



NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA

BLAZE GREEN 10

BLAZE GREEN 18

BLAZE GREEN 26

BLAZE GREEN 33

BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou

Česká republika

E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Vážený zákazník,

blahoželáme Vám k výberu a kúpe kotla BLAZE GREEN. Stávate sa majiteľom kotla špičkových parametrov. Aby Vám kotol slúžil dobre, spoľahlivo a dlho, prevádzkujte ho podľa pokynov v návode na obsluhu, pričom venujte osobitnú pozornosť kapitolám 6, 7 a 8.

Veľmi si vážime Vašu dôveru a budeme Vám vďační za akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa prevádzky a používania kotla.

Copyright 2017 BLAZE HARMONY s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Všetky texty a obrázky podliehajú autorským právam a inej ochrane duševného vlastníctva.

Tlačové chyby vyhradené.

Obsah

1	Použitie a výhody kotla	5
1.1	Výhody kotla	5
1.2	Použitie kotla	6
1.3	Všeobecné podmienky pripojenia a prevádzky	6
2	Technické údaje kotla	7
3	Predpísané palivá pre kotol	8
4	Popis kotla	10
4.1	Konštrukcia kotla	10
4.2	Popis funkcie	10
4.3	Rozmery kotla	12
4.4	Schéma kotla	13
5	Montáž a inštalácia kotla	17
5.1	Kontrola kvality a kompletnosti	17
5.2	Demontáž kotla na prepravu do kotolne	17
5.3	Odstránenie prepravnej palety	19
5.4	Manipulácia s kotlom	21
5.5	Umiestnenie kotla v kotolni	22
5.6	Otočenie spodných dvierok	23
5.7	Montáž odťahového ventilátora	23
5.8	Inštalácia a prevádzka lambda sondy	24
5.9	Pripojenie ku komínu	24
5.10	Zabezpečenie prívodu vzduchu do kotla	25
5.11	Návrh vykurovacieho systému, pripojenie kotla	26
5.11.1	Integrovaný zmiešavací systém	26
5.11.2	Inštalácia integrovaného zmiešavacieho termostatu	27
5.11.3	Veľkosť akumuláčnej nádrže	28
5.11.4	Pripojenie kotla k zásobníku so samotiažnou cirkuláciou (bez čerpadla)	29
5.11.5	Pripojenie „kotol - akumulčná nádrž“ s nútenou cirkuláciou (s čerpadlom)	29
5.11.6	Zvyškový výkon kotla	30
5.11.7	Najvhodnejšia metóda odvádzania zvyškového tepla	30
5.11.8	Iné spôsoby odvodu zvyškového tepla	30
5.11.9	Voda	30
5.11.10	Otvorená expanzná nádrž	31
5.11.11	Pripojenie kotla k existujúcemu systému	31
5.11.12	Pripojenie kotla s akumulčnou nádržou	31
5.11.13	Samotiažna klapka BLAZE HARMONY	32
5.12	Schéma hydraulického pripojenia	33

5.12.1	Schéma pripojenia č. 1 – samotiažne pripojenie s akumulacnou nádržou	34
5.12.2	Schéma zapojenia č. 2 – kombinované zapojenie s akumulacnou nádržou s injektorom	35
5.12.3	Schéma zapojenia č. 3 – nútené pripojenie s akumulacnou nádržou	37
5.12.4	Schéma zapojenia č. 4 – nútené zapojenie s termostatickým zmiešavacím ventilom, akumulacnou nádržou a núdzovým dochladzovaním	38
5.13	Pripojenie automatického dochladzovania	39
5.14	Elektrické pripojenie	39
6	Obsluha kotla používateľom	39
6.1	Prvé uvedenie do prevádzky	39
6.2	Zakúrenie	40
6.3	Prikladanie	42
6.4	Množstvo pridaného paliva, intervaly medzi pridávaním paliva	42
6.5	Nastavenie požadovaného výkonu kotla	43
6.6	Automatický stáložiar	44
6.7	Riadenie spaľovania s lambda sondou	45
6.8	Čistenie kotla	45
6.9	Vyradenie kotla z prevádzky	50
6.10	Prevádzková kontrola a údržba	50
6.11	Nekvalitné spaľovanie, časté chyby obsluhy	51
7	Možné poruchy a ich riešenia	51
7.1	Prehriatie kotla	51
7.2	Výpadok napájania počas prevádzky	52
7.3	Porucha riadenia množstva kyslíka v spalínach	52
7.4	Prevádzka kotla bez elektrickej energie	54
7.5	Ďalšie poruchy a ich riešenia	55
8	Ďalšie informácie	57
8.1	Vlastnosti rôznych typov palív	57
8.2	Spotreba paliva, frekvencia prikladania	57
8.3	Tepelné straty budovy, metódy ich stanovenia	58
9	Bezpečnostné pokyny	59
10	Likvidácia prepravného obalu	60
11	Likvidácia kotla na konci jeho životnosti	60
12	Súvisiace normy	61
13	Záručné podmienky	62
14	UPOZORNENIE!	64
15	Záznam vykonaných opráv	65

1 Použitie a výhody kotla

1.1 Výhody kotla

Nízke investičné náklady

- Kotel je vybavený **patentovaným integrovaným zmiešavacím systémom**, ktorý nahrádza štandardnú ochranu spätnej vody v kotly (spiatočka), čím sa eliminuje potreba zmiešavacieho okruhu s reguláciou teploty (napr. typu Laddomat).
- Kotel je možné pripojiť k akumulačnej nádrži samotiažne. V tomto prípade nie je potrebné čerpadlo ani havarijne dochladzovanie.
- Vynikajúca regulácia výkonu a dlhodobé udržanie stáložiarnej vrstvy umožňujú dosiahnuť rovnakú teplotu a prevádzkový komfort aj s akumulačnou nádržou, ktorá je o polovicu menšia ako nádrž potrebná pre kotly bez regulovateľnosti.

Nízke prevádzkové náklady

- Automatická stáložiar a lambda sonda výrazne šetria palivo. Účinnosť zvyšuje aj nízka teplota spalín a kvalitná izolácia.
- Úspory elektrickej energie v samotiažnom zapojení (bez čerpadla a elektrických zmiešavacích armatúr).
- Úspory na servise a údržbe – progresívne konštrukčné prvky (napr. delené ohňuvzdorné tvarovky z vysoko kvalitnej keramiky) zabezpečujú nízke náklady na opotrebovateľné diely pre používateľa.

Vysokokvalitné spaľovanie

- **Patentovaná lúčová tryska a patentovaný 3 pásomový prívod vzduchu** umožňujú efektívne spaľovanie palív rôznych veľkostí.
- Lambda sonda zabezpečuje optimálnu hodnotu zvyškového kyslíka v spalínach, čo umožňuje ideálne spaľovanie.
- Kotel má unikátnu konštrukciu spaľovacej komory s kompaktným izolačným plášťom. Tým sa zabráňuje nadmernému ochladeniu paliva, čo zabezpečuje vysokokvalitné spaľovanie aj pri nízkom výkone a pri palivách s vyšším obsahom vlhkosti.
- Regulátor vyhodnocuje okamžitý výkon (z teploty spalín a vody) a udržiava ho v rozsahu kvalitného spaľovania.

Dlhá životnosť

- Pri splyňovaní dreva vznikajú organické kyseliny (kyselina octová atď.). V bežných kotloch (vyrobených z plechu alebo liatiny) tieto kyseliny kondenzujú na stenách prikladacej komory a spôsobujú chemickú koróziu, čo výrazne skracuje životnosť. Kompaktný izolačný plášť prikladacej komory tento problém úplne eliminuje, pretože steny plášťa majú vyššiu teplotu a nedochádza ku kondenzácii. Životnosť kotlov tejto konštrukcie je výrazne dlhšia ako životnosť kotlov na drevo bez podobnej ochrany.
- Integrovaný systém zmiešavania vody zabezpečuje, že teplota vody v kotly je počas prevádzky vyššia ako rosný bod spalín (cca 50 °C). To chráni vnútorné teplozmenné plochy pred nízkoteplotnou koróziou.
- Lambda sonda predlžuje životnosť kotla (kvalita spaľovania znižuje množstvo korózne agresívnych látok v spalínach).

Komfort obsluhy

- **Patentovaná detekcia stáložiarnej vrstvy** presne a spoľahlivo vyhodnocuje, kedy je prítomná optimálna vrstva zvyškového paliva na prechod do režimu stáložiarnej odstávky. To zaručuje maximálny čas na ďalšie prikladanie bez potreby nového zakúrenia. Ak oheň aj tak zhasne, v kotly zostane ideálna vrstva uhlia, ktorú stačí zapáliť (napr. kúskom papiera) a potom doplniť palivo. Potreba pravidelného prikladania (t. j. odstraňovania popola z prikladacej komory a rozkurovania pomocou triesok) je tak počas prevádzky úplne eliminovaná.
- Vďaka lambda sonde nemusí obsluha nastavovať pomer vzduchu a dochádza k menšiemu upchávaniu kotla a komína.
- Sofistikovaný regulátor riadi vykurovací systém, ohrev teplej úžitkovej vody atď. Umožňuje vzdialený prístup (internet) atď.
- Nie je potrebné odstraňovať popol zo dna prikladacej komory. Popol sa priebežne zosúva do spaľovacej komory.

- Vodorovné dvierka na prikladanie uľahčujú obsluhu a umožňujú jednoduché prikladanie sypkých palív.
- Vďaka vysokokvalitnému spaľovaniu zvyčajne stačí popol odstrániť po 1 až 2 týždňoch prevádzky.
- Mechanické turbulátory umožňujú jednoduché a rýchle čistenie výmenníka pomocou páky.
- Ventilátor zabraňuje vnikaniu dymu do kotolne počas prikladania a zakurovania a znižuje množstvo prachu pri odstraňovaní popola a čistení kotla.
- Izolujúci plášť prikladacej komory zabezpečuje vyššiu teplotu stien, čím zabraňuje usadzovaniu tekutého dechtu na stenách.
- Keramické sklenené okienko umožňuje obsluhu ľahko kontrolovať stav horenia.
- Kotel môže byť dodatočne vybavený „prestavbovou sadou“ (spodné dvierka + peletový horák + podávač paliva + zásobník) a získať tak kombinovaný kotel na spaľovanie kusového dreva a drevených peliet.
- Kotel je možné prevádzkovať aj v núdzovom režime počas výpadku elektrickej energie, pričom sa využíva iba ťah komína (pozri časť 7.4).

1.2 Použitie kotla

Teplovodné splyňovacie kotle rady BLAZE GREEN sú určené na efektívne, ekologické a komfortné vykurovanie rodinných domov, bytov, chat, kancelárskych budov, malých podnikov a iných budov. Kotly sa môžu inštalovať iba s akumulácnou nádržou s primeraným objemom (pozri časť 5.11.3).

Prevádzka v inštalácii, ktorá nespĺňa podmienky pripojenia a prevádzky uvedené v tomto dokumente, má za následok zánik záruky na kotel.

Kotly radu BLAZE GREEN sú vyrábané a testované v súlade s platnou dokumentáciou a spĺňajú normu EN303 5+A1:2023 pre kotly ústredného kúrenia.

1.3 Všeobecné podmienky pripojenia a prevádzky

Prevádzka kotla BLAZE GREEN je možná iba v inštaláciách, kde (body 1-5):

- 1. Je splnená podmienka maximálnej spotreby:** Tepelné straty časti budovy vykurovanej kotlom nesmú prekročiť hodnotu uvedenú v tabuľke 1, aby vo veľmi chladných obdobiach (priemerná denná teplota pod -5 °C ... približne 20 dní v roku) stačilo pridať 4 plné dávky paliva za deň.

Tabuľka 1:
tepelné straty
jediným zdrojom

BG10 (objem zásobníka 45 l)	Maximálna tepelná strata budovy (kW)	Hmotnosť plného množstva paliva (kg)**
Brikety	14	20
Tvrdé drevo (buk, hrab, agát atď.)*	12	15
stredné (breza, zmiešané)*	10	12
mäkké drevo (smrek, topoľ atď.)*	8	9

Maximálne
budovy, kde BG je
vykurovania

BG18 (objem zásobníka 80 l)	Maximálna tepelná strata budovy (kW)	Hmotnosť plného zásobníka paliva (kg)**
Brikety	24	33
Tvrdé drevo (buk, hrab, agát atď.)*	20	25
stredné (breza, zmiešané)*	17	20
mäkké drevo (smrek, topoľ atď.)*	14	15
BG26.33 (objem zásobníka 120 l)	Maximálna tepelná strata budovy (kW)	Hmotnosť plného zásobníka paliva (kg)**

Brikety	36	50
Tvrde drevo (buk, hrab, agát atď.)**	30	37
stredné (breza, zmiešané)**	25	30
mäkké drevo (smrek, topoľ atď.)**	21	22

** Platí pre štandardné palivové drevo, t. j. prevažne štandardné pravidelné poľená, dĺžky 25, 33, 50 cm (v závislosti od typu kotla). Nepravidelné kusy dreva (rôzne dĺžky, zakrivené, poľená s výraznými výčnelkami z konárov, odrezky z výroby dreva atď.) majú horšiu výplň, a preto je potrebné ich pridávať 1,2x - až 1,5x častejšie. Pri nepravidelných kusoch dreva sa maximálna tepelná strata pre daný kotol musí vydeliť hodnotou 1,2–1,5 (aby nebolo potrebné pridávať palivo viac ako 4-krát denne).

Predpokladá sa priloženie na stáložiarnu vrstvu (približne 15 % objemu).

Pri samotiažnom napájaní „kotel – akumulačná nádrž“ sa minimálny objem zásobníka musí zvýšiť o 10–20 %.

Minimálny objem akumulačnej nádrže je schopný udržať energiu plnej dávky paliva (kúrenie o 50 °C).

Ak je objem menší, prevádzka kotla je náročnejšia.

2. Inštalácia musí byť vykonaná správne (hydraulické pripojenie, odvod spalín, elektrická inštalácia atď.).
3. Palivo je vhodné (napr. poľená správnej dĺžky, vhodne naštiepané, suché).
4. Obsluha je správna (zapálenie, prikladanie, nastavenie ovládacích prvkov, odstraňovanie popola a čistenie, kontrola).
5. Kotol a súvisiace zariadenia (odvod spalín, vykurovací systém atď.) sú v prevádzkyschopnom stave.

2 Technické údaje kotla

Typ kotla		BG10	BG18	BG26	BG33
Hmotnosť	kg	245	330	440	440
Objem vody	l	32	40	55	55
Priemer dymovodu	mm	150			
Objem prikladacej komory	dm ³	40	80	120	120
Rozmery kotla: šírka x hĺbka x výška	mm	504 x 960 x 1175	584 x 1040 x 1175	768 x 1040 x 1175	768 x 1040 x 1175
Rozmery prikladacieho otvoru	mm	276 x 276	356 x 356	540 x 356	540 x 356
Maximálna dĺžka paliva	mm	250	330	500	500
Maximálny povolený prevádzkový tlak	bar	3,0			
Skúšobný tlak pre typovú skúšku	bar	6,0			
Rozsah regulácie teploty výstupnej vody	°C	70			
Maximálna povolená prevádzková teplota	°C	95			
Hydraulická strata kotla pri $\Delta T = 20$ K	mbar	1,42	1,65	1,19	1,51
Hydraulická strata kotla pri $\Delta T = 10$ K	mbar	5,82	6,14	4,75	5,74
Maximálna hladina hluku	dB	55			
Minimálny prevádzkový ťah komína ¹	mbar Pa	0,05 5			
Pripojenia kotla: - vykurovacia voda	Js	G 6/4"			
- spiatočka	Js	G 6/4"			
Pripojovacie napätie		1 PEN ~230 V / 0,5 A / 50 Hz			
Prostredie		základné AA5 / AB5			
Elektrická ochrana		IP 20			
Trieda energetickej účinnosti		A			

Tabuľka 2. Rozmery kotla a technické parametre

Tabuľka 3. Tepelne - technické parametre kotla

Typ kotla		BG10	BG18	BG26	BG33
-----------	--	------	------	------	------

Menovitý výkon	kW	10	18	26	32,5
Regulovateľnosť výkonu kontinuálnou prevádzkou	kW	5	9 – 18	13 – 26	16 - 32,5
Spotreba paliva pri menovitom výkone	kg . h ⁻¹	2,5	4	6	7,5
Doba horenia pri plnom naplnení palivom					
- pri menovitom výkone počas certifikácie	h	4	2	2	3
- počas bežnej prevádzky kotla	h	4 - 8	2 - 6	2 - 6	3 – 6
Trieda kotla podľa EN 303-5		5			
Ekodesign		Áno			
Teplota spalín ²⁾					
- pri menovitom výkone	°C	130	130	130	130
- pri minimálnom výkone (50 %) ³⁾	°C	110	110	110	110
Účinnosť					
- pri menovitom výkone	%	93,0	91,5	92,2	93,3
- pri minimálnom výkone (50 %) ³⁾	%	92,6	92,5	92,3	93,6
Minimálna teplota vratnej vody <u>bez</u> integrovaného termostatu	°C	50	50	50	50
Minimálna teplota vratnej vody <u>s</u> integrovaným termostatom	°C	20	20	20	20
Hmotnostný prietok spalín na výstupe pri menovitom výkone	kg . s ⁻¹	0,007	0,013	0,015	0,019
Hmotnostný prietok spalín na výstupe pri minimálnom výkone	kg . s ⁻¹	0,004	0,008	0,010	0,010
Maximálny elektrický príkon	W	75	75	75	75
Elektrický príkon pri menovitom výkone	W	49	46	54	61
Elektrický príkon pri minimálnom výkone	W	26	43	57	47
Elektrický príkon v pohotovostnom režime	W	3	3	3	3
Požadovaný objem akumulačnej nádrže ⁴⁾	l	450 – 1000	750 – 2000	1200 – 3000	1200 – 3000
Prevádzkový režim kotla		Bez kondenzácie			
Kategória kotla		1			

¹⁾ Požiadavky na komín sú uvedené v časti 5.10

²⁾ Platí pre čistý výmenník tepla (pri bežnom znečistení je teplota spalín približne o 10 až 20 °C vyššia)

³⁾ Neodporúča sa prevádzkovať kotol pri minimálnom výkone (riziko kondenzácie spalín)

⁴⁾ Stanovenie objemu akumulačnej nádrže je popísané v kapitole 5.12.3

⁵⁾ Stanovenie tepelných strát budovy je popísané v kapitole 8.3

3 Predpísané palivá pre kotol

Zaručené palivo pre kotol BLAZE GREEN je uvedené v tabuľke nižšie. Ide o palivo použité pri certifikácii kotla.

Tabuľka 4. Garantované palivo pre kotol BLAZE GREEN

Kotol		BG10	BG18	BG26	BG33
Typ paliva podľa EN 303-5		Drevo			
Priemer	[mm]	max. 150			
Dĺžka	[mm]	max. 250	max. 330	max. 500	max. 500
Obsah vody	[%]	max. 20			
Obsah popola	[%]	max. 1,5			
Výhrevnosť	[MJ.kg ⁻¹]	min. 14			



POZOR! Nevhodné palivo môže výrazne negatívne ovplyvniť výkon a emisné parametre kotla.

Ďalšie užitočné informácie o palive nájdete v kapitole 8.

4 Popis kotla

4.1 Konštrukcia kotla

Konštrukcia kotla spĺňa požiadavky:

EN 303-5+A1:2023 - Kotly pre ústredné kúrenie – Časť 5: Kotly ústredného kúrenia na tuhé palivá s ručným alebo automatickým podávaním paliva s menovitým tepelným výkonom do 500 kW – Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie.

Kotol BLAZE GREEN je kotol na splyňovanie, ktorého hlavnými časťami sú: horná splyňovacia (prikładacia) komora (1), spodná spaľovacia komora (2) a výmenník (3,4). Prikładacia komora a spaľovacia komora sú spojené tryskou (20).

Teleso kotla je zvárané z oceľových plechov s hrúbkou 3 až 8 mm. Steny prikładacej komory (1) sú vybavené oceľovým ochranným plášťom (5), ktorý sa skladá z viacerých segmentov spojených zámkovými spojmi. Dno prikładacej komory má tvar lievika a je vystlané keramickými tvarovkami (21, 35, 45). Tryska (20) pozostáva z radiálne usporiadaných otvorov v dne prikładacej komory, ktoré pokračujú cez šikmé kanály do zlučovača (40) vedúceho do spaľovacej komory. Do trysky (20) ústia príводы sekundárneho vzduchu.

Spaľovacia komora (2) je vystlaná keramickými tvarovkami (27). Dno spaľovacej komory je vystlané keramickými tvarovkami (60) a izolované dvoma vrstvami izolácie s celkovou hrúbkou 55 mm.

Teplozmenné plochy kotla pozostávajú z bočných stien spaľovacej komory (3) a zadného rúrkového výmenníka (4) s pohyblivými turbulátormi (31).

Kotol je vybavený izoláciou z minerálnych vlákien s hrúbkou 30 mm. Vonkajší povrch tvoria plechové kryty. Spodné dvierka kotla obsahujú pozorovacie okienko (19) s keramickým sklom.

Panel rozvodu vzduchu (30) je umiestnený v prednej časti kotla pod predným krytom. V jeho spodnej časti sa nachádzajú tri otvory pre prívod spaľovacieho vzduchu: primárny (50), sekundárny (51) a predsúšací (52) s klapkami (18). Otvory (50, 51, 52) sú vybavené posuvnou clonou (8) na vonkajšej strane, ktorá reguluje pomer sekundárneho, primárneho a predsušacieho vzduchu.

Detekčné rameno (12) stáložiarenej vrstvy sa nachádza v prikładacej komore (1) s osou otáčania v prednej stene prikładacej komory. S detekčným ramenom (12) je pevne spojené vyvažovacie rameno (44) umiestnené v priestore panelu

rozvodu vzduchu (30). Pod vyvažovacím ramenom (44) je umiestnený snímač detekcie (36) stáložiaru. Blokácia ramena (53) je mechanizmus pozostávajúci z tlakového ramena a tlakovej pružiny. Pri otvorení dvierok tlačí na detekčné rameno, aby nezasahovalo do podávania paliva.

Prívodná rúrka vody (15) ústi do vnútorného rozdeľovača (38), odkiaľ voda vstupuje do vodnej komory kotla cez niekoľko malých otvorov. Termostat na reguláciu teploty vody v kotle (33) je umiestnený v prívodnej rúrke (15).

Kotol je dodávaný so spodnými dvierkami namontovanými na ľavej strane (pánty na ľavej strane). Dvierka je možné podľa potreby namontovať aj na pravú stranu.

Odťahový ventilátor (7) je možné otočiť tak, aby výstup spalín (14) smeroval do ľubovoľného smeru.

Kotol je vybavený chladiacim okruhom pre núdzové chladenie, s prívodným (39) a výstupným (37) nátrubkom s vnútorným závitom 1/2" a jímkou (42) pre senzor poistnej chladiacej armatúry.

Horné dvierka na prikładanie sú vybavené bezpečnostným zámkom (26) na zaistenie akejkoľvek polohy otvorenia.

Ovládací panel regulátora (17) sa nachádza na horných dvierkach. Samotná riadiaca jednotka (6) sa nachádza na zadnej stene kotla. Pre lepší prístup je možné riadiacu jednotku (6) namontovať na ľubovoľnú bočnú stenu kotla alebo na stenu kotolne. Riadiaca jednotka (6) a ovládací panel (17) sú prepojené dátovým káblom.

Regulátor v základnej výbave kotla umožňuje reguláciu čerpadla kotla, plnenie akumulácie nádrže a nádrže TÚV a ekvitermiálnu reguláciu 2 zmiešaných vykurovacích okruhov. Pripojením rozširujúceho modulu je možné ovládať dva ďalšie vykurovacie okruhy a cirkulačné čerpadlo. Štandardná dodávka regulátora obsahuje senzor spalín, senzor teploty kotla a senzory teploty akumulácie nádrže.

4.2 Popis funkcie

Zvyčajne sa prikładanie vykonáva pri vypnutom kotle (ventilátor nebeží). Otvorením dvierok na prikładanie sa automaticky nakloní detekčné rameno (12) prostredníctvom tlakového mechanizmu (53), aby nebránilo prikładaniu paliva. Otvorením dvierok sa súčasne aktivuje senzor (13) a odťahový ventilátor (7) prejde na plný výkon.

Obsluha posúdi vrstvu uhlíkov, ktorá zostala z predchádzajúcej dávky paliva. Ak je táto zvyšková vrstva ešte horúca, obsluha jednoducho pridá palivo do prikladacej komory. Ak zvyšková vrstva už zhasla, slúži ako zapaľovacie palivo a pred pridaním paliva sa na ňu hodí napríklad zapálený kúsok papiera.

Po pridaní paliva a zatvorení dvierok ventilátor vytvorí podtlak, ktorý nasáva vzduch do kotla na spaľovanie.

Predsúšací vzduch vstupuje do rozdeľovacieho panela (30) cez otvor na pravej strane (52), stúpa kanálom v rozdeľovacom paneli, prechádza otvorom v hornej časti tela kotla a je privádzaný nad vrstvu paliva cez pozdĺžny otvor (43). Tým sa urýchli sušenie a zapálenie novej vrstvy paliva.

Sekundárny vzduch vstupuje do rozdeľovacieho panela (30) cez otvor v strede (51), odkiaľ prúdi cez kruhový otvor v telese kotla pod dnom prikladacej komory, odkiaľ je privádzaný cez rad otvorov do kanálov v spodnej časti tvaroviek (21), kde je predhriaty a vstupuje do prúdu plynov v zlučovacom prieduchu (40) trysky (20).

Primárny vzduch vstupuje do rozdeľovacieho panela (30) cez otvor vľavo (50), odkiaľ prúdi cez otvor v telese za ochranným plášťom prikladacej komory (5) a vystupuje do spodnej vrstvy paliva. To spôsobuje primárne spaľovanie paliva (splyňovanie). Vzniknutý drevný plyn prúdi cez trysku (20) do zlučovača (40), kde sa zmieša so sekundárnym vzduchom. Plynné zložky sa spaľujú (sekundárne spaľovanie) v spaľovacej komore (2). Horúce spaliny prúdia za zadnými tvarovkami (27) do výmenníka, kde odovzdávajú svoje teplo ohrievanej vode. Ochladené spaliny sú nasávané odťahovým ventilátorom (7) a vytláčané cez hrdlo (14) do komína.

Popol sa zosúva do spaľovacej komory (2), odkiaľ sa odstraňuje občasným čistením.


Otáčky ventilátora sú riadené regulátorom na základe teploty vody a spalín a aktuálneho výkonu.

Lambda sonda vyhodnocuje podiel zvyškového kyslíka v spalínach a na základe tejto hodnoty pohybuje klapkou (8) prostredníctvom krokového motora, aby dosiahla nastavenú optimálnu hodnotu.

Po spálení paliva až po základnú vrstvu palivo prestane tlačiť na detekčné rameno (12), ktoré sa nakloní nahor smerom k prikladacej komore, čo zaznamená senzor (36), ktorý prostredníctvom regulátora vypne odťahový ventilátor (7). Kotol potom prejde do režimu stáložiarnej odstávky. V závislosti od ťahu komína, typu použitého paliva atď. základná vrstva udrží teplo až 8 hodín.

Termostat (33) obmedzuje prietok vody do vnútorných distribučných kanálov tak, aby teplota teplozmenných plôch bola vyššia ako 60 °C.

4.3 Rozmery kotla

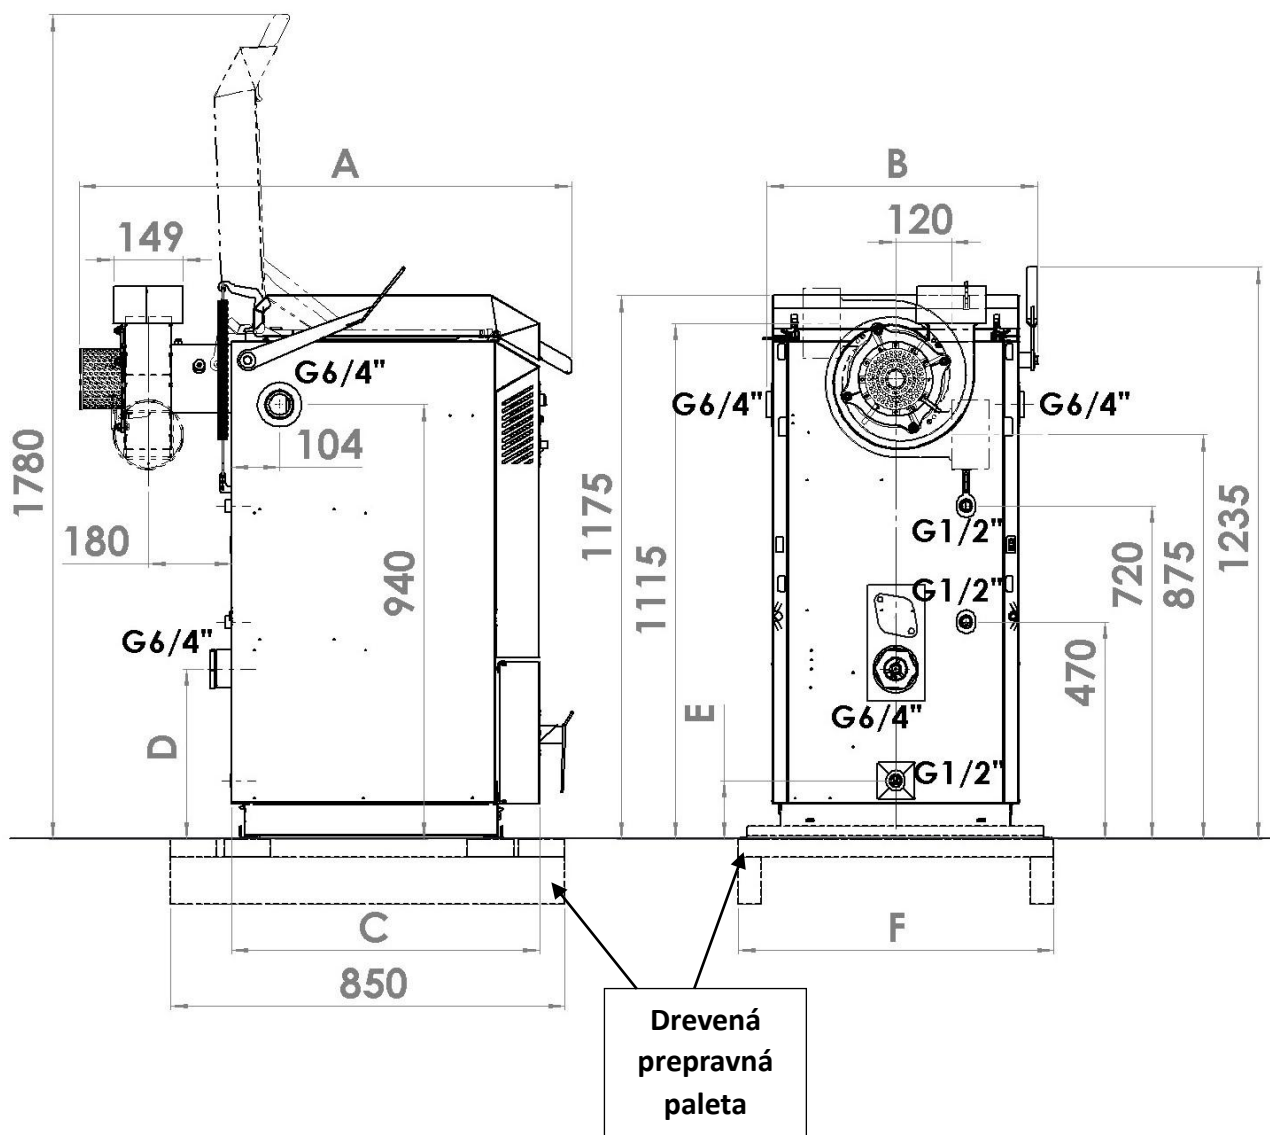

Tabuľka 4. Tabuľka základných rozmerov kotla BLAZE GREEN

	BG10	BG18	BG26	BG33
A [mm]	960	1040	1040	1040
B [mm]	504	584	768	768
C [mm]	594	664	664	664
D [mm]	275	370	370	370
E [mm]	95	130	130	130
F [mm]	680	680	870	870

4.4 Schéma kotla

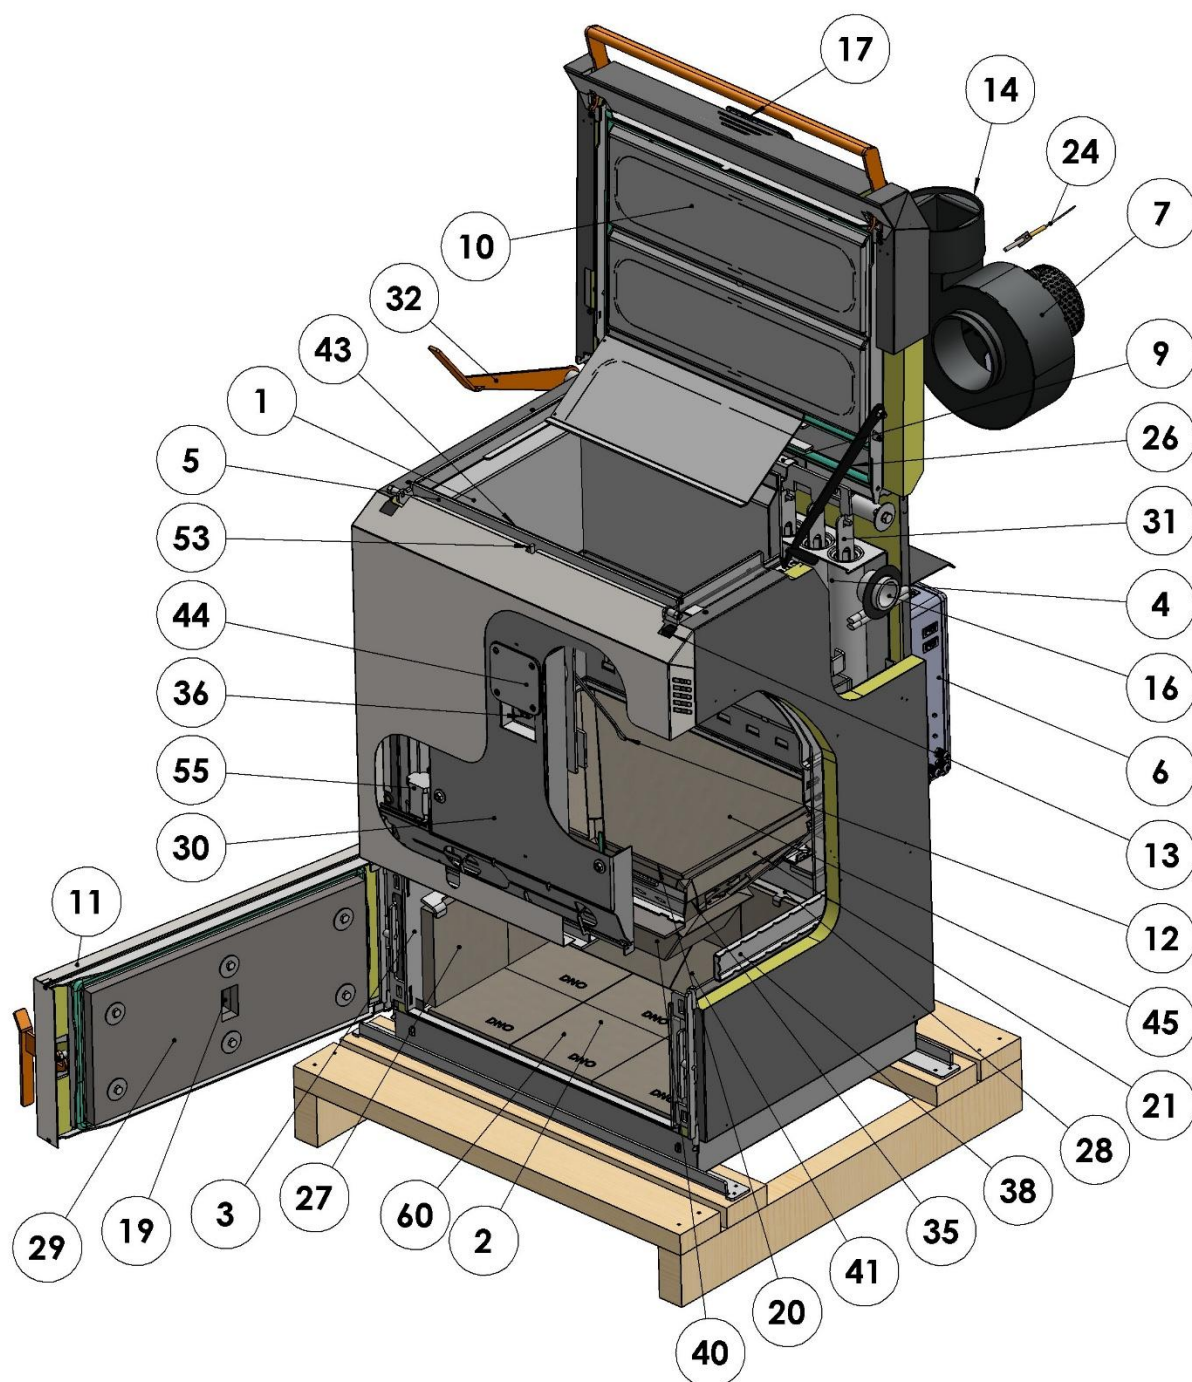


Schéma kotla – pohľad spredu

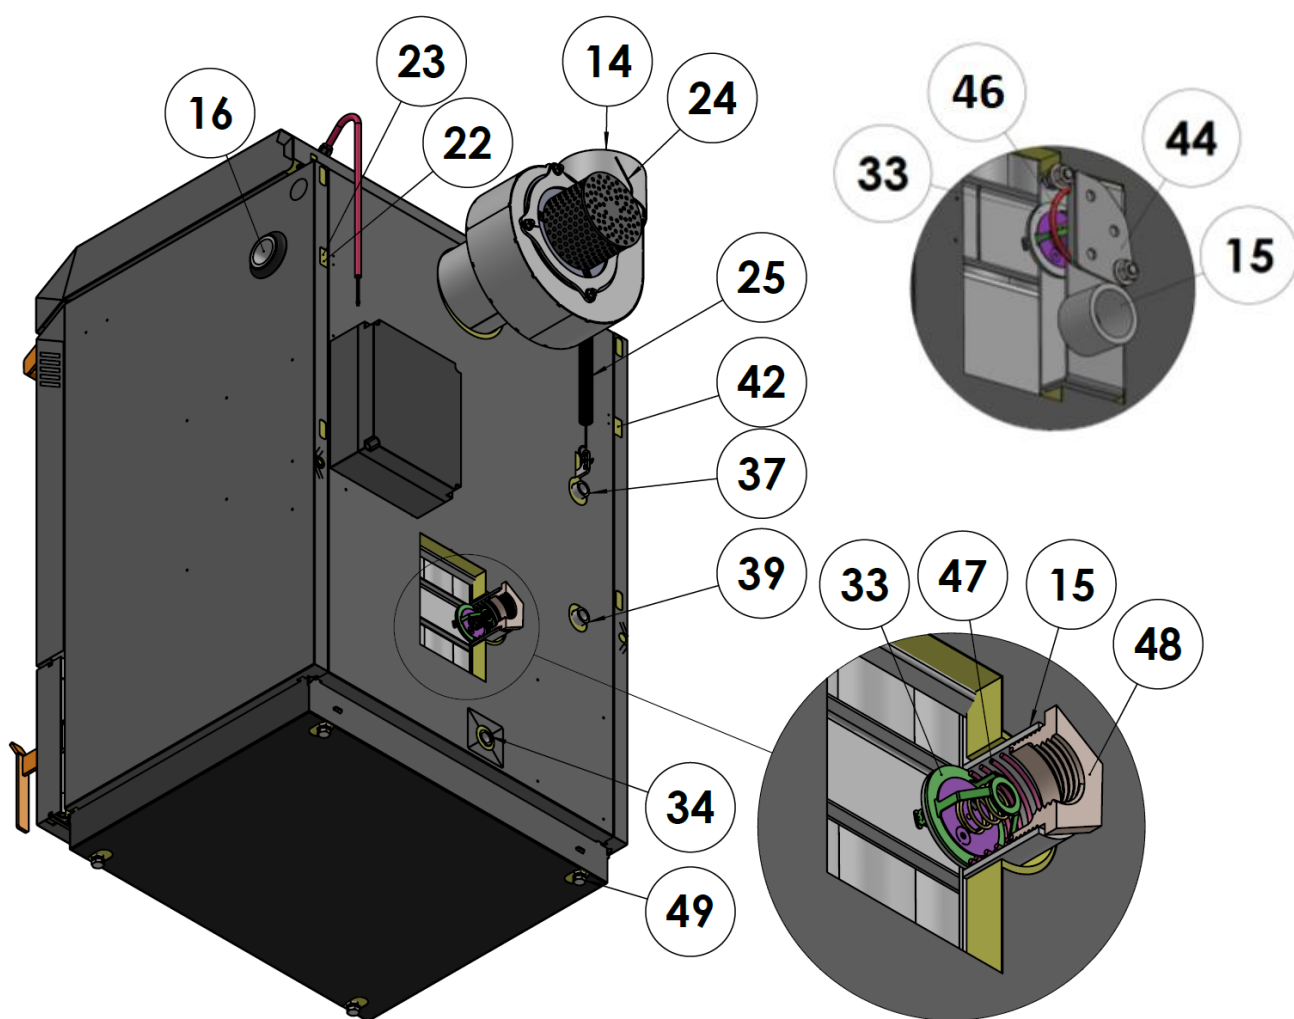


Schéma kotla – pohľad zozadu



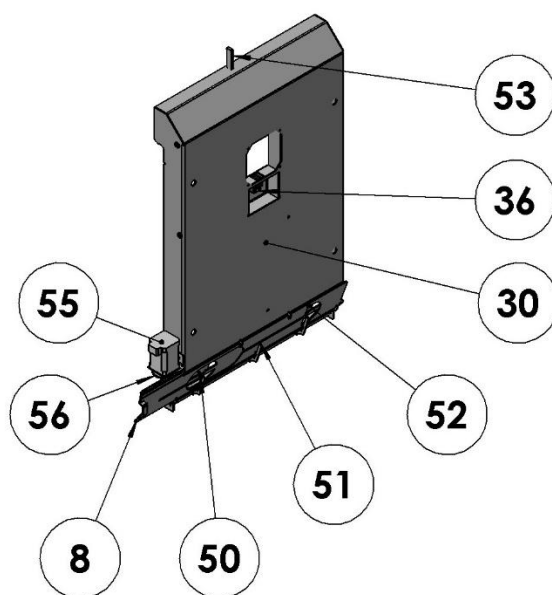


Schéma kotla – detail vzduchovania


BLAZE GREEN 10

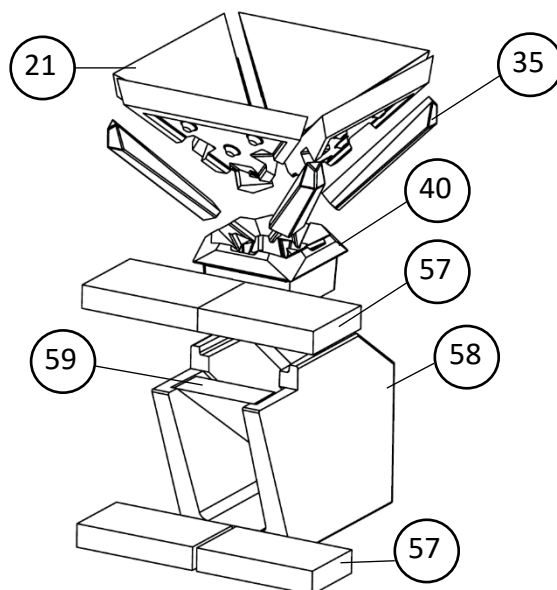

BLAZE GREEN 18

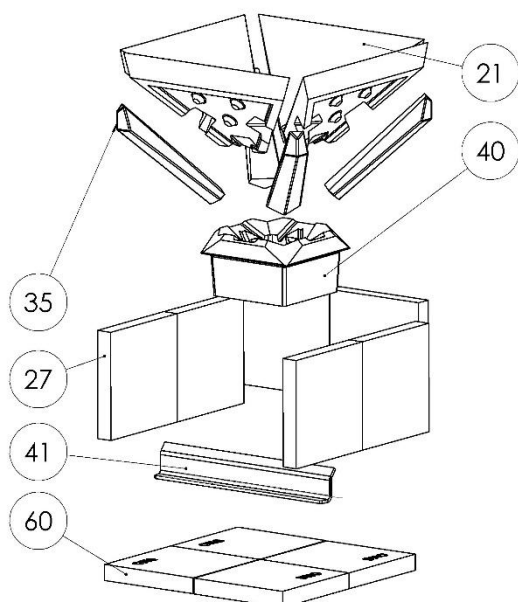

BLAZE GREEN 26, 33

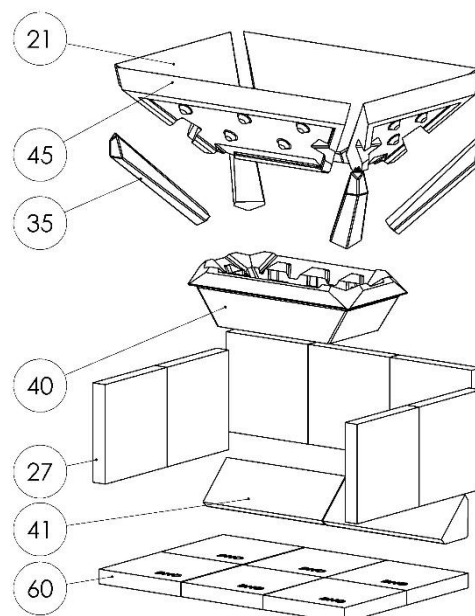

Rozloženie tvaroviek podľa typu kotla

Legenda

1. Prikładacia komora
2. Spaľovacia komora
3. Bočný výmenník spalín
4. Zadný výmenník spalín
5. Ochranný plášť prikładacej komory
6. Riadiaca jednotka kotla
7. Odťahový ventilátor spalín
8. Regulátor sekundárneho vzduchu (posuvná klapka)
9. Záslepka horného výmenníka
10. Horné dvierka
11. Spodné dvierka
12. Rameno detekcie stáložiariu
13. Snímač horných dvierok
14. Výstup spalín
15. Prívodná rúrka G⁶ / 4 " (vnútorná)
16. Výstupná rúrka G⁶ / 4 " (vnútorná)
17. Ovládací panel regulátora
18. Vzduchová klapka (3x)
19. Pozorovacie okienko s keramickým sklom
20. Tryska (prieduch spájajúci prikładacu a spaľovaciu komoru)
21. Tvarovka šikmá (4x¹⁾, 2x²⁾, 2x³⁾)
22. Snímač havarijného termostatu
23. Snímač teploty vody
24. Snímač teploty spalín
25. Pomocná pružina horných dvierok
26. Aretačná vzpera horných dvierok
27. Tvarovka spaľovacieho priestoru (6x²⁾, 7x³⁾)
28. Lišta zadných tvaroviek
29. Tepelná izolácia spodných dvierok
30. Panel rozvodu vzduchu
31. Turbulátory (4x¹⁾, 6x²⁾, 9x³⁾)
32. Páka turbulátorov
33. Integrovaný zmiešavací termostat
34. 1/2" vypúšťacia a napúšťacia rúrka
35. Tvarovka kút (4x)
36. Snímač detekcie stáložiarienej vrstvy
37. Výstup dochladzovacej vody
38. Vnútorný rozdeľovač vody
39. Prívod dochladzovacej vody
40. Tvarovka zlučovača
41. Upchávka výmenníka (1x²⁾, 2x³⁾)
42. Jímka pre čidlo dochladzovacej armatúry
43. Výstup pedsúšacieho vzduchu
44. Vyvažovacie rameno
45. Tvarovka dlhá (2x³⁾)
46. O - krúžok viečka termostatu (1x¹⁾)
47. Prítlačná pružina termostatu
48. Redukcia 2 1/2" na 6/4"
49. Podstavné skrutky kotla
50. Prívod primárneho vzduchu
51. Prívod sekundárneho vzduchu
52. Prívod pedsušeného vzduchu
53. Tiahlo prítlačného mechanizmu detekčného ramená (pre prikładanie)
- 54.
55. Pohon clony (krokový motor)
56. Ozubené koleso krokového motora
57. Tvarovka doska (4x¹⁾)
58. Tvarovka doska – labyrint (1x¹⁾)
59. Tvarovka – deflektor (1x¹⁾)
60. Tvarovka spaľovacieho priestoru – dno (4x²⁾, 6x³⁾)

¹⁾ iba pre kotel BLAZE GREEN 10

²⁾ iba pre kotel BLAZE GREEN 18

³⁾ iba pre kotly BLAZE GREEN 26 a 33

5 Montáž a inštalácia kotla



Pri montáži a prevádzke kotla je potrebné dodržiavať všetky miestne predpisy a nariadenia týkajúce sa národných a európskych noriem. Montáž a inštaláciu smie vykonávať iba oprávnená osoba.

5.1 Kontrola kvality a kompletnosti

- a) Skontrolujte, či sa počas prepravy nevyskytli skryté poškodenia, aj keď obal kotla nebol poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, pošlite informácie spolu s fotografickou dokumentáciou na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@blazeharmony.com
- b) Skontrolujte obsah balenia kotla. Kotel BLAZE GREEN obsahuje:
 - kompletne kotlové teleso s regulátorom
 - redukcia 2 1/2" na 6/4" (len modely BG18, BG26 a BG33)
 - odťahový ventilátor
 - páku turbulátorov s pripojovacími dielmi (skrutky, matice)
 - sada čistiacich nástrojov (2 ks)
 - integrovaný miešací termostat + pružina termostatu
 - lambda sonda
 - snímač CT10 (4 ks) (1 pre MIX, 1 pre TUV a 2 pre AKU)
 - spalínový snímač CT2S
 - konektor na pripojenie zariadení 230 V (6 ks)
 - návod na obsluhu a inštaláciu kotla
 - záručný list

5.2 Demontáž kotla na prepravu do kotelne

Kotel sa dodáva na drevenej prepravnej palete, čo umožňuje manipuláciu s paletovým vozíkom. Kotel je pripevnený k palete dvoma oceľovými priečnymi lištami pomocou 4 skrutiek M12. Po umiestnení v kotelni sa paleta demontuje a skrutky sa znovu namontujú (slúžia na nastavenie kotla do vodorovnej polohy).

Aby sa znížila hmotnosť kotla, niektoré jeho časti je možné odstrániť nasledovným spôsobom:

- a) Odstráňte keramické tvarovky zo spaľovacej komory.
 - posuňte bočné tvarovky smerom k sebe
 - vyklopte zadné tvarovky smerom k sebe a odstráňte nerezovú lištu. Potom odstráňte zadné tvarovky.
 - Spodné tvarovky dna odstráňte ako posledné

(Usporiadanie keramických tvaroviek v spaľovacej komore – pozri časť 4.4.)
- b) Odstránenie keramických tvaroviek z prikladacej komory
 - Odstráňte spodné príslušenstvo z prikladacej komory

(Umiestnenie keramických tvaroviek v prikladacej komore – pozri časť 4.4.)
- c) Demontáž krytov kotla
 - je potrebné odstrániť rozvodnicu regulátora a všetky káble vstupujúce pod kryt kotla

- neodporúčame odstraňovať kryt dna. Bez použitia prepravnej palety môže dôjsť k jeho poškodeniu a nebude možné kryty znovu namontovať.


(Rozvádzač regulátora sa nachádza na zadnej strane kotla.)

d) Demontáž spodných dvierok


- Pred odstránením spodných dvierok najskôr odstráňte predný kryt.

- Otvorte dvierka a posuňte ich nahor, aby sa uvoľnili z pántov.

Pri opätovnej montáži kotla postupujte v opačnom poradí ako pri demontáži. Upozornenie! Nezamieňajte tvarovky spaľovacej komory – dno (časť 4.6, pozícia 60) s bočnými/zadnými tvarovkami spaľovacej komory (časť 4.6, pozícia 27).


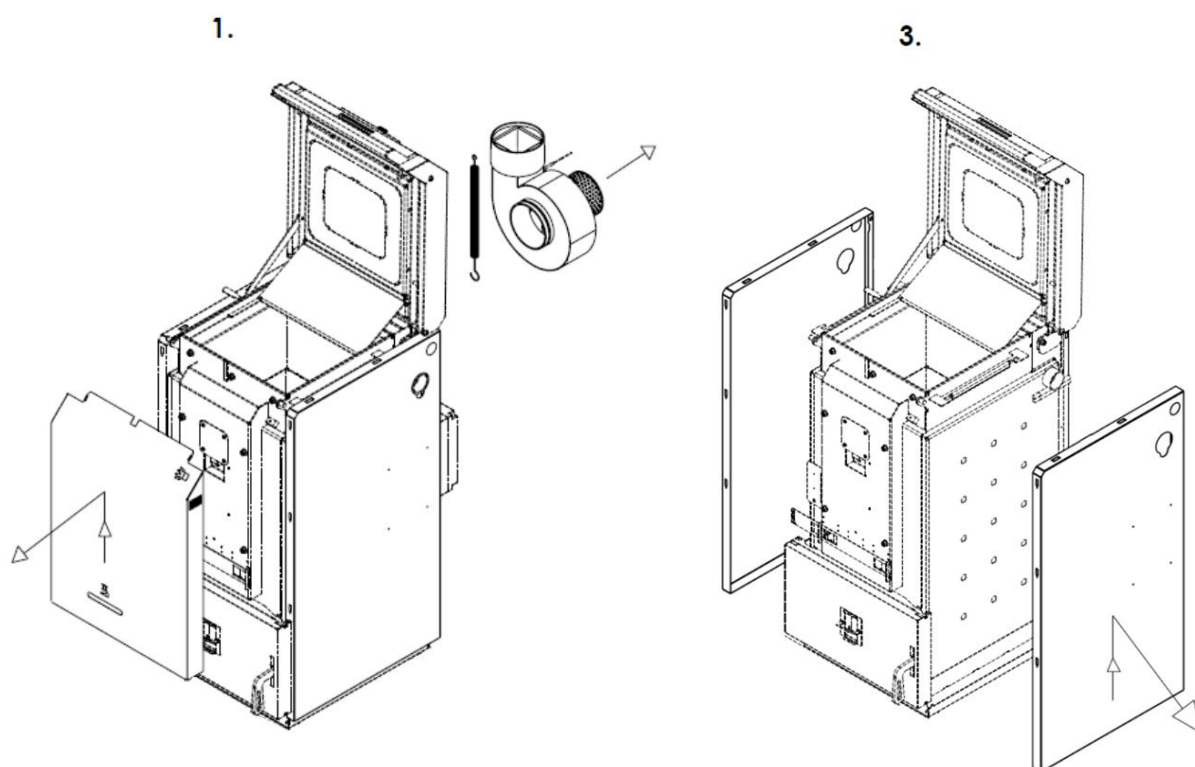


2.

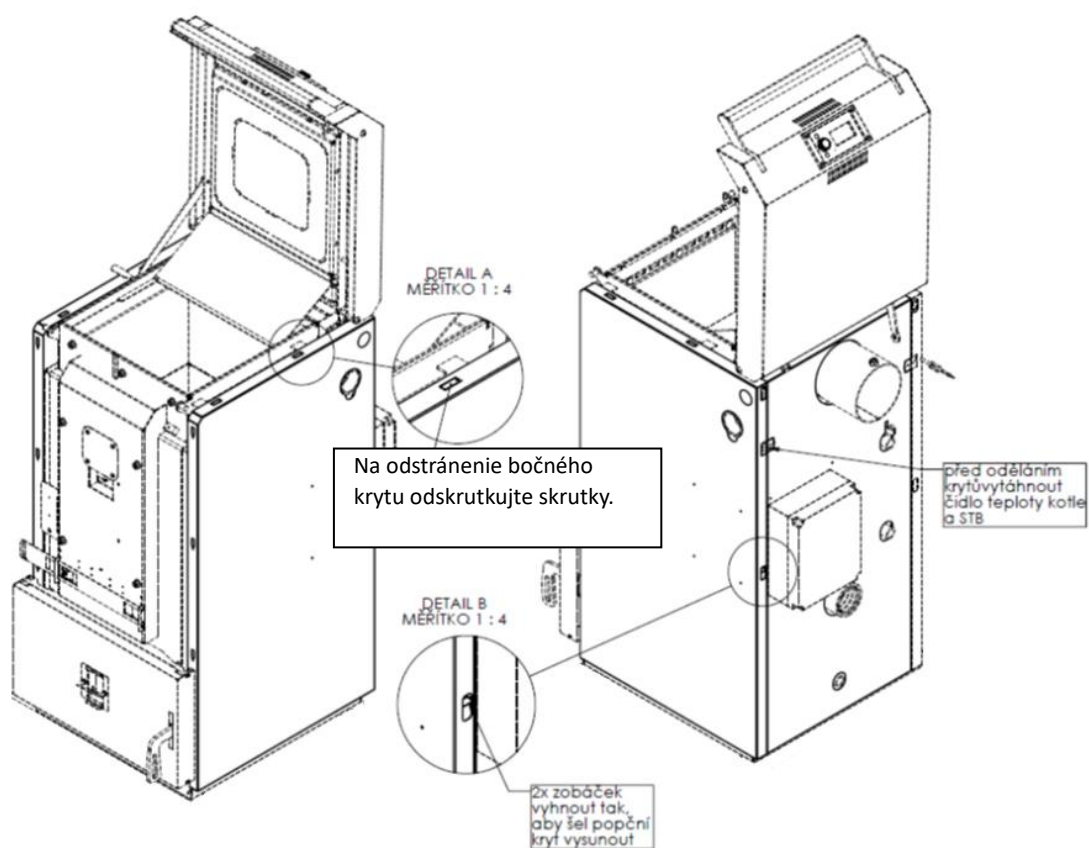


5.3 Odstránenie prepravnej palety



1.

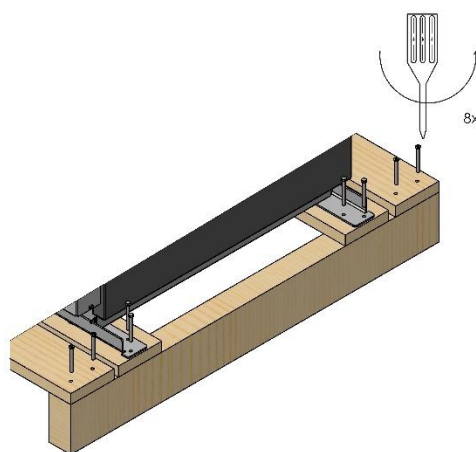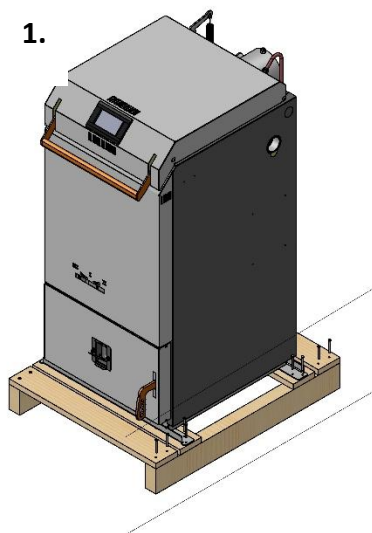


2.

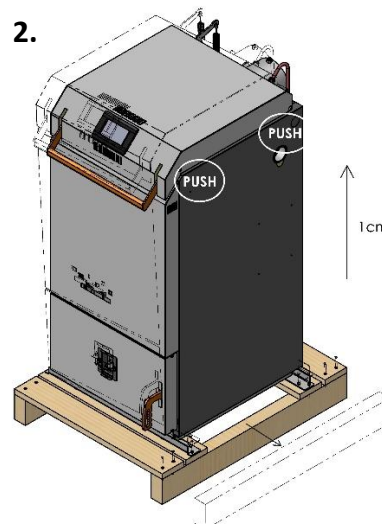


3.

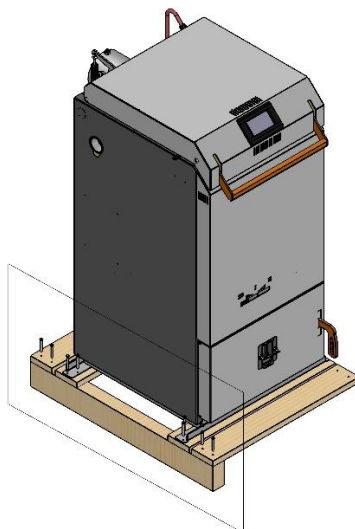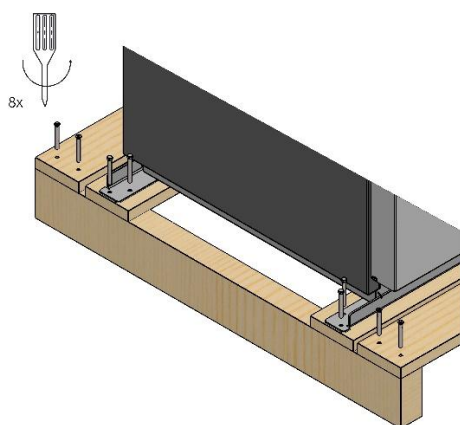


4.

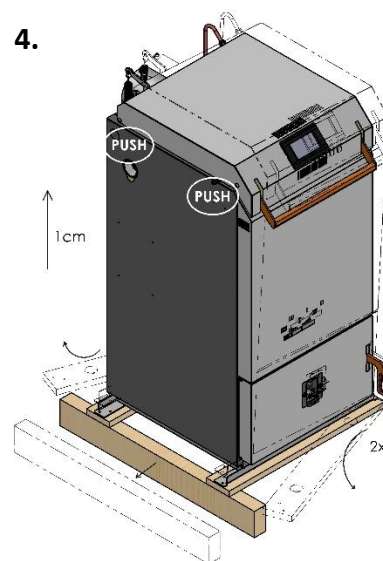

5.

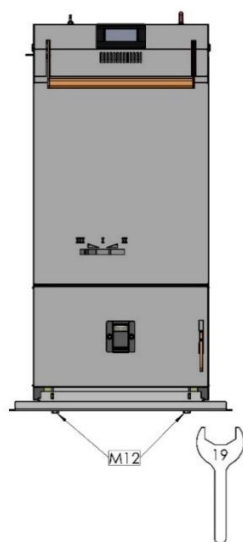

6.

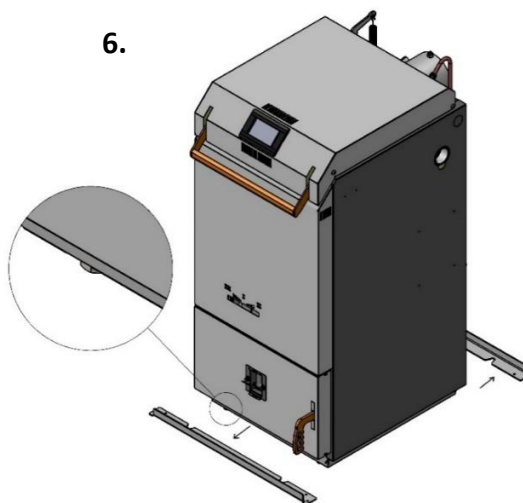


Postup demontáže prepravnej palety:

- Odstráňte priečne ochranné dosky (predná a zadná stena kotla).
- Odskrutkujte skrutky priečných oceľových lišt (bočné steny kotla).
- Nakloňte kotol na bok a vysuňte pozdĺžny nosník na opačnej strane. Opakujte na druhej strane.
- Nakloňte kotol mierne dozadu a vysuňte prednú priečnu opornú dosku. To isté urobte na opačnej strane.
- Povoľte 4 skrutky M12 (kľúč na matice č. 19) medzi podlahou a priečnymi lištami. Pri povoľovaní skrutiek nie je potrebné kotol zdvíhať. Stačí skrutky povoliť o 1 celý otáčok.
- Nakloňte kotol mierne dozadu a posuňte prednú tyč do strany približne o 20 mm. Tým sa uvoľní z hlavy skrutky a spadne dole. To isté urobte na opačnej strane.
- Pomocou 4 skrutiek M12 zaistíte kotol v stabilnej vodorovnej polohe.

5.4 Manipulácia s kotlom

Pri manipulácii s kotlom počas prepravy do kotolne odporúčame použiť výstupné rúrky 6/4" na bočných stenách telesa, do ktorých sa zaskrutkujú štandardné oceľové rúrky s vonkajším závitom G 6/4" (do hĺbky minimálne 40 mm) – pozri obrázok nižšie.

Ďalším vhodným prvkom na manipuláciu s kotlom je výstup spalín – pozri obrázok nižšie.

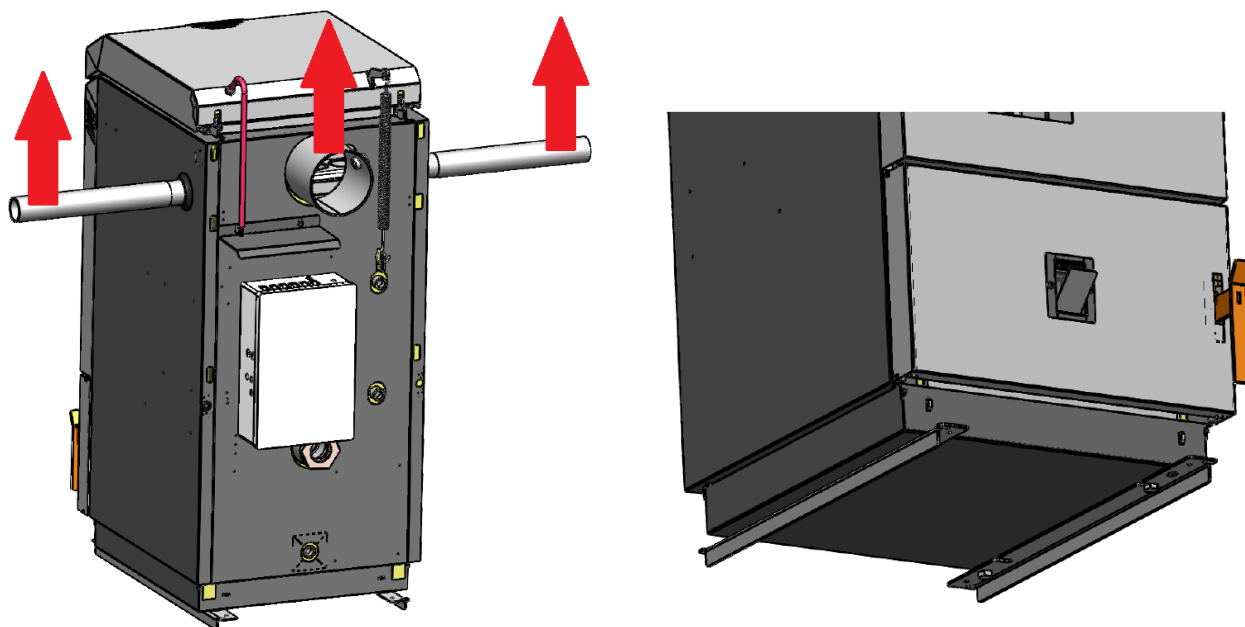

Na manipuláciu s kotlom na podlahe možno použiť aj prepravné lišty, ktoré slúžili na upevnenie kotla na palete. Ich montážou na kotol v obrátenej polohe – pozri obrázok hore vpravo – vzniknú lyžice, ktoré uľahčujú pohyb kotla na vodorovnej podlahe.




Tento spôsob manipulácie s kotlom je možný len v prípade, ak nehrozí (alebo nie je problém) poškodenie podlahy.



Akýkoľvek iný spôsob manipulácie s kotlom (za dvierka, opláštenie, regulátor atď.) môže kotol poškodiť.

5.5 Umiestnenie kotla v kotolni

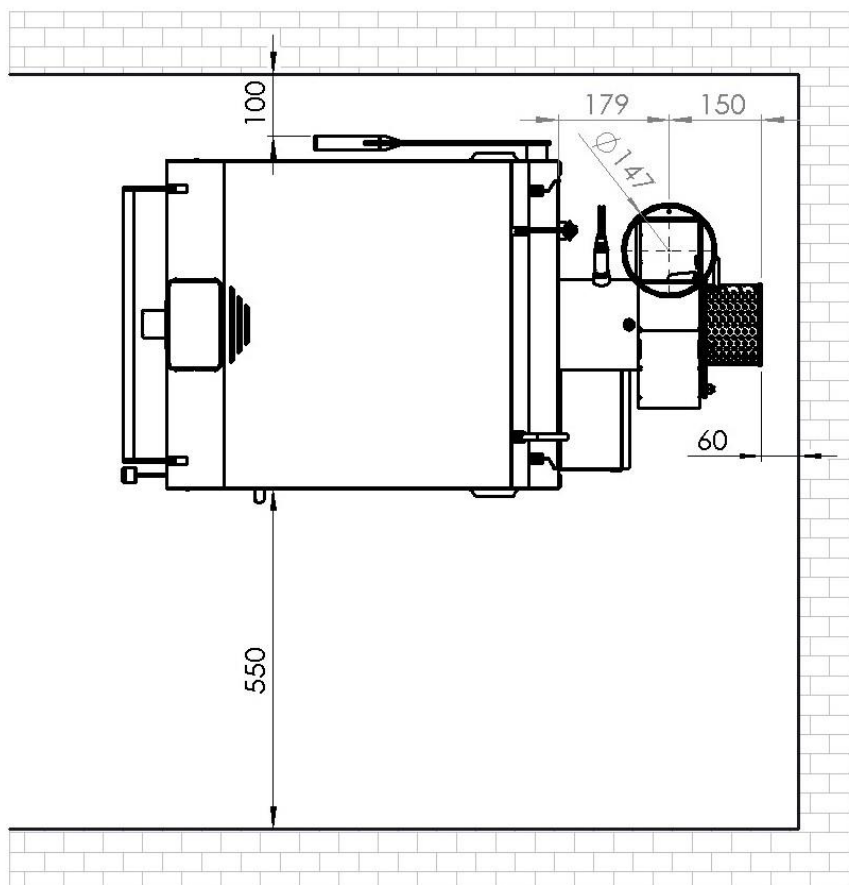

Minimálne rozmery pre umiestnenie kotla

Okolo kotla musí byť minimálny voľný priestor (pozri obrázok nižšie) na prevádzku, údržbu alebo servis.

Aby sa uľahčil prístup k radiacej jednotke, je možné ju presunúť zo zadnej steny kotla na bočnú stenu alebo na stenu kotolne.

Kotol musí byť umiestnený na nehorľavom, tepelne izolačnom podklade, ktorý presahuje predný okraj kotla minimálne o 300 mm a ostatné okraje minimálne o 100 mm.


Minimálna prípustná vzdialenosť medzi vonkajšími obrysami kotla a horľavými materiálmi (pozri EN 13501-1) musí byť minimálne 400 mm. Na spotrebič ani vo vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho sa nesmú umiestňovať žiadne horľavé materiály.

Ak v vykurovanej budove nie je vhodný priestor, vykurovanie môže byť zabezpečené z blízkej budovy (garáž, stodola, dielňa), kde sa nachádza kotol a zvyčajne aj zásobník. Na prepojenie budov môžu byť použité predizolované podzemné potrubia.

5.6 Otočenie spodných dvierok

Ak je štandardné usporiadanie spodných dvierok (pánty vľavo, rukoväť vpravo) nevhodné, je možné ho zmeniť takto:

- Otvorte dvierka.
- Odstráňte dvierka z kotla, t. j. zdvihnite dvierka nahor, mierne ich vyklopte (uvoľnením horného pántu) a posuňte ich späť nadol, aby sa uvoľnil spodný pánt.
- Odstráňte pozorovacie okienko (A) z dvierok, otočte ho o 180° a znovu ho namontujte do dvierok.
- Povoľte maticu (B), odstráňte rukoväť z dvierok, otočte ju o 180° a znovu ju namontujte v opačnom poradí. (V prípade potreby je možné kryt dvierok uvoľniť ohnutím jazýčka a uvoľnením zo zábrany (C).)
- Otočte upravené dvierka o 180° a pripevnite ich k závesom na opačnej (pravej) strane.
- Nakoniec dvere riadne zatvorte.

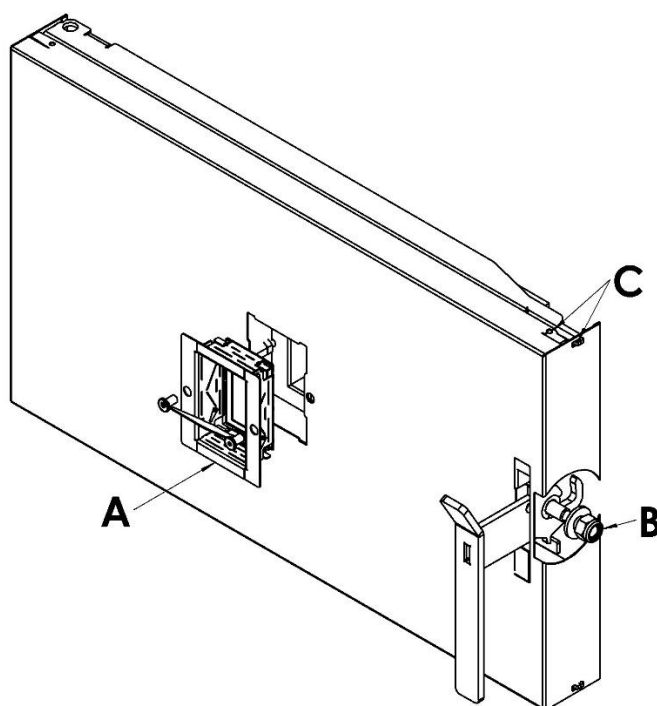

5.7 Montáž odťahového ventilátora

Odťahový ventilátor je dodávaný rozmontovaný a pre prepravu je uložený v príkladacej komore kotla.


- Povoľte imbusovú skrutku na dymovode kotla.
- Nasuňte ventilátor a vyberte požadovanú polohu pre inštaláciu – pozrite obrázok na strane 12. Potom zaistite imbusovou skrutkou.
- Pripojte kábel odťahového ventilátora (5-pinový konektor) k radiacej jednotke kotla.
- Umiestnite senzor spalín do otvoru v odťahovom ventilátore a upevnite ho skrutkou. Elektricky ho pripojte k radiacej jednotke kotla.

5.8 Inštalácia a prevádzka lambda sondy

Kotol je dodávaný s lambda sondou, ktorá zabezpečuje plynulú reguláciu prívodu vzduchu pre spaľovanie. Tým je zaručené najefektívnejšie spaľovanie, čo znamená úsporu paliva. Vďaka lambda sonde regulátor pozná hodnotu zvyškového kyslíka v spalinách. Na základe týchto informácií elektrický pohon určuje pomer sekundárneho a primárneho vzduchu pre spaľovanie pohybom klapky prívodu vzduchu.

Inštalácia lambda sondy:

Lambda sonda sa priskrutkuje do výstupu výfukového potrubia (medzi kotlom a ventilátorom) – pozri obrázok. Konektor pripojovacieho kábla lambda sondy sa zapojí do riadiacej jednotky na zadnej stene kotla.

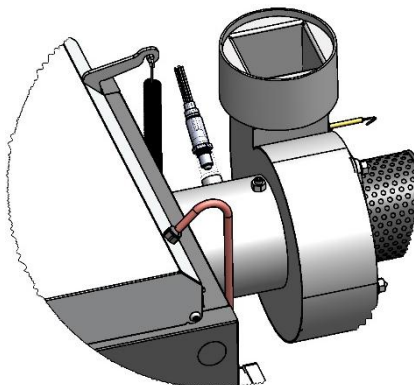

Inštalácia lambda sondy na kotle



Pred inštaláciou lambda sondy sa uistite, že je kotol odpojený od napájania!

Prevádzka lambda sondy:

Počas prevádzky kotla sa clona spaľovacieho vzduchu automaticky reguluje na základe nameranej hodnoty zvyškového kyslíka v spalinách. Riadiaca jednotka pohybuje klapkou pomocou krokového motora: Ak je hodnota kyslíka vyššia ako nastavená hodnota, regulátor posunie klapku doľava. Tým sa zvýši podiel primárneho a predsúšacieho vzduchu. Hodnota kyslíka v spalinách klesá.

Ak je hodnota kyslíka nižšia ako nastavená hodnota, regulátor posunie klapku doprava. Tým sa zvýši podiel sekundárneho vzduchu. Hodnota kyslíka v spalinách sa zvýši.

Počas zapáľovania a dohorievania paliva sú hodnoty kyslíka vyššie a clona je zvyčajne v ľavej polohe.



Každé otvorenie prikladacej komory počas prevádzky kotla ovplyvňuje nameranú hodnotu kyslíka v spalinách.

5.9 Pripojenie ku komínu

Aby bolo možné kotol riadne uviesť do trvalej prevádzky, je potrebná revízia komína, ktorá je platná len v prípade, ak sa skladá z nasledujúcich častí: revízia správa, technický protokol a výpočet spalinovej cesty.

Pred inštaláciou kotla je potrebné overiť, či existujúci komín je vhodný pre použitý typ kotla, a to výpočtom kominára.

Keďže kotol je vybavený odťahovým ventilátorom, požiadavky na ťah komína sú minimálne. Prierez komína musí byť dostatočne veľký, aby komín mohol odstraňovať väčšie množstvo spalín počas prikladania a zakúrenia. Pri otvorených dverkách kotol produkuje približne dvojnásobné množstvo spalín ako pri prevádzke pri menovitom výkone.

Tabuľka 5. Priemer komínového priechodu pre kotly BLAZE GREEN

Kotol		BG10, BG18	BG26, BG33
Odporúčaný priemer komína	[mm]	160	180
Minimálny priemer komína	[mm]	150	150

Pre štandardné komíny (s prevádzkovým ťahom 10 až 30 Pa) neodporúčame používať regulátor ťahu komína. Sú zdrojom netesností a prenášajú teplo z vykurovanej budovy do komína.

Komínové rúry musia byť pevne zmontované a zaistené tak, aby sa ich časti nemohli náhodne alebo samovoľne uvoľniť. Komín dlhší ako 2 m musí byť pevne ukotvený. Všetky časti komínovej rúry musia byť vyrobené z nehorľavých materiálov. Odporúčame utesniť netesnosti v komínovej rúre (spoje) vhodným flexibilným tesniacim materiálom (silikónom) alebo ich zalepiť hliníkovou páskou.

Odporúčame, aby komíny dlhšie ako 1 m boli vybavené vhodnou izoláciou, napr. minerálnou vlnou s vonkajšou hliníkovou fóliou. V neizolovaných komínoch dochádza k intenzívnemu ochladzovaniu spalín. Pri prevádzke s nízkym výkonom hrozí riziko kondenzácie vlhkosti v spalínach.

Dvierka komína musia byť tesné. Tesnenie je možné dosiahnuť pomocou dodatočného krytu s gumovou manžetou upevnenou napríklad skrutkami.

Odporúčame, aby komínové potrubie bolo dostatočne tepelne izolované. Ideálny je komín umiestnený vo vnútri budovy, pretože vonkajšie komíny viac chladnú. Minimálna prípustná teplota spalín 1 m pod horným okrajom (ústím) komína je 90 °C.

5.10 Zabezpečenie prívodu vzduchu do kotla

Vzduch potrebný na spaľovanie môže byť do kotolne privádzaný priamo z vonku alebo z obytného priestoru. Prívod vzduchu z obytného priestoru je v istom zmysle výhodnejší, pretože zabezpečuje vetranie a zároveň využíva teplo vo vzduchu, ktoré by sa pri bežnom vetraní stratilo (úspora tepla približne 2 %). Pri výkone 10 kW je spotreba vzduchu približne 20 m³/h, čo zodpovedá minimálnej požiadavke na výmenu vzduchu v byte bežnej veľkosti.

Pri prikladaní, keď sú dvere otvorené a ventilátor kotla beží na plný výkon, je spotreba vzduchu 100 – 200 m³/h.

Ak prirodzená infiltrácia (mikroventilácia okien a dverí) nezabezpečuje dostatočné množstvo vzduchu, je potrebné zabezpečiť ventilačný otvor z vonkajšieho prostredia s plochou minimálne 150 cm².

Regulačné mriežky na ventilačných otvoroch musia byť umiestnené tak, aby nedošlo k ich upchaniu.

Odporúčame inštalovať detektor oxidu uhoľnatého v blízkosti kotla.

5.11 Návrh vykurovacieho systému, pripojenie kotla

5.11.1 Integrovaný zmiešavací systém

Kotol je vybavený integrovaným zmiešavacím systémom, kde vnútorný termostat (originálny termostat Blaze Harmony s objednávacím kódom 801/400242 – pozri schému kotla, položka 33) spolu so systémom vnútorných zmiešavacích kanálov zabezpečujú, že teplota všetkých povrchov výmeny tepla je vyššia ako 60 °C. Tým je kotol chránený pred koróziou spôsobenou nízkou teplotou aj v prípade pripojenia bez zmiešavacej vetvy (s teplotne riadeným zmiešavacím ventilom). Toto zmiešavanie funguje veľmi dobre aj pri samotiažnom pripojení. Pri teplotách vratnej vody pod 50 °C sa integrovaný zmiešavací termostat uzavrie. Výsledné zníženie prietoku je sprevádzané zvýšením teploty výstupnej vody. Pri veľmi nízkych teplotách vratnej vody (pod 20 °C) môže preto teplota výstupnej vody prekročiť 90 °C a prenášaný výkon je do určitej miery obmedzený. Pri veľmi nízkych teplotách vratnej vody je potrebné kotol spúšťať postupne, aby sa zabránilo prehriatiu.




Ak je kotol pripojený k okruhu s reguláciou spätnej vody do kotla (trojcestný alebo štvorcestný ventil s teplotne riadeným zmiešaním), integrovaný zmiešavací termostat nie je pripojený.

Integrovaná klapka zmiešavacieho termostatu má otvor, ktorý zabezpečuje minimálny prietok a odvzdušnenie. Veľkosť otvoru sa musí prispôbiť typu cirkulácie v kotlovom okruhu:

a) Otvor klapky bez nastavenia:

Používa sa, ak má kotlový okruh plne nútenú cirkuláciu. Ide o kotlové okruhy, kde je obehové čerpadlo pripojené priamo ku kotlovému okruhu alebo v obtoku s klapkou.

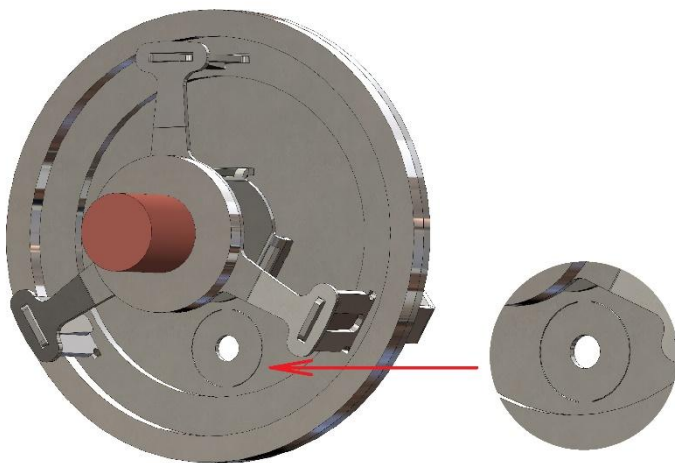


Klapka s otvorom sa používa v hydraulických schémach 3 a 4 (pozri časť 5.12).

b) Klapka so zväčšeným prierezom:

Disk v klapke je naklonený o 90° (napr. pomocou skrutkovača).

Používa sa, ak je kotlový okruh samotiažny alebo má čerpadlo, ktoré prispieva k cirkulácii (efekt injektora). Ide o kotlové okruhy bez cirkulačného čerpadla alebo s čerpadlom v obtoku bez klapky (s injektorom).

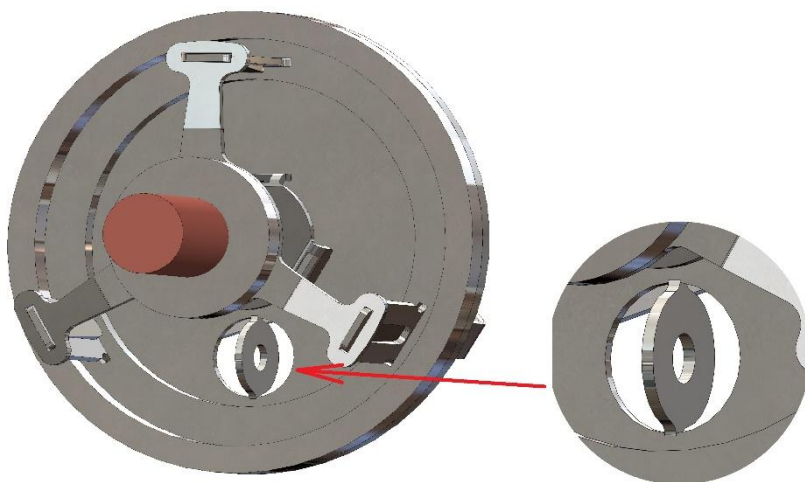

Klapka so zväčšeným prierezom sa používa v hydraulických schémach 1 a 2 (pozri časť 5.12).


5.11.2 Inštalácia integrovaného zmiešavacieho termostatu

a) Kotel BLAZE GREEN 10:

Integrovaný zmiešavací termostát je už štandardne nainštalovaný v kotle.


Ak potrebujete integrovaný zmiešavací termostát vybrať alebo vymeniť, postupujte takto:

- Odskrutkujte matice M10 (polohy 4, 5) na zadnej stene kotla a odstráňte viečko s O-krúžkom (polohy 2, 3).
- Vložte alebo vyberte integrovaný zmiešavací termostát (bod 1) do otvoru.
- Nasadíte späť kryt s O - krúžkom (polohy 2, 3, 4, 5).

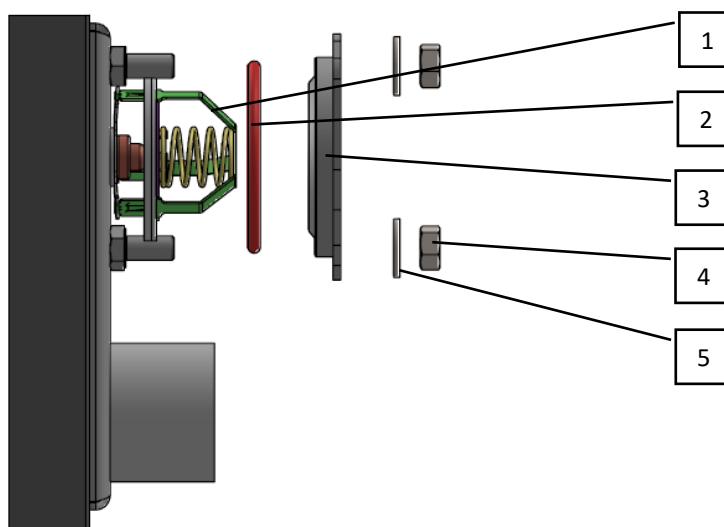

b) Kotly BLAZE GREEN 18, BLAZE GREEN 26 a BLAZE GREEN 33:

- Vložte integrovaný zmiešavací termostat (bod 1) do 2 ½" nátrubku na zadnej stene kotla.
- Vložte prítlačnú pružinu (bod 2).
- Namontujte redukciu 2 ½" na 1 ½" (poz. 3) s tesnením závitu a zašraubujte ju do nátrubku.

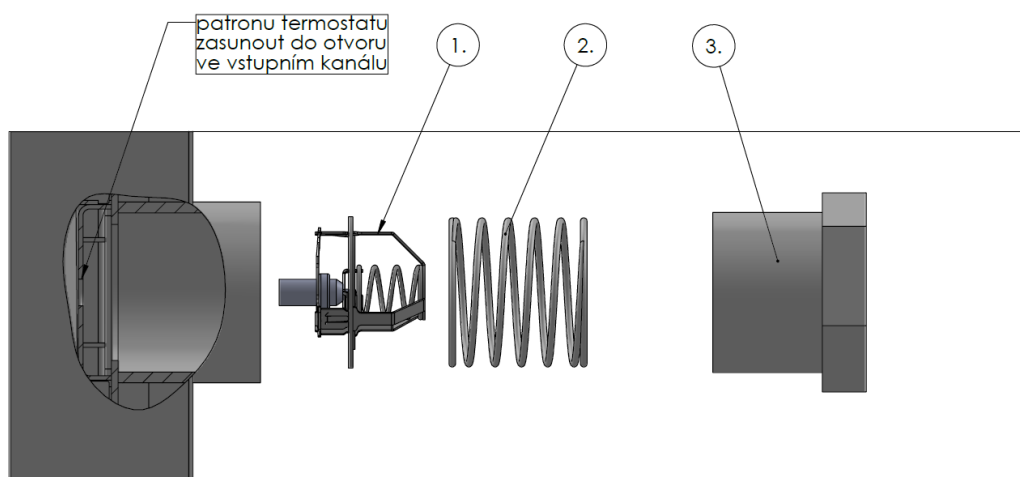

5.11.3 Veľkosť akumulacej nádrže

Objem akumulacej nádrže by mal umožňovať, aby vyprázdnená nádrž (t. j. ochladená na 30 – 40 °C) pojala energiu celého množstva paliva (ohrev o 50 °C) – pozri tabuľku 7. Ak je objem zásobníka menší, prevádzka kotla je náročnejšia (počas prevádzky kotla je potrebné odstrániť zodpovedajúce množstvo tepla cez vykurovací systém, inak nie je možné pridať plné dávky paliva).

Tabuľka 7: Požadovaný objem akumulacej nádrže

Kotol		BG10	BG18	BG26,33
Odporúčaný minimálny objem zásobníka pre mäkké drevo	[l]	450	750	1200
Odporúčaný minimálny objem zásobníka pre tvrdé drevo	[l]	750	1250	1850
Odporúčaný maximálny objem zásobníka	[litre]	1000	2000	3000

V prípade samostatného pripojenia „kotel – zásobník“ je potrebné zvýšiť minimálny objem zásobníka o 10 – 20 %.

Vzhľadom na neprimerané finančné náklady a vysoké tepelné straty neodporúčame väčší objem zásobníka, ako je stanovené maximum.

Minimálny objem zásobníka je stanovený normou EN 303-5 podľa nasledujúceho vzorca:

$$V_{sp} = 15T_B \times P_N \left(1 - 0,3 \frac{P_H}{P_{min}}\right)$$

kde:

V_{sp}	objem akumuláčnej nádrže [l]
T_B	doba horenia jednej dávky paliva pri menovitom výkone kotla [h]
P_N	menovitý tepelný výkon kotla [kW]
P_H	tepelná záťaž (strata) budovy [kW]
P_{min}	minimálny garantovaný tepelný výkon kotla [kW]

Minimálny objem akumuláčnej nádrže nesmie byť menší ako 300 litrov.

5.11.4 Pripojenie kotla k zásobníku so samotiažnou cirkuláciou (bez čerpadla)

Ak je akumulčná nádrž umiestnená v blízkosti kotla, odporúčame realizovať okruh „kotel – nádrž“ so samotiažnou cirkuláciou (bez čerpadla, s väčšími rozmermi potrubia) – pozri schému pripojenia č. 1 (kapitola 5.12.1). Výhodami samotiažného pripojenia sú spoľahlivosť a úspory prevádzkových nákladov (na elektrinu a údržbu čerpadla); z hľadiska ceny je porovnateľné s núteným pripojením (drahšie potrubie je kompenzované úsporami na čerpadle a príslušenstve).

Samotiažny okruh „kotel – akumulčná nádrž“ musí byť navrhnutý tak, aby mohol prenášať menovitý výkon kotla pri teplotnom rozdieli 90/60 °C. To sa dosiahne napríklad splnením nasledujúcich podmienok:

- Celková dĺžka potrubia je do 4 m.
- Priemer potrubia – pozri tabuľku 7.
- Počet kolien nepresahuje 3 alebo počet ohybov nepresahuje 6.
- Kotel a zásobník sú minimálne na rovnakej úrovni (podlahe). Vstup do zásobníka je minimálne 50 cm (kotel do 25 kW) alebo 80 cm (kotel 30 kW) nad výstupom kotla. Ak to výška stropu dovoľuje, je výhodné umiestniť zásobník vyššie (o 10 až 50 cm).
- Ak je v okruhu spätná klapka, jej tlaková strata musí byť menšia ako 0,3 mbar pri menovitom výkone a teplotnom gradiente 60/90 °C ($K_v < 3 \text{ m}^3/\text{h}$). Túto podmienku spĺňa napríklad samotiažna klapka špeciálne vyvinutá pre tento typ kotla, dodávaná spoločnosťou BLAZE HARMONY – pozri časť 5.11.13. Štandardný horizontálny (plávajúci) ventil nie je vhodný kvôli vysokej tlakovej strate.

Tabuľka 7: Podmienky pre samotiažne pripojenie kotla s akumulčnou nádržou

Model	A – minimálna výška vstupu do zásobníka od podlahy	Priemer medenej rúrky medzi kotlom a akumulčnou nádržou	Priemer ocelevej rúrky medzi kotlom a zásobníkom
BLAZE GREEN 10	150 cm	42 mm	6/4
BLAZE GREEN 18	150 cm	42 mm	6/4
BLAZE GREEN 26	160 cm	42 mm	6/4
BLAZE GREEN 33	160 cm	42 mm	6/4

5.11.5 Pripojenie „kotel - akumulčná nádrž“ s nútenou cirkuláciou (s čerpadlom)

Ak umiestnenie zásobníka umožňuje aspoň čiastočnú samotiažnu cirkuláciu (zásobník a kotel sú umiestnené v rovnakej výške), odporúčame umiestniť čerpadlo kotlového okruhu do obtokovej vetvy – pozri schému pripojenia č. 2 (kapitola 5.13.2).

Výhodou tohto pripojenia je lepšie integrované miešanie a lepšia prirodzená cirkulácia (čerpadlo neobmedzuje prietok). Odporúčaný priemer potrubia je 26–33 mm (Cu 28 – 35). Pri tomto pripojení je cirkulácia prevažne

samočinná. Čerpadlo sa zapína len vtedy, keď teplota v kotle prekročí napríklad 85 °C. Odporúčame inštalovať čerpadlo s nižším výkonom (približne 25 až 40 W).

Spätný ventil v tomto pripojení musí umožňovať gravitačnú cirkuláciu – pozri časť 5.12.4.

Ak umiestnenie zásobníka neumožňuje ani čiastočnú samotiažnu cirkuláciu (zásobník je umiestnený ďaleko alebo pod úrovňou kotla), čerpadlo kotlového okruhu sa umiestni „priamo“ do spätného potrubia zo zásobníka do kotla – pozri schémy zapojenia č. 3 (kapitola 5.13.3) a č. 4 (kapitola 5.13.4). Spätný ventil v tomto zapojení nemusí umožňovať samočinnú cirkuláciu.

5.11.6 Zvyškový výkon kotla

Pripojenie musí byť navrhnuté tak, aby zabezpečilo odvod zvyškového výkonu kotla, napr. v prípade výpadku napájania.

V prípade výpadku prúdu sa vypne odťahový ventilátor a uzavrie sa klapka na prívode spaľovacieho vzduchu. Tým sa obmedzí výkon kotla. Horúca vrstva paliva a výstelka kotla však naďalej uvoľňujú teplo približne 1 hodinu. Aby sa zabránilo prehriatiu kotla, musí sa toto zvyškové teplo spoľahlivo odvádzať – pozri kap. 5.12.7 a 5.12.8.

Množstvo zvyškového tepla je 5–10 MJ, v závislosti od okamžitého výkonu kotla a spaľovania paliva.

5.11.7 Najvhodnejšia metóda odvádzania zvyškového tepla

Najvhodnejším spôsobom, ako zabezpečiť odvod zvyškového tepla, je pripojenie kotla k **akumulačnej nádrži** s okruhom, ktorý umožňuje odvod zvyškového tepla samotiažnou cirkuláciou (pozri odporúčané pripojenia). Štandardné cirkulačné čerpadlo má voľný priestor približne 3/4", čo umožňuje dostatočnú samotiažnu cirkuláciu na odstránenie zvyškového výkonu. Žiadne filtre a spätné ventily nesmú mať nadmernú tlakovú stratu ($\Sigma K_{v} \geq 10m^{(3)}/hodina$).

V akumulačnej nádrži s objemom 1000 l spôsobuje zvyškový výkon kotla zvýšenie teploty v nádrži približne o 2 – 4 °C.

5.11.8 Iné spôsoby odvodu zvyškového tepla

Ak nie je možné použiť samotiažnu cirkuláciu do zásobníka na odvod zvyškového tepla (napr. preto, že zásobník je príliš vzdialený od kotla alebo je umiestnený nižšie ako kotol), je potrebné zvoliť inú metódu, napr.

1. Pripojte **automatický systém dochladzovania** (pozri časť 5.13).
2. Pripojenie kotla samotiažne ku kombinovanej nádrži na TUV, ktorá v prípade výpadku elektrickej energie absorbuje prebytočný tepelný výkon. Objem nádrže na TUV by mal byť minimálne 120 litrov, pričom zvyškový výkon kotla spôsobuje jej oteplenie o 10 až 20 °C. Vzhľadom na riziko popálenia sa odporúča vybaviť výstup zásobníka TUV termostatickým zmiešavacím ventilom alebo použiť termostatické vodovodné batérie.
3. Použite **záložný zdroj energie** pre cirkulačné čerpadlo. Je potrebné použiť zdroj s napájacím napätím sínusového tvaru.
4. Použite správne pripojenú **otvorenú expanznú nádrž**. V prípade výpadku napájania sa prebytočná energia odvedie prostredníctvom varu.

5.11.9 Voda

Na naplnenie kotla odporúčame použiť mäkkú vodu bez mechanických nečistôt a chemicky neaktívnu. Projektant môže navrhnúť vhodné prísady do vody vo vykurovacom systéme.

5.11.10 Otvorená expanzná nádrž

Ak je v systéme otvorená expanzná nádrž, musí byť umiestnená tak, aby nezamrzla. Jej okysličovanie možno obmedziť tenkou vrstvou oleja na povrchu. Objem expanznej nádrže musí byť najmenej 5 % celkového objemu vody vo vykurovacom systéme.

5.11.11 Pripojenie kotla k existujúcemu systému

Ak je kotol inštalovaný ako náhrada za iný typ kotla a existujúci zmiešavací ventil na ochranu spätného toku zostáva v okruhu, je potrebné posúdiť celkovú funkčnosť pripojenia z hľadiska odvodu zvyškového tepla a v prípade potreby nainštalovať automatické chladenie – pozri časť 5.13. Integrovaný zmiešavací termostat (originálny termostat Blaze Harmony – pozri schému kotla, položka 33) sa v tomto prípade neinštaluje.

5.11.12 Pripojenie kotla s akumulacnou nádržou

Ak je to možné, je lepšie mať jeden veľký zásobník ako dva malé. Je to lacnejšie z hľadiska investícií, úspornejšie z hľadiska zastavanej plochy a tepelných strát povrchovým chladením a jednoduchšie na pripojenie. Podrobnejšie informácie o pripojení dvoch alebo viacerých zásobníkov nájdete na webovej stránke Blaze Harmony.


V prípade potreby môže byť zásobník umiestnený v inej časti budovy alebo na inom poschodí.

Ak v vykurovanej budove nie je vhodný priestor, vykurovanie môže byť zabezpečené z blízkej budovy (garáž, dielňa), kde sa nachádza kotol a zvyčajne aj zásobník. Na prepojenie budov sa môžu použiť predizolované podzemné potrubia:



Automatický odvzdušňovací ventil umiestnený priamo na hornom výstupe zásobníka môže byť zdrojom problémov. Akýkoľvek únik vody je ťažké zistiť a vlhkosť v izolácii môže spôsobiť koróziu tela zásobníka.

Odporúčame pripojiť výstup do vykurovacieho systému k hornému výstupu nádrže, inak zostane nevyužitých najmenej 10 % kapacity nádrže. To nie je potrebné v prípade nádrží vybavených vnútorným potrubím, ako je znázornené na obrázku:

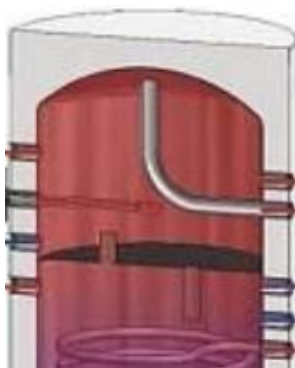

5.11.13 Samotiažna klapka BLAZE HARMONY

Použitie:

Samotiažna klapka BLAZE HARMONY zabraňuje spätnému prúdeniu v okruhu „kotel – akumulčná nádrž“. Ventil sa môže inštalovať do okruhu „kotel – akumulčná nádrž“, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu v okruhu „akumulčná nádrž – kotel“, keď je zásobník nahriatý a kotel nie je v prevádzke po dlhšiu dobu. Tepelný výkon, ktorý takto uniká do kotolne, je relatívne malý, pretože prívod vzduchu do kotla je počas odstávky uzavretý klapkou (100–300 W v závislosti od teploty v zásobníku). V kotolniach umiestnených v budove sa toto teplo využíva na vykurovanie, takže spätná klapka nie je potrebná.

Popis:

Vonkajšie teleso klapky pozostáva zo zvaraného oceľového telesa s prístupovými krytmi na oboch stranách. Samotná klapka je namontovaná v „samonastaviteľnom“ uchytení lopatky. Uzavieracia sila samotnej klapky je generovaná hmotnosťou vyvažovacieho protizávažia (princíp gravitácie). Klapka uloženia aj dosadací krúžok (sedadlo) sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Ventil funguje iba v polohe, keď je výstup smerovaný vertikálne nahor.

Parametre:

Hmotnosť: 3 kg
Rozmery: 155 x 145 x 80 mm
Vstup: g 6/4" (vonkajší závit)
Výstup: G 6/4" (vnútorný závit)

Diagram tlakovej straty



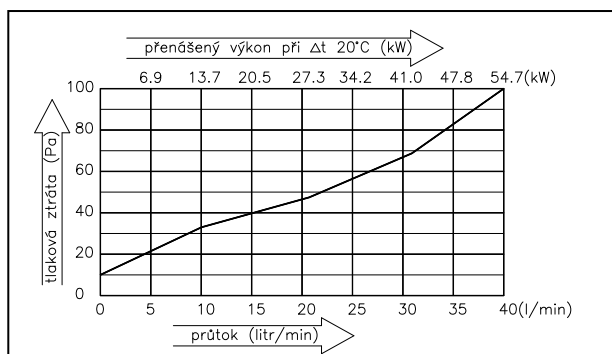


Schéma:

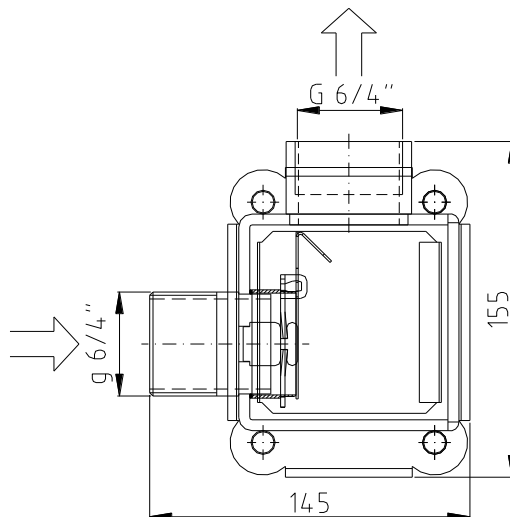

Inštalácia:

1. Klapka sa musí namontovať na potrubie tak, aby jeho výstup smeroval vertikálne nahor.
2. Klapku je možné pripojiť priamo k výstupnej rúrke z kotla.
3. Klapka sa môže inštalovať na spätočnú aj výstupnú rúrku – pozrite si príklady pripojenia:

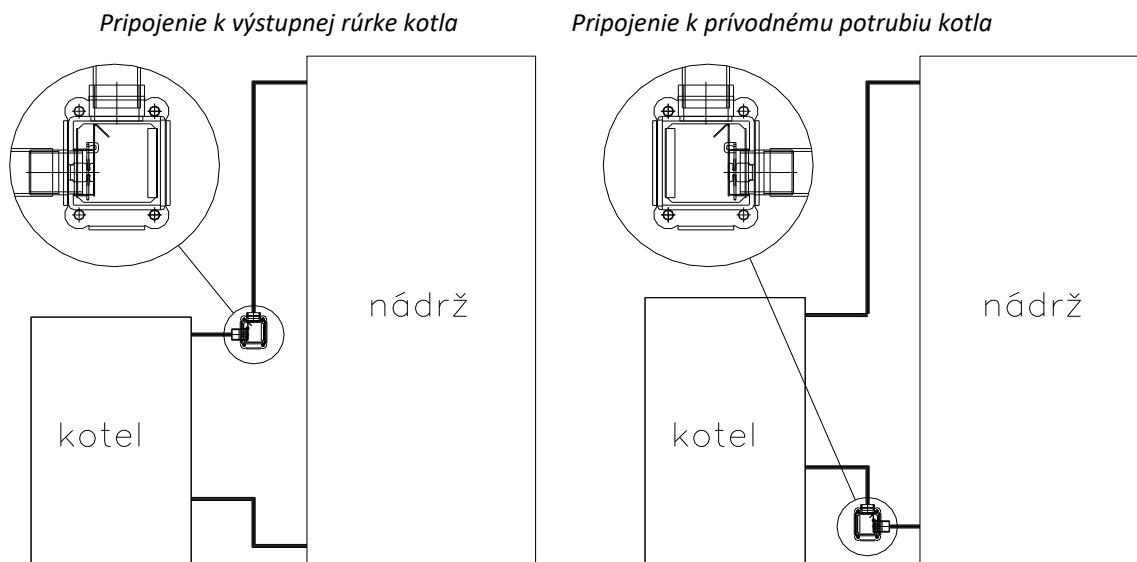

Údržba, kontrola funkčnosti:

Klapka nevyžaduje údržbu. Správnu funkciu možno rozpoznať podľa toho, že kotel po vypnutí vychladne, aj keď zásobník zostáva zahriaty. Ak je kotel vyhrievaný teplom zo zásobníka, odporúčame vypustenie vody, odstránenie krytu klapky a kontrolu, či klapka nie je upchaná nečistotami alebo cudzími predmetmi. V prípade potreby kontaktujte servisného technika.

5.12 Schéma hydraulického pripojenia




Všetky tu uvedené schémy hydraulických připojení slúžia len na informačné účely a nenahrádzajú projekt vykurovania! Ten pripravuje kvalifikovaný projektant vykurovacích systémov.

5.12.1 Schéma pripojenia č. 1 – samotiažne pripojenie s akumulacnou nádržou

Automatický chladiaci systém na odvod prebytočného tepla nie je pripojený.

Je potrebné dodržať podmienky pre samotiažne pripojenie – pozri časť 5.11.4.

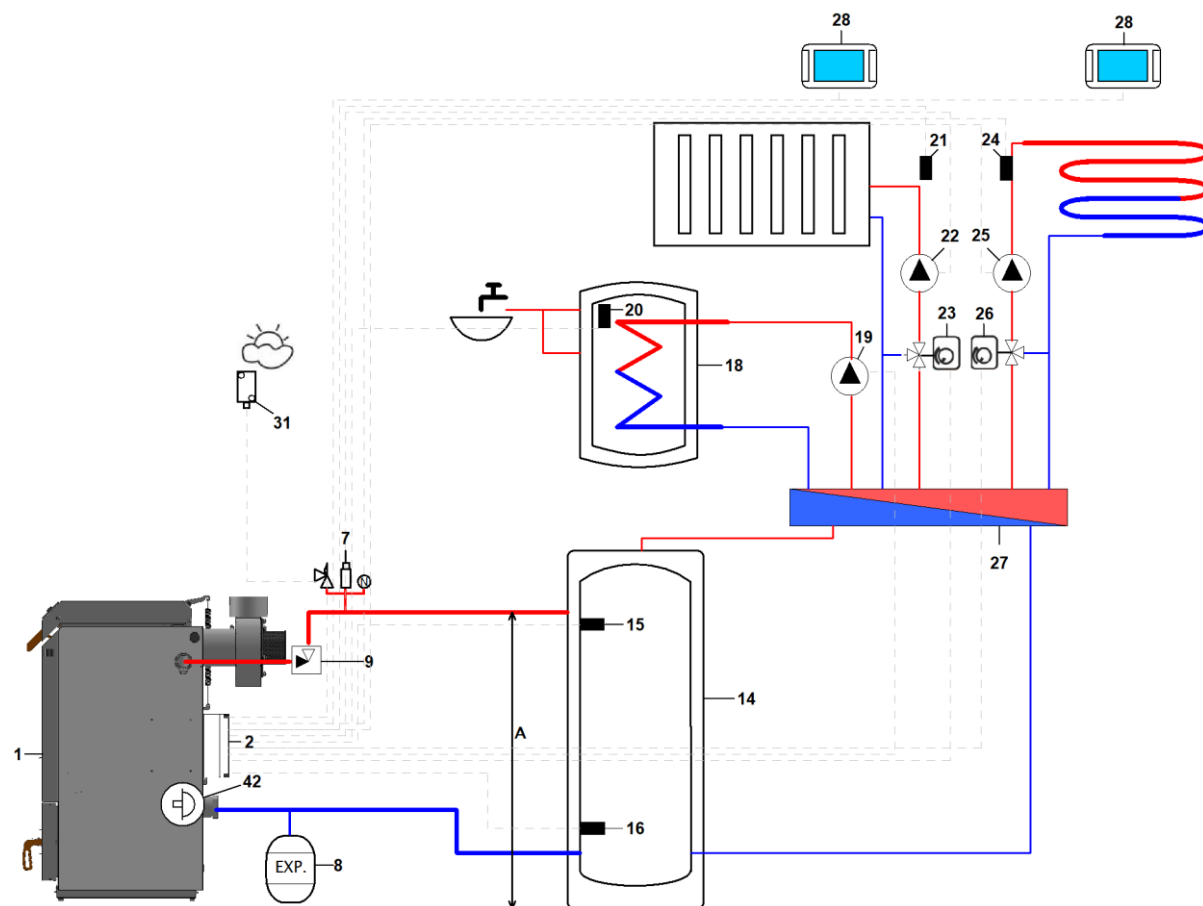

1 – kotol BLAZE GREEN

2 – regulátor

7 – bezpečnostná skupina (odvzdušňovací ventil, tlakomer, poistný ventil)

8 – expanzná nádrž

9 – špeciálna samotiažna spätná klapka

14 – akumulacná nádrž

15 – horný senzor akumulacej nádrže (CT10)

16 – spodný senzor akumulacej nádrže (CT10)

18 – zásobník TUV

19 – čerpadlo TUV

20 – senzor teploty TUV (CT10)

21 – snímač teploty MIX 1 (CT10)

22 – čerpadlo MIX 1

23 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 1

24 – teplotný senzor MIX 2 (CT10)

25 – čerpadlo MIX 2

26 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 2

27 – rozdeľovač

28 – izbový panel eSTER/ecoSTER


31 – vonkajší teplotný senzor (CT10-P)

42 – integrovaný zmiešavací termostat

5.12.2 Schéma zapojenia č. 2 – kombinované zapojenie s akumulacnou nádržou s injektorom

Používa sa v prípadoch, keď podmienky neumožňujú dostatočnú samotiažnu cirkuláciu medzi kotlom a zásobníkom. Samotiažna cirkulácia je schopná nabiť zásobník len na 50 – 70 % jeho kapacity.

Automatický chladiaci systém na odvod prebytočného tepla nie je pripojený.

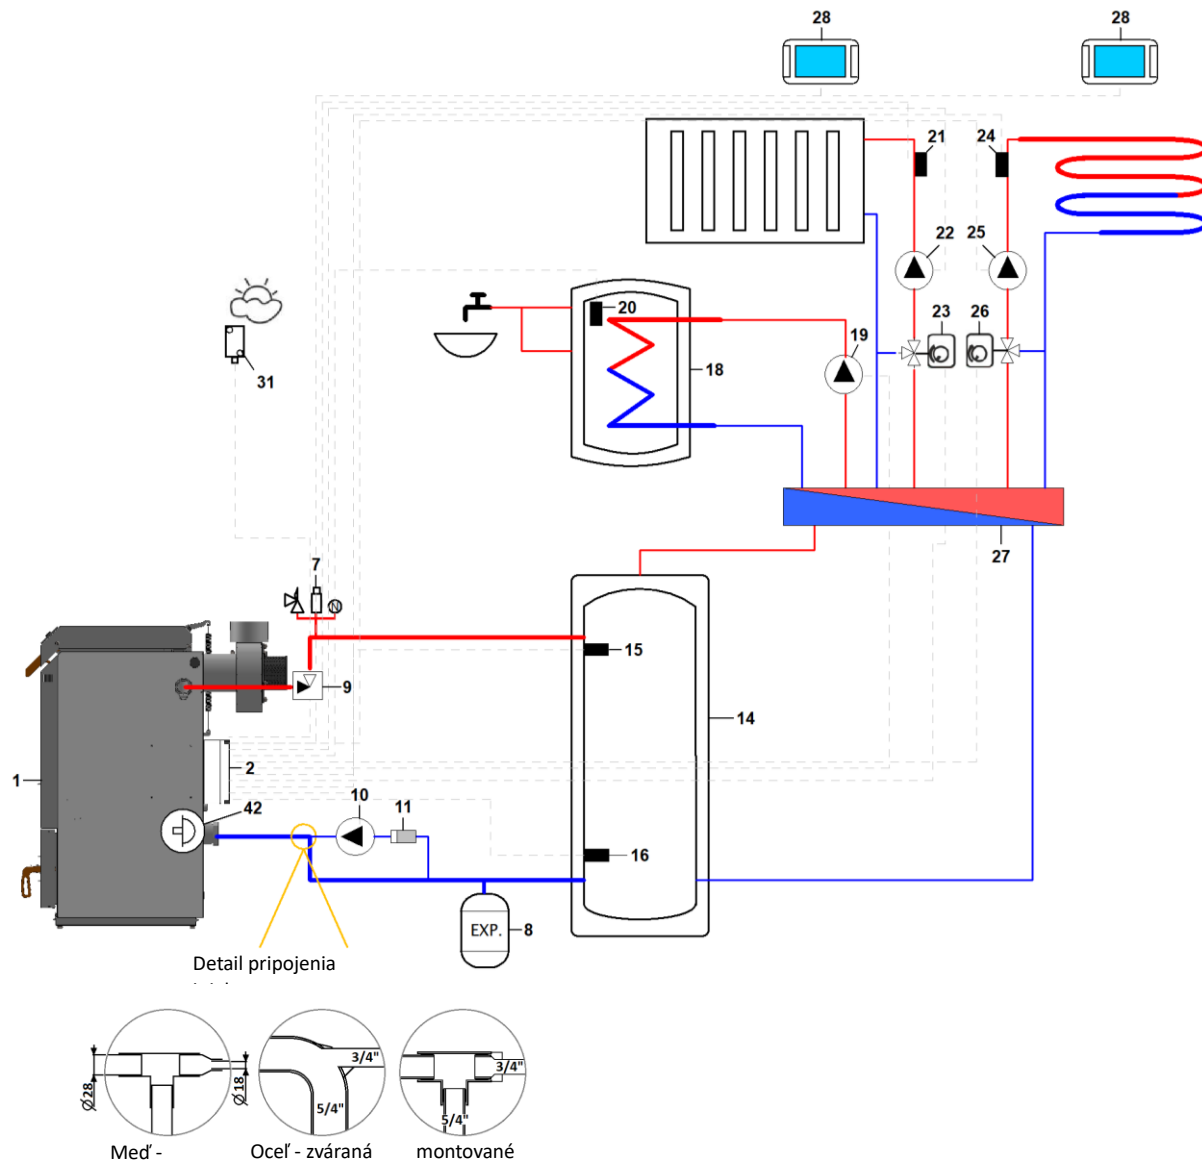


- 1 – kotol BLAZE GREEN
- 2 – regulátor
- 7 – bezpečnostná skupina (odvzdušňovací ventil, tlakomer, poistný ventil)
- 8 – expanzná nádrž
- 9 – špeciálna samotiažna spätná klapka
- 10 – čerpadlo kotla
- 11 – filter
- 14 – akumulacná nádrž
- 15 – horný senzor akumulacej nádrže (CT10)
- 16 – spodný senzor akumulacej nádrže (CT10)
- 18 – zásobník TUV

- 19 – čerpadlo TUV
- 20 – senzor teploty TUV (CT10)
- 21 – snímač teploty MIX 1 (CT10)
- 22 – čerpadlo MIX 1
- 23 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 1
- 24 – Teplotný senzor MIX 2 (CT10)
- 25 – Čerpadlo MIX 2
- 26 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 2
- 27 – rozdeľovač
- 28 – izbový panel eSTER/ecoSTER
- 31 – vonkajší teplotný senzor (CT10-P)
- 42 – integrovaný zmiešavací termostat

5.12.3 Schéma zapojenia č. 3 – nútené pripojenie s akumulacnou nádržou

Používa sa v prípadoch, keď podmienky neumožňujú ani čiastočnú samotiažnu cirkuláciu medzi kotlom a zásobníkom.

Je pripojený automatický chladiaci systém (33) na odvod prebytočného tepla.

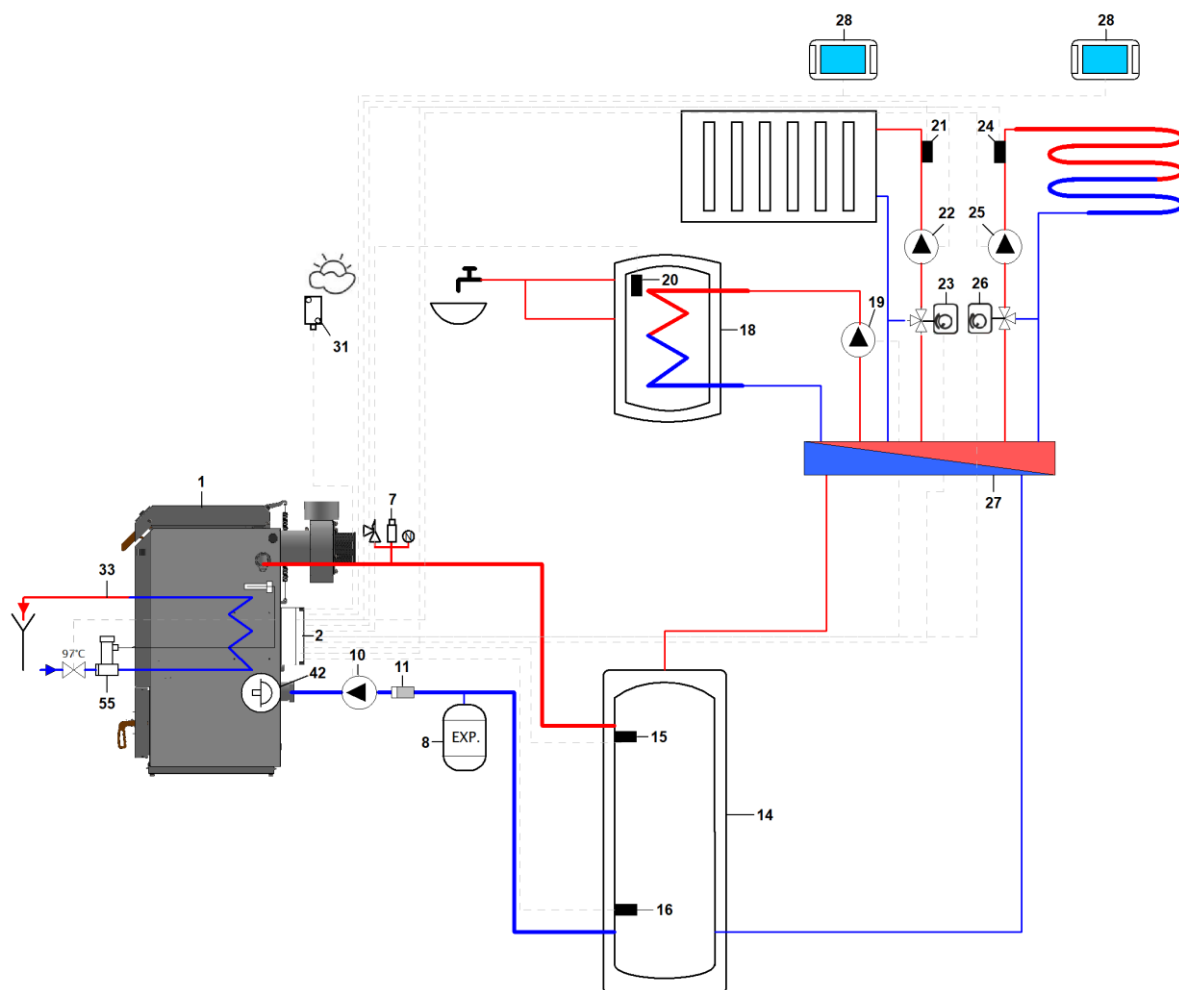


- 1 – kotol BLAZE GREEN
- 2 – regulátor
- 7 – bezpečnostná skupina (odvzdušňovací ventil, tlakomer, poistný ventil)
- 8 – expanzná nádrž
- 10 – čerpadlo kotla
- 11 – filter
- 14 – akumulacná nádrž
- 15 – horný senzor akumulacej nádrže (CT10)
- 16 – spodný senzor akumulacej nádrže (CT10)
- 18 – zásobník TUV
- 19 – čerpadlo TUV
- 20 – senzor teploty TUV (CT10)

- 21 – snímač teploty MIX 1 (CT10)
- 22 – čerpadlo MIX 1
- 23 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 1
- 24 – Teplotný senzor MIX 2 (CT10)
- 25 – Čerpadlo MIX 2
- 26 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 2
- 27 – rozdeľovač
- 28 – izbový panel eSTER/ecoSTER
- 31 – vonkajší teplotný senzor (CT10-P)
- 33 – automatický chladiaci systém
- 42 – integrovaný zmiešavací termostat
- 55 – dochladzovací termostatický ventil

5.12.4 Schéma zapojenia č. 4 – nútené zapojenie s termostatickým zmiešavacím ventilom, akumulácnou nádržou a núdzovým dochladzovaním

Príklad pripojenia k existujúcemu okruhu, kde je už implementovaná ochrana spiatočky (napr. Ladomat, trojcestný termostatický zmiešavací ventil atď.). Integrovaný zmiešavací termostat musí byť odstránený z kotla. Je pripojený automatický chladiaci systém (33) na odvod prebytočného tepla.

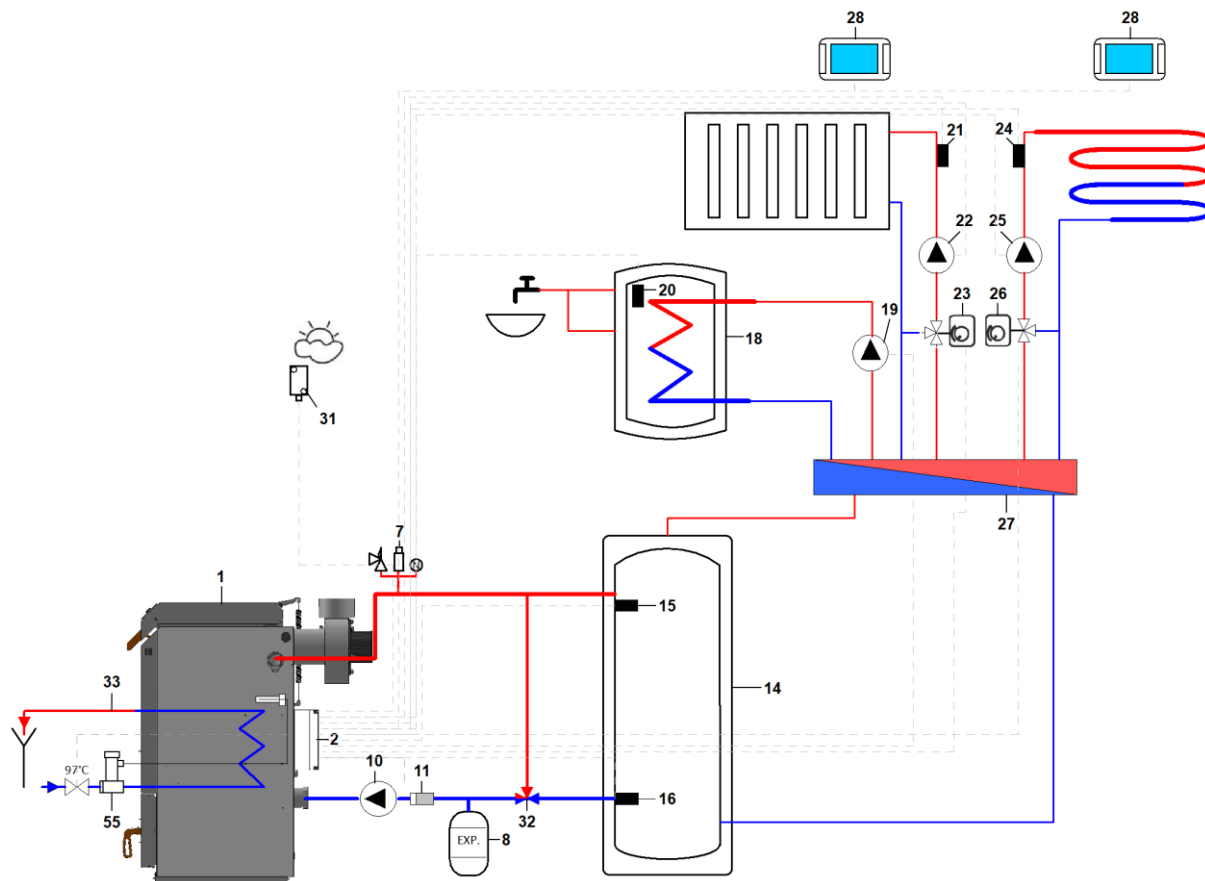

- 1 – Kotel BLAZE GREEN
- 2 – regulátor
- 7 – bezpečnostná skupina (odvzdušňovací ventil, tlakomer, poistný ventil)
- 8 – expanzná nádrž
- 10 – čerpadlo kotla
- 11 – filter
- 14 – akumuláčná nádrž
- 15 – horný senzor akumulácej nádrže (CT10)
- 16 – spodný senzor akumulácej nádrže (CT10)
- 18 – zásobník TUV
- 19 – čerpadlo TUV
- 20 – senzor teploty TUV (CT10)

- 21 – snímač teploty MIX 1 (CT10)
- 22 – čerpadlo MIX 1
- 23 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 1
- 24 – teplotný senzor MIX 2 (CT10)
- 25 – čerpadlo MIX 2
- 26 – pohon zmiešavacieho ventilu MIX 2
- 27 – rozdeľovač
- 28 – izbový panel eSTER/ecoSTER
- 31 – vonkajší teplotný senzor (CT10-P)
- 32 – termostatický zmiešavací ventil (60 °C)
- 33 – automatický chladiaci systém
- 55 – dochladzovací termostatický ventil

5.13 Pripojenie automatického dochladzovania

Na chladenie sa používa úžitková voda z vodovodného systému s prírodným tlakom 2–4 bar a teplotou do 25 °C. Pri vyšších tlakoch je potrebné nainštalovať redukčný ventil. Prívod vody nesmie byť závislý od dodávky elektrickej energie, t. j. nie je možné použiť domácu vodáreň. Ako bezpečnostný ventil pre chladiaci okruh je možné použiť typ WATTS STS 20 s otváracou teplotou 97 °C.

Prívod chladiacej vody je pripojený k spodnej rúrke (39) cez bezpečnostný ventil a odvod chladiacej vody je pripojený k hornej rúrke (37). Teplotný senzor chladiacej armatúry je zaskrutkovaný do jímky (42). Odvod z chladiaceho okruhu je pripojený ku kanalizačnému systému, napr. pomocou hadice. Odporúčame inštalovať filter na prívode chladiaceho okruhu.

Ak teplota vody v kotle prekročí 97 °C, bezpečnostný ventil sa otvorí a voda z vodovodného systému začne prúdiť cez chladiaci okruh. Zvyšná energia kotla sa tak odvádza do kanalizácie.



POZOR!!! Je dôležité zabezpečiť, aby bol bezpečnostný ventil správne pripojený k VSTUPU chladiacej vody do výmenníka.



Bezpečnostný chladiaci výmenník NESMIE byť pod neustálym tlakom, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

5.14 Elektrické pripojenie

Informácie o elektrickom pripojení sú uvedené v samostatnom dokumente „Návod na obsluhu a inštaláciu regulátora“, ktorý je dodávaný spolu s kotlom.

6 Obsluha kotla používateľom

Aby bola zaistená spoľahlivá a bezpečná prevádzka kotla, musí obsluha prísne dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu kotla a v návode na obsluhu regulátora (samostatný dokument).

6.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Pri prvom uvedení kotla do prevádzky sú povrchy výmenníka tepla kovovo čisté, čo má za následok intenzívnejší prenos tepla. V dôsledku toho je teplota výstupu spalín nižšia ako zvyčajne.

Keďže regulátor kotla vypočítava výstupnú hodnotu na základe teploty spalín, skutočný výkon kotla počas prvého zapálenia je približne o 50 % vyšší ako nastavenie na regulátore.

V dôsledku toho je doba vyhorenia paliva úmerne kratšia. Počas 2 až 5 prevádzkových dní sa povrchy výmeny tepla pokryjú štandardnou vrstvou usadenín a hodnota zobrazená na displeji bude zodpovedať skutočnosti.

Pri prvom spustení odporúčame nastaviť požadovaný výkon na 50 % a maximálnu teplotu vody na minimálne 90 °C.

Vyššie opísaná situácia nie je porucha.

6.2 Zakúrenie

Pred začatím kúrenia je potrebné skontrolovať a v prípade potreby zabezpečiť nasledujúce:

- Uistite sa, že vykurovaná budova (spolu so zásobníkom) spotrebuje vyrobené teplo (pozri časť 5.11.6).
- Funkčnosť vykurovacieho systému (obežové čerpadlá, množstvo vody, tlak vody, odvzdušnenie, zamrznutie atď.).
- Tesnosť horných a dolných dvierok.
- Funkčnosť komína (stav, tesnosť atď.).
- Funkčnosť prikladacej a spaľovacej komory (stav, správna montáž keramických armatúr atď.).
- Či nie sú bočné a zadné výmenníky alebo spaľovacia a prikladacia komora nadmerne zanesené.
- Či sa v kotli nenachádzajú cudzie predmety.
- Funkčnosť ovládacích a bezpečnostných prvkov kotla a vykurovacieho systému (bezpečnostné ventily, regulátor teploty vody v kotli, termostaty atď.).
- Pripojenie kotla k elektrickej sieti (230 V/50 Hz).

[Odkaz na video – prvé zapálenie](#)



Samotné zapálenie kotla sa vykonáva takto:

- 1) Zdvihnite rukoväť dvierok a počkajte niekoľko sekúnd, kým ventilátor dosiahne plný výkon.
- 2) Ak je na dne kotla dostatok spálených zvyškov (minimálne 20 cm), zvyčajne stačí zapáliť kúsok papiera a hodiť ho na vrstvu uhlia. Ihneď pridajte niekoľko kusov paliva. Tým zabránite vzplanutiu plameňov, ktoré namiesto toho pretečú vrstvou uhlia a zapália ho.
- 3) Ak nie je na dne kotla dostatok uhlíkových zvyškov, naskladajte menšie polená do prikladacej komory. Umiestnite ich tak, aby medzi nimi boli medzery (krížom). Táto vrstva by mala približne vyplniť spodnú zúženú časť prikladacej komory. Na túto vrstvu položte malé triesky alebo drevené odrezky. Na triesky položte zapálený pokrčený papier. Odporúča sa pokryť celý povrch vloženého paliva papierom. Potom pridajte ďalšie polená na zapálený papier, aby plamene nevystreľovali nahor, ale smerom nadol cez vrstvu dreva.
- 4) Zatvorte horné dvierka tak, aby zostali otvorené o 1 až 2 cm. Toho dosiahnete zatvorením dvierok s pritlačenou zatváracou rukoväťou. Nechajte horieť približne 5 minút podľa potreby.
- 5) Akonáhle sa uistíme, že oheň horí (pozorovaním cez okienko alebo kontrolou teploty spalín), naplníme kotol palivom (pozri časť 6.3) a riadne zatvoríme dvierka. Pri správnom zapálení kotol dosiahne svoj nominálny výkon približne za 30 minút. Ak plameň zhasne alebo zoslabne, môžete na krátko pootvoriť horné dvierka, aby ste ho znovu zapálili.



Po zapálení regulátor udržiava výkon kotla na vyššej hodnote, aby palivo dostatočne horelo a obloženie sa zahrialo. Potom sa automaticky prepne na hodnotu nastavenú obsluhou.



Na zapálenie je zakázané používať horľavé kvapaliny. Počas prevádzky je zakázané akýmkoľvek neprijateľným spôsobom prekračovať menovitý výkon kotla.



V blízkosti kotla sa nesmú skladovať žiadne horľavé predmety. Popol sa musí skladovať v nehorľavých nádobách s viečkom.



Najmä pred prvým spustením kotla, ale aj po jeho vyčistení, skontrolujte, či sú keramické časti v spaľovacej komore správne zmontované. Nesprávna montáž znižuje kvalitu spaľovania, čo spôsobuje nadmerné upchávanie kotla a komína. Je tiež dôležité umiestniť zátku pod zadné tvarovky, inak môže dôjsť k poškodeniu kotla.

6.3 Prikladanie

- 1) Zdvihnite rukoväť horných dvierok a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa ventilátor nerozbehne na plný výkon a odsaje všetok drevný plyn z prikladacej komory. Po uistení sa, že v prikladacej komore nie je hustý dym a nehrozí náhle vznietenie, môžete dvierka úplne otvoriť.
- 2) Naplňte prikladaciu komoru palivom. Ak je základná vrstva tenká, pridajte na ňu niekoľko menších kusov paliva.
- 3) Zatvorte horné dvierka. Po 2 minútach (predvolené nastavenie) sa regulátor automaticky prepne do režimu ROZHORIEVANIE alebo PREVÁDZKA v závislosti od aktuálnej teploty spalín.
- 4) Ak sa v spaľovacej komore neobjaví plameň alebo ak po chvíli zhasne, znovu otvorte horné dvierka a nechajte palivo rozhorieť niekoľko minút.



Horúcu základnú vrstvu neprehrabávajte ani nestláčajte, aby nedošlo k upchaniu trysky.

Polená v ohnisku umiestnite tesne vedľa seba, aby medzi nimi bolo čo najmenej voľného priestoru. Prvé polená by mali byť menšie, aby sa palivo ľahšie zapálilo. Posledné polená by tiež mali byť menšie, aby sa lepšie rozpadli do základnej vrstvy.

Pri prikladaní zabraňujeme **dymu** tým, že palivo pridávame až po spálení predchádzajúcej dávky, aby v prikladacej komore zostali len horúce uhlíkové zvyšky – základná vrstva.

Palivo je možné pridávať tak, že najskôr otvoríte dvierka len čiastočne a pridáte len 3 až 4 polená. Tým zakryjete horúcu vrstvu a zabránite uvoľňovaniu veľkého množstva dymu. Potom dvierka otvorte úplne a pridajte ďalšie palivo.

Ak počas prikladania do kotolne preniká dym, skontrolujte, či nie je blokováná spalinová cesta (komín, dymovod) a či je do kotolne dostatočný prívod vzduchu. V prípade potreby počas prikladania mierne otvorte okno v kotolni.

Po priložení a zatvorení dvierok na prikladanie vyčistíte zadný výmenník pohybom páky turbulátora. Páku turbulátora je vždy potrebné presunúť do oboch krajných polôh. Nechajte páku v dolnej polohe (pokiaľ sama neklesne pod váhou turbulátorov) . Po každom prikladaní vyčistíte výmenník pomocou páky.



Počas prevádzky kotla neotvárajte spodné dvierka. Tým by došlo k prerušeniu spaľovania a mohlo by dôjsť k vniknutiu dymu do kotolne.

6.4 Množstvo pridaného paliva, intervaly medzi pridávaním paliva

Zvyčajne je prikladacia komora plne naplnená palivom. **Ak je však spotreba tepla vykurovacieho systému nízka a zásobník je nahriatý, je potrebné predĺžiť intervaly prikladania alebo prikladať menšie množstvá paliva.** Neodporúčame však naplniť menej ako polovicu objemu prikladacej komory. Pri malom množstve paliva sa

môže skrátiť doba horenia do takej miery, že nie je možné vytvoriť kvalitnú stáložiarnu vrstvu. Zvyšné palivo sa potom úplne nezuhoľnatie a tlie. V prípade menšieho množstva paliva vypnite funkciu automatického stáložiaru.



Neprikladajte palivo, ak je akumulčná nádrž nabitá a nie je schopná odobrať uvoľnené teplo! Hrozí prehriatie a núdzové vypnutie kotla.

Ak vykurovací systém s akumulčnou nádržou nie je schopný absorbovať teplo z dávky paliva, dôjde k prehriatiu (teplota vody nad 95 °C) a núdzovému vypnutiu kotla s nahoreným palivom. Nahorené palivo tlie počas odstávky a dymové a vzduchové kanály kotla sa zanášajú vlhkosťou a dechtom. To ohrozuje správne fungovanie, skracuje životnosť kotla a komína a znečisťuje ovzdušie.



Prehriatie môže spôsobiť upchanie turbulátorov dechtom.



Čas, počas ktorého je kotol v prehriatom stave, sa zaznamenáva a ukladá do pamäte regulátora. Ak prekročí 200 hodín, záruka na kotol sa stáva neplatnou.



Stáložiarna odstávka nemá vplyv na životnosť ani ekologickosť kotla, pretože dochádza k vytvoreniu základnej horúcej vrstvy uhlíkových zvyškov, ktoré neobsahujú prchavé horľaviny ani vlhkosť.

6.5 Nastavenie požadovaného výkonu kotla

Výkon kotla je možné regulovať pomocou dvoch parametrov, ktoré sa nastavujú na regulátore:

- Maximálna teplota vody v kotle (70–95 °C)
- Požadovaný výkon – ZPLŇOVANIE DREVA (50–100 %)

Odporúčame nastaviť parameter „Maximálna teplota vody v kotle“ na 95 °C a regulovať výkon kotla nastavením parametra „Požadovaný výkon – SPLYŇOVANIE DREVA“.

Nenechajte kotol pracovať na vyšší výkon, ako je potrebné! Tým sa zbytočne skracuje prevádzková doba a predlžuje sa doba odstávky. Odporúčame nastaviť parameter „Požadovaný výkon – SPLYŇOVANIE DREVA“ na hodnotu medzi 50 a 70 % a v prípade, že je výkon nedostatočný v obdobiach vyššej spotreby tepla (v zimných mesiacoch), zvýšiť ho podľa potreby.



Regulátor vždy uprednostňuje udržanie nastaveného výkonu kotla. Ak je požadovaný výkon kotla príliš vysoký a teplota vody stúpne na hodnotu „Maximálna teplota kotlovej vody“, regulátor automaticky začne znižovať výkon kotla.

6.6 Automatický stáložiar

Kotol je vybavený funkciou automatického stáložiaru, ktorá umožňuje vypnúť ventilátor ešte pred úplným vyhorením paliva. V kotle tak zostáva horúca základná vrstva po dobu 6 až 10 hodín, takže nie je potrebné opätovné zapálenie. Detekciu vyhorenia do základnej vrstvy zabezpečuje pohyblivé detekčné rameno v prednej stene prikladacej komory. Po priložení je toto rameno pritlačené palivom k stene. Počas prevádzky sa hladina paliva postupne znižuje a rameno sa postupne odkrýva. Keď hladina paliva klesne pod koniec detekčného ramena, rameno sa uvoľní a pod vplyvom protizávažia sa nakloní do prikladacej komory. Tým sa aktivuje senzor vo vzduchovom paneli, ktorý informuje regulátor, že kotol má základnú vrstvu s maximálnou nastavenou veľkosťou (100 %).

Na displeji regulátora sa v časti informácií o výkone kotla zobrazí červené poleno dreva. Ak je *parameter* „Veľkosť stáložiarnej vrstvy“ nastavený na 100 %, regulátor ihneď po naklonení detekčného ramena vypne kotol do režimu stáložiarnej odstávky. Ak je veľkosť stabilnej vrstvy nastavená na nižšiu hodnotu (90 až 10 %), kotol ešte pokračuje po určitú dobu v režime PREVÁDZKA, aby sa mohlo dopáliť zostávajúce palivo a stáložiarna vrstva mohla dosiahnuť požadovanú veľkosť. Počas tohto dopálenia bliká na displeji symbol polena.


Po následnom prikladaní paliva je detekčné rameno opäť pritlačené palivom k stene a farba polena na displeji sa zmení na žltú a potom na zelenú.

Keď sa otvoria dvierka na prikladanie, prítlačný mechanizmus spojený s dvierkami pritlačí detekčné rameno k stene prikladacej komory, aby nebránilo vkladaniu paliva. Keď sa dvierka zatvoria, prítlačný mechanizmus opäť uvoľní detekčné rameno.



Otvorenie prikladacích dvierok na dlhšie ako 10 sekúnd (nastaviteľný parameter) v režime STOP prepne kotol do režimu ROZHORIEVANIE. Ak sa nepridá nové palivo, zostávajúca základná vrstva uhlia vyhorí. Preto sa do kotla pozrite len krátko.

K stáložiarnej odstávke kotla môže dôjsť až 30 minút (nastaviteľný parameter) po priložení. Počas tejto doby sa na displeji zobrazuje žltý symbol polena – pozri obrázok nižšie. Táto funkcia zabraňuje nežiaducemu vypnutiu kotla počas zakúrenia, keď je v kotle len malá vrstva paliva.

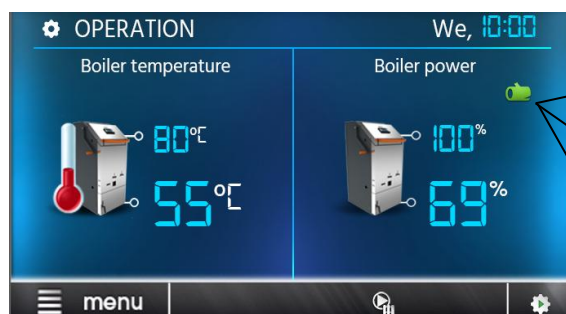

Zelená – v kotle je palivo, **bola** dosiahnutá minimálna prevádzková doba.

Červená – v kotle nie je palivo.

Žltá – v kotle je palivo, minimálna prevádzková doba **nebola** dosiahnutá.

Farebné zobrazenie indikácie paliva

Veľkosť základnej vrstvy je možné nastaviť ako užívateľský parameter na regulátore kotla.

Optimálna základná vrstva by mala približne vyplniť spodnú zúženú časť prikladacej komory. Základná vrstva nesmie obsahovať tlejúce zvyšky paliva, pretože tie pri vypnutí kotla upchajú kotol dechtom.

Kotol je vybavený funkciou „UDRŽOVACÍ CHOD“, ktorá zabezpečuje, že základná vrstva zostane počas odstávky horúca a pri prikladaní nie je potrebné ju zapáliť. Táto funkcia v režime STOP v pravidelných intervaloch zapína

ventilátor. Intenzitu funkcie UDRŽOVACIEHO CHODU je možné nastaviť. Neodporúčame používať túto funkciu počas dlhších odstávok (viac ako 8 hodín), pretože vedie k nadmernému zníženiu veľkosti základnej vrstvy (dostatočná základná vrstva, aj keď zhasnutá, je pre kúrenie hodnotnejšia ako malá vrstva, aj keď tlejúca).

Ak je funkcia automatického stáložiaru vypnutá (na displeji nie je symbol polena), kotol sa vypne, keď je palivo úplne vyhorené a teplota spalín klesne pod nastavenú hodnotu (servisný parameter).

6.7 Riadenie spaľovania s lambda sondou

Kotly rady BLAZE GREEN sú vybavené lambda sondou, ktorá meria množstvo zvyškového kyslíka v spalínach (7 až 9 %). Na základe týchto informácií regulátor ovláda servopohon posuvnej clony predsúšacieho, primárneho a sekundárneho vzduchu a zabezpečuje nepretržitú optimalizáciu procesu spaľovania v kotli.



Za normálnych okolností zákazník nezasahuje do procesu regulácie spaľovacieho vzduchu. Všetko sa vykonáva automaticky pomocou lambda sondy, regulátora a elektrického pohonu posuvnej klapky spaľovacieho vzduchu.

6.8 Čistenie kotla

Popol sa z kotla odstraňuje buď v studenom stave, alebo po jeho vypnutí detekciou paliva pred ďalším priložením. Pravidelné čistenie kotla vedie k vyššej účinnosti a tým k nižšej spotrebe paliva. Pre pohodlnejšie čistenie je možné použiť vysávač popola. Popol sa musí skladovať v nehorľavých nádobách s viečkom. Pri čistení odporúčame zapnúť odťahový ventilátor (pozdvihnutím kľučky dvierok sa ventilátor po niekoľkých sekundách spustí na plný výkon).

Nasledujúce čistiace nástroje sú súčasťou štandardného vybavenia kotla:

1.	2.
Hrablo	Hák
	

Trubkový výmenník:

Kotol je štandardne vybavený mechanickými turbulátormi, ktoré slúžia na čistenie zadného výmenníka spalín. Čistenie sa vykonáva po každom prikladaní a zatvorení prikladacích dvierok pohybom páky turbulátorov. Páku turbulátorov je vždy potrebné presunúť do oboch krajných polôh. Páku nechajte v dolnej polohe (pokiaľ sama neklesne pod váhou turbulátorov). Výmenník čistite pomocou páky po každom prikladaní.

Ak výmenník nebudete pravidelne čistiť (pohybom páky turbulátora), môže dôjsť k upchaniu a zablokovaniu turbulátorov. Následné uvedenie do prevádzky môže byť veľmi náročné. Je potrebné otvoriť kryt výmenníka, vybrať jednotlivé turbulátory, vyčistiť ich a potom znovu namontovať.

Prikladacia komora:

Aspoň raz týždenne skontrolujte, či sa na dne prikladacej komory nenahromadila nadmerná vrstva popola. K tomu dochádza najmä pri palive s vysokým obsahom kôry alebo hlušiny. Nadmerná vrstva popola môže obmedziť spodné otvory prívodu primárneho vzduchu (tesne nad lievikovým dnom) a tým aj správnu prevádzku kotla.

Akékoľvek usadeniny popola vyššie ako 2 cm na dne prikladacej komory je potrebné uvoľniť hrablom a zamiešať do spodnej spaľovacej komory. Pri palivách, ktoré produkujú viac popola, odporúčame podľa potreby (napr. raz týždenne) vypnúť funkciu stáložiaru, nechať palivo úplne vyhoriť a odstrániť usadeniny popola z dna prikladacej komory.

Mierne drsný povrch tvaroviek (do 5 mm) spôsobený malými usadeninami popola nie je závadou.




Bočné steny, výklopná dymová clona a prikladacie dvierka nie je potrebné čistiť. Akékoľvek usadeniny (sadze a suchý decht) nie sú problémom. Skontrolujeme len to, či nie sú upchaté otvory na prívod predsušeného vzduchu v hornej časti prednej steny prikladacej komory.

Spaľovacia komora:

Spaľovacia komora sa čistí cez spodné dvierka pomocou čistiacich nástrojov „Hrablo“ a „Hák“. Každé 2 týždne je potrebné vybrať zátku výmenníka (pozri schému kotla, položka 41) a vyčistiť dno spaľovacej komory, vrátane priestoru pod trubkovým výmenníkom.


Postup čistenia spaľovacej komory kotla BG10:

- Odstráňte 2 horné kusy dielov „Tvarovka doska“ (pozri schému kotla, položka 59).
- Pomocou hrabla odstráňte (zoškrabte) usadeniny z bočných stien a hornej zadnej steny spaľovacej komory.
- Pomocou háku odstráňte (zoškrabte) usadeniny zo spodnej zadnej steny pod rúrkovým výmenníkom (za keramickým telesom tvarovky – labyrint).
- Pomocou hrabla odstráňte usadeniny na keramických tvarovkách spaľovacej komory a dvierkach, ktoré sú vyššie ako 1 cm.
- Ak je zanesené, vyčistiť otvor a sklo priezoru.
- Pomocou hrabla odstráňte (vytiahnite) oškrabané nečistoty zo dna spaľovacej komory.
- Potom vráťte 2 horné kusy „Tvarovka doska“ (pozri schému kotla, položka 59) na ich pôvodné miesto v spaľovacej komore.

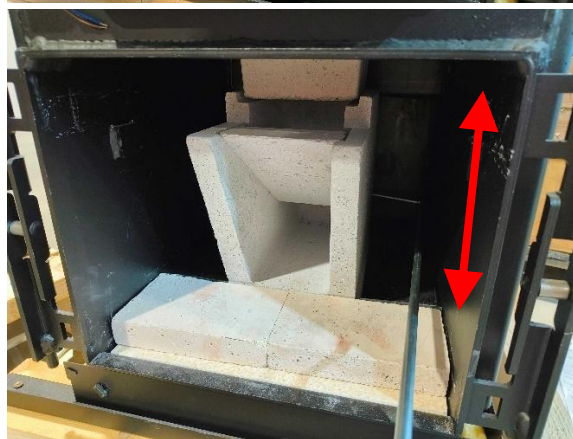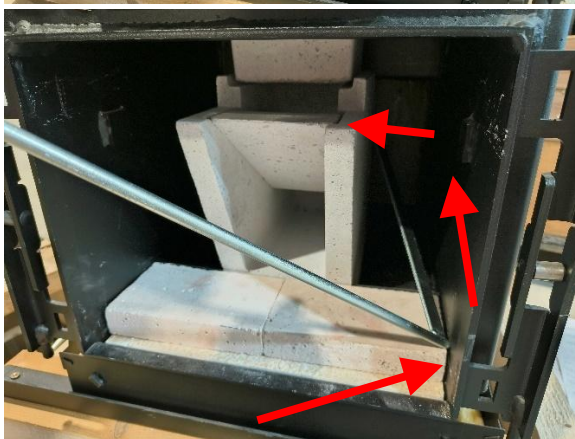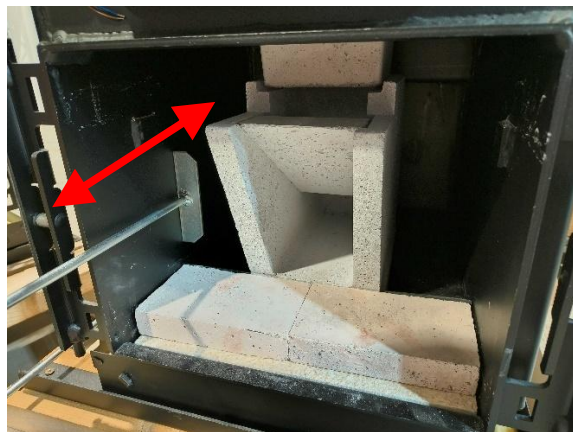

Postup čistenia spaľovacej komory kotlov BG18, BG26 a BG33:

- Odstráňte upchávku výmenníka.
- Pomocou hrabla odstráňte (zoškrabte) usadeniny z bočných stien spaľovacej komory nad tvarovkami a nad spodnými dvierkami (z kovových stien tela kotla).
- Potom pomocou háku vyčistite (zoškrabte) oblasť za zadnými tvarovkami (pri čistení pritlačte lištu háku dozadu proti kovovej stene tela a pohybujte hákom do strany).
- Opatrne odstráňte všetky usadeniny väčšie ako 1 cm na keramických tvarovkách spaľovacej komory a izolácii dvierok pomocou hrabla.
- Ak je zanesené, vyčistiť otvor a sklo priezoru.
- Pomocou hrable odstráňte usadeniny z priestoru pod rúrkovým výmenníkom a zo dna spaľovacej komory.
- Vráťte upchávku výmenníka do pôvodnej polohy.

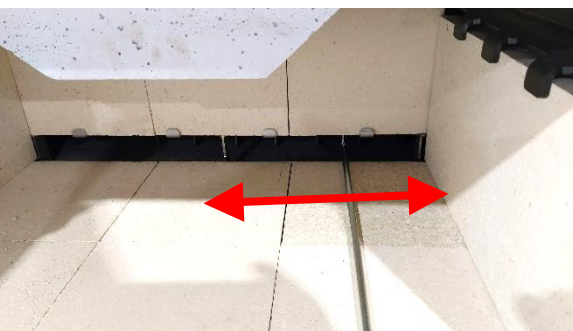



[Odkaz na video – čistenie spaľovacej komory:](#)




Odťahový ventilátor:

Odťahový ventilátor by sa mal čistiť aspoň raz ročne, alebo ak začne nadmerne hučať. Čistenie sa vykonáva pomocou špachtle a drôtenej kefy.

Postup čistenia odťahového ventilátora:

- Odpojte napájací kábel od ventilátora.
- Odskrutkujte 4 matice a odstráňte obe príruby ventilátora (polmesiace).
- Odstráňte motor s vrtuľou z tela ventilátora.
- Zoškrabte usadeniny z vnútorných stien tela ventilátora.
- Odstráňte (vysajte) uvoľnený popol a usadeniny z tela ventilátora.
- Odstráňte vrtuľu z motora ventilátora. **POZOR! Matica vrtule ventilátora má ľavotočivý závit!**
- Opatrne očistite vrtuľu ventilátora a prírubu motora drôtenou kefou a špachtľou.
- Znovu zmontujte ventilátor v opačnom poradí.

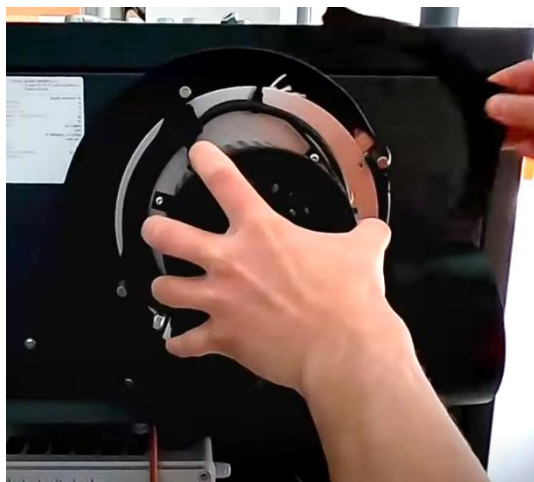

[Odkaz na video – Čistenie odťahového ventilátora:](#)



Odporúča sa raz ročne vymeniť štartovací kondenzátor na odťahovom ventilátore spalín. Výmenu smie vykonávať iba oprávnená osoba (servisný technik). V tom čase musí byť kotol odpojený od napájania!



Pravidelné čistenie a údržba kotla je nevyhnutná na zachovanie dlhej životnosti zariadenia. Ak kotol nie je pravidelne a správne čistený, všetky časti sú vystavené väčšiemu tepelnému namáhaniu a hrozí ich poškodenie. Poškodenia spôsobené zanedbanou údržbou kotla nie sú kryté zárukou!



Popol z dreva je neškodný pre zdravie a životné prostredie a môže sa použiť ako hnojivo. Obsahuje hlavne vápnik a draslík. Akékoľvek zvyšky uhlíka možno odseparovať pomocou síta a pridať do kotla spolu s palivom.

6.9 Vyradenie kotla z prevádzky

Pri vyradení kotla z prevádzky na dlhšie obdobie odporúčame vyčistiť jeho teplozmenné plochy a odstrániť popol z kotla (pozri časť 6.8).

1x za vykurovacie obdobie odporúčame odstrániť všetky tvarovky zo spaľovacej komory, vyčistiť steny kotla a vymiesť popol. Pri opätovnej montáži odporúčame otočiť všetky tvarovky tak, aby boli vystavené teplu na opačnej strane. Tým sa predĺži ich životnosť.

6.10 Prevádzková kontrola a údržba

Kotol a vykurovací systém

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť priebežnú kontrolu zariadenia a jeho potrebnú údržbu. Na túto činnosť nie sú potrebné žiadne špeciálne kvalifikácie, postačuje zaškolenie počas uvedenia kotla do prevádzky.

Prevádzkovateľ je povinný kotol počas prevádzky občas skontrolovať. Je potrebné najmä zabezpečiť, aby teplota vody na výstupe neprekročila 95 °C. Je tiež potrebné skontrolovať množstvo (tlak) vody v systéme.

Stav keramických tvaroviek a tesnosť oboch dvierok sa musí taktiež priebežne kontrolovať.

Komín a dymovody

Je potrebné kontrolovať tesnosť a zosadenie dymovodu a priechodnosť komínového prieduchu. Počas prevádzky a čistenia sa v komíne hromadí vrstva popolčeka. Ten je potrebné odstrániť cez dvierka komína, aby sa zabránilo upchatiu dymovodu (minimálne raz za sezónu).

Netesnosti v spojoch dymovodu a dvierok komína je možné opraviť tesniacou hmotou alebo hliníkovou páskou.

Tesnosť dvierok

Je potrebné skontrolovať tesnosť dvierok. Okraje prikladacích otvorov musia byť mierne vtlačené do tesniacej šnúry. Opätovné pretesnenie sa vykonáva výmenou tesniacej šnúry. Tesnosť (správne uloženie) možno rozpoznať podľa hladkého odtlačku tesniacej plochy telesa kotla na šnúre. Ak je drsný a pokrytý usadeninami sadzí a dechtu, znamená to netesnosť. K tomu dochádza najmä v prípade tesniacej šnúry prikladacích dvierok.

Lambda sonda

Po vykurovacej sezóne vyberte lambda sondu z odťahového ventilátora a očistite ju suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky! Potom kalibrujte lambda sondu podľa návodu na obsluhu a inštaláciu regulátora kotla.



Pred manipuláciou s lambda sondou sa uistite, že je kotol odpojený od napájania!

6.11 Nekvalitné spaľovanie, časté chyby obsluhy

Nekvalitné spaľovanie sa prejavuje zapáchajúcim dymom, nadmerným upchávaním výmenníka spalín alebo komína, nižším výkonom a zvýšenou spotrebou paliva. Príčinou je zvyčajne nesprávna obsluha, napr.

- **Nesprávne zapálenie čistého kotla:** Odporúčame naplniť lievnik kúskami paliva (dobré vysušeného, ideálne tvrdého), aby plameň zostal stabilný po zapálení a zatvorení dvierok. Plameň sa môže oslabiť, ale nesmie blikať ani zhasnúť.
- **Nevhodné palivo:** Veľké polená a výrazné medzery medzi nimi, nadmerná vlhkosť paliva. Najmä mäkké drevo ťažšie nahorí a vyžaduje, aby bolo suché a naštiepané (do cca 15 cm). Príliš dlhé kusy sa môžu zaseknúť v prikladacej komore. Maximálna dĺžka polien – pozri kapitolu 3. Neumiestňujte veľké kusy dreva na dno ohniska, pretože nebudú mať čas sa rozpadnúť a zaseknú sa nad lievnikom. Veľké kusy tiež neumiestňujte na vrch, pretože nebudú mať čas vytvoriť stabilnú stáložiarnu vrstvu a po odstavení budú tlieť. Nepravidelné kusy odporúčame ukladať s minimálnymi medzerami medzi nimi.
- **Nedostatočná dávka paliva:** Vždy odporúčame plnú dávku paliva. Polovičná dávka rýchlo horí a je nepravdepodobné, že vytvorí dobrú stabilnú vrstvu.
- **Príliš nízky výkon kotla:** Najmä v kombinácii so zaneseným kotlom alebo nevhodným palivom.
- **Prevádzka s upchaným kotlom:** Nadmerné množstvo popola v spaľovacej komore a dymovodoch výmenníka tepla je nežiaduce. Kovové steny spalínových ciest a spaľovacej komory sa musia pravidelne čistiť – pozri časť 6.6. Vnímajte stuhnutie turbulátorov ako dôležité varovanie, že niečo nie je v poriadku s prevádzkou kotla.
- **Dopĺňanie paliva, keď nie je zabezpečený požadovaný odber tepla:** Budova a zásobník nemôžu absorbovať teplo z naložky paliva, čo má za následok odstavenie s tlejúcim palivom. Pred doplnením paliva je potrebné skontrolovať voľnú kapacitu zásobníka (napr. limitná teplota v mrazivých podmienkach je približne 60 °C, pri vonkajších teplotách nad 0 °C približne 50 °C).
- **Nevhodný zásah do prevádzky kotla:** Vypnutie kotla predtým, ako palivo dohorí do stáložiarny vrstvy, reštartovanie času prevádzky voľbou na paneli alebo nahliadnutím do prikladacej komory.

7 Možné poruchy a ich riešenia

7.1 Prehriatie kotla

Ak teplota vody v kotle **prekročí 95 °C** (servisný parameter), regulátor kotol vypne, t. j. vypne ventilátor.

Ak teplota vody v kotle **prekročí 98 °C**, nezávislý havarijný termostat STB vypne napájanie ventilátora. Displej a ostatné zariadenia zostanú v prevádzke. Na opätovné spustenie kotla odskrutkujte kryt havarijného termostatu STB na rozvádzači riadiacej jednotky kotla (pozri schému kotla, bod 6) a stlačte tlačidlo termostatu STB tenkým predmetom. Núdzový termostat nemožno zapnúť, kým teplota v kotle neklesne pod približne 70 °C.

[Odkaz na video – Opätovné spustenie termostatu STB po prehriatí](#)



7.2 Výpadok napájania počas prevádzky

Keď dôjde k prerušeniu napájania kotla (napr. výpadok prúdu, vypnutie hlavného vypínača), odťahový ventilátor sa vypne a klapky prívodu spaľovacieho vzduchu sa uzavru. Tým sa obmedzí výkon kotla. Ak kotol nie je pripojený k záložnému zdroju napájania, všetky pripojené cirkulačné čerpadlá sa tiež vypnú. Horúca vrstva paliva a výstelka pokračujú v uvoľňovaní tepla približne 1 hodinu. Aby sa zabránilo prehriatiu kotla, toto zvyškové teplo sa musí spoľahlivo odvádzať – pozri časti 5.11.7 a 5.11.8.

Množstvo zvyškového tepla je približne 5 – 10 MJ, v závislosti od aktuálneho výkonu a nahorením paliva pred vypnutím.

7.3 Porucha riadenia množstva kyslíka v spalínach

Porucha v regulácii množstva kyslíka v spalínach je indikovaná chýbajúcou alebo zreteľne nesprávnou hodnotou kyslíka zobrazenou na displeji. Príčinou môže byť:

- nesprávne meranie kyslíka lambda sondou
- poškodenie lambda sondy
- poškodenie elektrického pohonu posuvnej clony
- poškodenie prevodníka regulátora

V prípade nesprávneho merania kyslíka lambda sondou (pre kotol, ktorý vyhasol na čerstvom vzduchu, je táto hodnota 21 % s prípustnou toleranciou ± 2 %), ju kalibrujte – pozrite si samostatný návod pre regulátor kotla.

V ostatných prípadoch je možné kotol prevádzkovať v núdzovom režime, ale množstvo vzduchu je potrebné nastaviť ručne.

Aj za týchto okolností zabezpečujeme čo najdokonalejšie spaľovanie. Nedokonalé spaľovanie znižuje účinnosť kotla a produkuje nadmerné množstvo škodlivých látok (uhlíkovdýky, najmä decht), ktoré znečisťujú ovzdušie a upchávajú kotol a komíny. Kvalita spaľovania nie je určená len typom a vlhkosťou paliva, ale môže ju výrazne ovplyvniť aj spôsob, akým palivo podávame a regulujeme výkon.

Kvalitu spaľovania počas núdzovej prevádzky možno posúdiť pozorovaním plameňa cez pozorovacie okienko. Pri dobrom spaľovaní nie je z komína vidieť žiadny dym. Svetlý biely dym, ktorý sa okamžite rozptyľuje, nie je problémom; je spôsobený vodnou parou vznikajúcou pri spaľovaní.



Nezamieňajte dym a paru. Spaliny obsahujú vodnú paru, ktorá kondenzuje nad komínom a vytvára hmlu (podobne ako pri plynových kotloch). Ak nie je príliš vlhko, hmla sa zvyčajne rozptýli (odparí) v priebehu niekoľkých metrov.



Správne množstvo sekundárneho vzduchu je nevyhnutné pre kvalitné spaľovanie.

Nadbytok sekundárneho vzduchu spôsobuje, že prebytočný vzduch sa nezúčastňuje spaľovania, ochladzuje plameň a zbytočne rozptyľuje teplo do komína. Plameň je ostrý, rozstrapkaný alebo vôbec žiadny. Uhlíkové zvyšky v spaľovacej komore, ktoré sú zasiahnuté plameňom, majú na okrajoch svetložltú farbu. Je **potrebné znížiť množstvo sekundárneho vzduchu, t. j. posunúť klapku doľava**.


Nedostatok sekundárneho vzduchu spôsobuje, že časť horľavín zostáva nespálená a uniká do komína. Plameň je dlhý a niekedy dymí. Uhlíkové zvyšky v spaľovacej komore, ktoré sú zasiahnuté plameňom, majú rovnakú farbu na celom povrchu. Z komína vychádza dym, ktorý sa nerozptyľuje ani pri nižšej vlhkosti vzduchu. Je **potrebné zvýšiť množstvo sekundárneho vzduchu, t. j. posunúť klapku doprava**.

Predsúšiaci vzduch (pravá polovica rozsahu klapky) je určený len pre palivo, ktoré horí veľmi zle, keď je klapka nastavená v strednej polohe, napr. mäkké drevo, nerozrezané poľená.

Nesprávne použitie predsúšacieho vzduchu (s kvalitným palivom) môže spôsobiť prehriatie stien komory a prikladacích dvierok a ich poškodenie.


Množstvo sekundárneho vzduchu sa v núdzovom režime nastavuje ručne pomocou posuvnej klapky (pozri schému kotla, bod 8).

Približné nastavenia sekundárneho vzduchu podľa typu paliva:

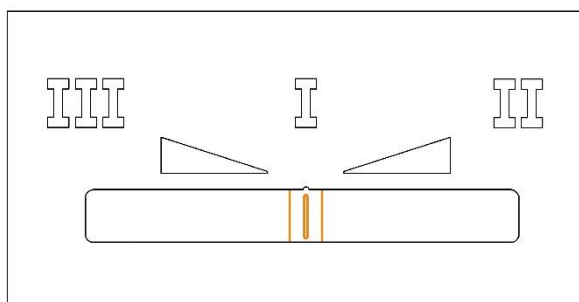


Klapka v strede

➤ Štandardné drevo – klapka v strede.

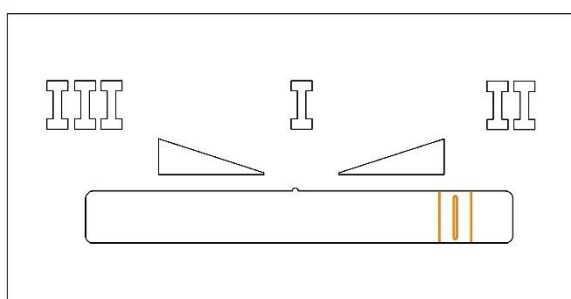

Klapka vpravo

➤ Tvrdé drevo (buk, dub) – väčšie množstvo sekundárneho vzduchu – klapka vpravo

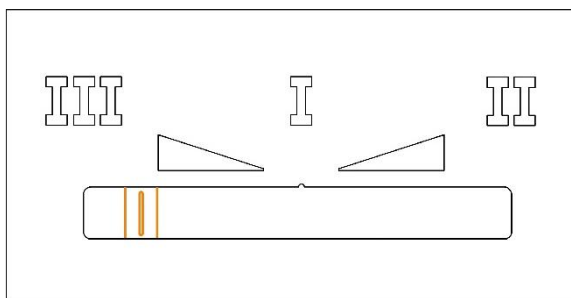

Klapka vľavo

- Mäkké drevo, nerozštiepané polená – minimálne množstvo sekundárneho vzduchu (maximum primárneho a pedsúšacieho vzduchu) – klapka vľavo

7.4 Prevádzka kotla bez elektrickej energie

Kotol je schopný núdzovej prevádzky len s využitím ťahu komína.

Ak pripojenie kotla umožňuje dostatočnú samotiažnu cirkuláciu, je možné kotol prevádzkovať pomocou ťahu komína odstránením predného krytu, posunutím posuvnej klapky doľava a zaistením, aby klapky vzduchu zostali otvorené (podobne ako pri kontrole funkčnosti klapiek). Tým sa zabráni upchatiu kotla tlejúcim nespáleným palivom počas núdzového vypnutia alebo prílišnému ochladeniu budovy.

Ak je kotol prevádzkovaný týmto spôsobom bez elektrickej energie a výkon alebo ťah komína je nedostatočný, je možné z výmenníka kotla odstrániť turbulátory. Tým sa zvýši teplota spalín a tiež ťah komína. Je tiež možné odstrániť spodnú zátku z priestoru pod výmenníkom.

Pri ťahu komína 10 Pa kotol pracuje s výkonom 30 %, pri ťahu 20 Pa je výkon približne 75 %.



Kotol prevádzkovaný týmto spôsobom musí byť pod neustálym dohľadom. Je potrebné zabezpečiť (prikladaním, uzatvorením otvorov spaľovacieho vzduchu), aby teplota vody v kotle neprekročila 95 °C.

7.5 Ďalšie poruchy a ich riešenia

Porucha	Príčina	Riešenie
Displej regulátora nefunguje.	Spálená vnútorná poistka na riadiacom module. Voľný alebo odpojený konektor dátového kábla displeja na paneli alebo module regulátora, poškodený kábel. Poškodený displej. Poškodený regulátor.	Vymeňte poistku (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár). Skontrolujte konektor, vymeňte poškodenú časť (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár). Vymeňte displej (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár). Vymeňte regulátor (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár).
Pákou turbulátorov nie je možné pohybovať.	Zlé spaľovanie, nepravidelné používanie turbulátorov. Časté vypínanie kotla pri väčšom množstve paliva (prehrievanie).	Otvorte dvierka, odstráňte kryt výmenníka. Na uvoľnenie môžete použiť bežne dostupné prostriedky na rozpúšťanie dechtu. Je tiež možné odstrániť unášač a pohybovať turbulátormi jednotlivo.
Ventilátor sa neotáča v režime PREVÁDZKA.	Teplota vody je vyššia ako požadovaná hodnota. Prehriatie kotla a aktivácia núdzového termostatu STB. Oběžné koleso ventilátora je zaseknuté. Spálená poistka regulátora. Motor nefunguje. Poškodený regulátor.	Zmeňte nastavenú hodnotu. Akonáhle teplota vody v kotle klesne pod približne 80 °C, odskrutkujte kryt núdzového termostatu a stlačte spínač vhodným predmetom (napr. ceruzkou). Odstráňte príčinu (cudzie predmety, upchatie). Vymeňte poistku (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár). Vymeňte motor (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár). Vymeňte regulátor (servisný technik, kvalifikovaný elektrikár).

V kotle nezostáva žiadna stáložiar na vrstve.	Funkcia „Automatický stáložiar“ je v nastaveniach regulátora deaktivovaná. Netesnosť klapiek prívodu vzduchu (pozri schému kotla, poz. 18) pod predným krytom kotla. Poškodený indukčný senzor (červená LED sa nezapína). Detekčné rameno sa nevychýlilo, pretože bolo zablokované usadeninami dechtu. Príčinou môže byť časté vypínanie kotla s väčším množstvom paliva (prehrievanie). Počas udržiavania stáložára došlo k otvoreniu dvierok (na dobu dlhšiu ako 10 s) a stáložiar vyhorel.	Aktivujte funkciu „Automatický stáložiar“ v ponuke regulátora. Skontrolujte tesnosť klapiek pri vypnutom ventilátore a v prípade potreby ich nastavte (servisný technik). Vymeňte senzor (servisný technik). Odstráňte vzduchový panel a odstráňte poruchu. Počas udržiavania stáložiaru neotvárajte dvierka.
Odťahový ventilátor vydáva nadmerný hluk.	Obežné koleso je znečistené dechtom. Príčinou môže byť časté vypínanie kotla s veľkým množstvom paliva (prehrievanie).	Vyberte motor ventilátora. Vyčistite a odstráňte príčinu zanášania.
Odťahový ventilátor pracuje vždy na plný výkon (režim ROZHOREVANIE, PRIKLADANIE).	Senzor dvierok nie je správne nastavený. Senzor dvierok je poškodený.	Odstráňte predný kryt a skontrolujte upevnenie senzora alebo jeho vzdialenosť od výstupku na rukoväti prikladacích dvierok. Nastavte senzor tak, aby bol čo najbližšie k výstupku na rukoväti. Vymeňte senzor dvierok (servisný technik).
Kotol sa počas prevádzky vypne s hlásením „stáložiar“.	Detekčné rameno je ohnuté a vysiela signál, že kotlu došlo palivo. Chybný senzor detekcie stáložiaru.	Odstráňte predný kryt a kryt, pod ktorým sa nachádza protizávažie ramena. Skontrolujte, či je rameno utiahnuté a či nie je mechanicky ohnuté. Malo by mať tvar „L“ (otvorením dvierok by sa malo zdvihnúť protizávažie). Vymeňte snímač detekcie stáložiaru (servisný technik).
Kotol nie je schopný zvýšiť svoj výkon (po uzavretí dvierok na prikladanie paliva teplota spalín klesne na nízke hodnoty).	Kotol nemá prívod vzduchu alebo je upchatá cesta spalín.	Skontrolujte všetky 3 klapky prívodu vzduchu, či nie sú prilepené. Vyčistite celú spalinovú cestu (za upchávkou a zadnou stenou šamotov v spaľovacej komore, skontrolujte, či nie sú upchané

		turbulátory, skontrolujte ventilátor, skontrolujte dymovod, skontrolujte komín).
--	--	--



Pri odstraňovaní porúch vždy najskôr odpojte kotol od napájania! Ak kotol ovláda aj záložný zdroj tepla, je potrebné odpojiť aj ten od napájania.

Aby bola zachovaná vysoká funkčnosť a bezpečná prevádzka, opravy kotla smú vykonávať **výlučne profesionálne servisné strediská**.

Záručné a pozáručné opravy kotlov zabezpečuje spoločnosť BLAZE HARMONY s.r.o. prostredníctvom svojich **odborných servisných stredísk a zmluvných partnerov**.

8 Ďalšie informácie

8.1 Vlastnosti rôznych typov palív

Odporúčame nepoužívať vlhké drevo. Spaľovanie nevysušeného dreva znižuje jeho efektívnu výhrevnosť, čo sa prejavuje zvýšenou spotrebou paliva. Okrem toho spaľovanie vlhkého dreva zvyšuje obsah vodnej pary v spalinách, čím sa zvyšuje ich rosný bod. To môže mať za následok kondenzáciu vlhkosti a skrátenie životnosti kotla alebo komína. Správne prirodzené sušenie dreva trvá dva roky v prípade polien z mäkkého dreva a tri roky v prípade tvrdého dreva.

Výhrevnosť všetkých druhov dreva je približne rovnaká, cca 15 MJ/kg pri 15 % obsahu vlhkosti. Tvrdé drevo (s vysokou mernou hmotnosťou) je vhodnejšie, ak chceme dosiahnuť dlhšiu dobu horenia.

Bežná merná hmotnosť základných druhov dreva v kg/m^3 (kubický meter) pri 15 % obsahu vlhkosti:

Akácia	750	hrab	680	jelša	520
borovica	500	jaseň	670	smrek	450
breza	630	javor	660	topoľ	450
buk	670	lipa	490	vrbá	440
dub	690	smrekovec	590		

Hustota stohovaného dreva (priestorový meter) je 60 až 80 % hustoty samotného dreva (kubický meter).

8.2 Spotreba paliva, frekvencia prikladania

Spotreba paliva za sezónu je ovplyvnená mnohými faktormi:

- tepelné straty budovy (energia potrebná na vykurovanie budovy pri teplote približne $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- účinnosť prevádzky kotla (kvalita paliva, úroveň obsluhy a regulácia výkonu)
- umiestnenie kotolne (či teplo z povrchu kotla a komína prispieva k vykurovaniu budovy)

- teplota, na ktorú je budova vykurovaná (zvýšenie teploty budovy o 1 °C zodpovedá zvýšeniu spotreby paliva približne o 5 %)
- ak sa kotol používa na ohrev teplej úžitkovej vody, aká je jej spotreba
- priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacej sezóny (rozdiely môžu byť ±20 %)
- ak je vykurovaný celý objekt alebo len časť, aká veľká je strata tepla vetraním, atď.

Bežná spotreba za sezónu pre rodinný dom s tepelnými stratami 15 kW je približne 10 000 kg suchého dreva, čo je približne 30 m³ (kubických metrov).

Denná spotreba je úmerná vonkajšej teplote. Príklad typickej dennej spotreby pre rodinný dom s tepelnou stratou 15 kW počas vykurovacej sezóny s kotlom BLAZE GREEN 26:

Počet dní	vonkajšia teplota	priemerný výkon kotla	denná spotreba paliva	počet prikladaní za deň
5 dní	-8 °C	55	75 kg	3x
30 dní	-5 °C	45	60 kg	2-3x
30 dní	-2 °C	40	50 kg	2x
70 dní	2 °C	30	45 kg	2x
50 dní	6 °C	20	40 kg	1-2x
50 dní	10 °C	10	20 kg	1x

8.3 Tepelné straty budovy, metódy ich stanovenia

- Tepelné straty sú štandardizovaným parametrom. Odpovedajú tepelnému výkonu potrebnému na vykurovanie budovy na stanovenú teplotu (21 °C pre obytné priestory) pri štandardizovanej vypočítanej vonkajšej teplote. V Českej republike sa táto teplota pohybuje od -17 °C do -12 °C v závislosti od polohy budovy (nížiny, vrchovina).
- Hodnota tepelnej straty musí byť správne stanovená na základe parametrov budovy (plocha, hrúbka stien, materiál stien, typ okien, štandardná vonkajšia teplota atď.) Výpočet vykonáva projektant alebo sa môže použiť verejne dostupná aplikácia, napr.: <https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-021>.
- Tepelné straty možno približne určiť na základe zastavanej plochy budovy. Pre typický nezateplený rodinný dom v teplotnej zóne Českej republiky sú tepelné straty približne 40 W na 1 m³ a pre zateplený dom približne 20 W na 1 m³.
- Tepelné straty možno tiež približne určiť na základe spotreby existujúceho paliva za sezónu:

Spotreba rôznych druhov paliva na **1 kW** tepelnej straty v budove.

Palivo	Odhadovaná celková účinnosť	Spotreba za sezónu
Suché drevo	70 %	650 kg (1,5 – 2 m ³)
Drevené brikety	70 %	600 kg
Drevené pelety (automatický kotol)	77 %	550 kg
Uhlie (kotol s ručným prikladaním)	70 %	600 kg
Uhlie (automatický kotol)	77 %	550 kg
Plyn	85 %	260 m ³ (2 400 kWh)
Propán	85 %	185 kg
Elektrická energia	100 %	2 000 kWh

9 Bezpečnostné pokyny



Prevádzkovať sa smú iba zariadenia, ktoré boli inštalované a uvedené do prevádzky v súlade s dokumentáciou a sú v riadnom technickom stave.

Pri manipulácii s výrobkom v mieste určenia je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Na prepravu sa smú používať iba pomôcky a dopravné prostriedky určené na tento účel s príslušnou nosnosťou (hmotnosť výrobku je uvedená v kapitole 2).

Spalinové cesty a komíny musia byť kontrolované v súlade s platnými predpismi. Dymovod musí byť bezpečne pripojený ku komínovému otvoru. Dymovody musia byť mechanicky pevné, tesné proti prenikaniu spalín a čistiteľné. Stav komína sa musí pravidelne kontrolovať. Čistiaci otvor v komíne musí byť dôkladne uzavretý, aby dym vháňaný ventilátorom neunikal do okolia cez netesnosti. K jednému komínovému priechodu smie byť pripojený len jeden kotol. Pripojenie spotrebiča ku komínovému priechodu sa musí vždy vykonávať so súhlasom príslušného kominárskeho cechu. Dymovody nesmú viesť cez úžitkové alebo obytné priestory. Vnútorňý prierez komínovej rúry nesmie byť väčší ako vnútorný priemer komína a nesmie sa smerom ku komínu zužovať.

S výnimkou schválených pevných alebo tekutých podpaľovačov je zakázané používať na podpaľovanie horľavé kvapaliny (benzín, olej atď.).

Poruchy kotla sa smú opravovať len vtedy, ak je kotol vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

Je zakázané zasahovať do kotla a jeho elektrických pripojení!

Kotol sa smie pripojiť iba k vhodnej zásuvke alebo rozvádzaču 230 V/50 Hz. Po inštalácii musí byť zásuvka alebo rozvádzač bez obmedzenia prístupný.

V kotolni musí byť dostatočné osvetlenie.

Do elektrickej časti kotla smie zasahovať iba odborná kvalifikovaná osoba.

Inštalácia a prevádzka kotla (kotelne) musia byť v súlade s príslušnými konštrukčnými, bezpečnostnými a hygienickými predpismi.

Prevádzka kotla musí byť v súlade s montážnymi, inštalačnými a prevádzkovými pokynmi.

Obsluha kotla musí byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je oboznámená s návodom a prevádzkou zariadenia. Je neprijateľné nechať deti bez dozoru v blízkosti kotla, ktorý je v prevádzke. Kotol musí byť počas prevádzky pod občasným dohľadom obsluhy.

Pri všetkých činnostiach súvisiacich s prevádzkou kotla je nutné nosiť ochranné rukavice a okuliare.

Na kotol ani v blízkosti otvorov na vkladanie a odstraňovanie paliva sa nesmú umiestňovať horľavé predmety. Popol sa musí skladovať v nehorľavých nádobách s viečkom. Vždy treba venovať patričnú pozornosť tomu, že vonkajšie povrchy kotla môžu byť z hľadiska dotyku horúce.

Ak existuje riziko vzniku horľavých výparov alebo plynov a ich vniknutia do kotelne alebo počas prác, ktoré vytvárajú dočasné riziko požiaru alebo výbuchu (lepenie podlahových krytín, maľovanie horľavými farbami), kotol musí byť včas pred začatím prác vypnutý.

Prevádzkovateľ je povinný aspoň raz ročne skontrolovať kotol a bezpečnostné zariadenia a overiť ich funkčnosť podľa miestnych prevádzkových podmienok. Ak je kotol pripojený k výhradnému tlakovému zariadeniu (napr. expanznej nádrži), prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontroly v súlade s platnými predpismi.



POZOR! Kotol sa smie používať iba na určený účel.

10 Likvidácia prepravného obalu

- Polyetylénovú kryciu fóliu vložte do kontajnera na plasty.
- Drevenú prepravnú paletu rozmontujte a spálte.

11 Likvidácia kotla na konci jeho životnosti

- Kotol vyčistite a rozmontujte na jednotlivé časti.
- Kovové časti zlikvidujte v zbernom dvore na kovový odpad.
- Keramické časti zlikvidujte ako domový odpad alebo ich použite ako stavebný materiál.
- Izolované dosky a tesniace šnúry zlikvidujte ako domový odpad

12 Súvisiace normy

Vykurovacia sústava

EN303-5+A1:2023 Kotly pre ústredné kúrenie

Požiarne predpisy

EN 13501-1 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií budov

Elektrické

EN 60445 ed. 2 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhrania človek - stroj, označovanie a identifikáciu – Označovanie koncoviek zariadení a koncov určitých vybraných vodičov, vrátane všeobecných pravidiel pre systém písmen a čísiel

EN 60079-14-2 Elektrické zariadenia pre výbušné plynné prostredia – Časť 14

EN 60 446 Základné a bezpečnostné zásady pre obsluhu strojov – Označovanie vodičov farbami alebo číslami

EN 50 165 Elektrické vybavenie neelektrických domácich spotrebičov. Bezpečnostné požiadavky

EN 55 014-1 Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky na domáce spotrebiče Časť 1

EN 60335-1 ed.2 2003+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ Z1:2007

Domáce a podobné elektrické spotrebiče – Bezpečnosť – Časť 1:

Všeobecné požiadavky

EN 60335-2-102 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné elektrické spotrebiče – Bezpečnosť – Časť 2

13 Záručné podmienky

Kotly BLAZE GREEN sú vyrábané a testované v súlade s platnou dokumentáciou a spĺňajú normu EN303 5+A1:2023 pre kotly ústredného kúrenia.

Záručná doba na tlakovú časť kotla je 84 mesiacov.

Záručná doba na spotrebné diely je 12 mesiacov.

Záručná doba na ostatné komponenty je 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prvého uvedenia kotla do prevádzky, najneskôr však 6 mesiacov odo dňa expedície kotla z výrobného závodu spoločnosti BLAZE HARMONY s.r.o.

Záruka sa vzťahuje len na kotly, ktoré sú prevádzkované v súlade s pokynmi uvedenými v montážnej, inštalačnej a prevádzkovej príručke a uvedené do prevádzky autorizovanou spoločnosťou.

Keramické armatúry, tesniace šnúry a tepelne odolné oceľové diely v dolnej spaľovacej komore sa považujú za spotrebné diely.

Ak je potrebné vymeniť vadnú časť kotla v rámci záruky, konečný používateľ sa obráti na autorizovanú servisnú organizáciu, ktorá kotol uviedla do prevádzky, alebo na inú spoločnosť vo svojom regióne s platnou licenciou na uvádzanie do prevádzky a servis kotlov BLAZE HARMONY s.r.o. Servisná organizácia požiada servisné oddelenie spoločnosti BLAZE HARMONY s.r.o. o nový náhradný diel. Ak servisné oddelenie spoločnosti BLAZE HARMONY s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, bezodkladne zašle náhradný diel servisnej organizácii. Servisná organizácia následne vymení diel na kotle zákazníka.

Záruka sa nevzťahuje okrem iného na poruchy spôsobené:

- pripojením kotla na vyšší tlak vody ako 300 kPa
- použitím iného paliva ako odporúčaného
- nesprávnou prevádzkou (napr. častým vypínaním a prehrievaním kotla)
- pripojením kotla k inej sieti ako 230 V/50 Hz alebo k poruchovej sieti
- neupravenou vodou (napr. usadeniny vodného kameňa v kotle)
- v prípade nesprávnej prevádzky a mechanického poškodenia častí
- v prípade nesprávne dimenzovaného a nesprávne inštalovaného vykurovacieho systému
- hrubé zaobchádzanie, zásahy do konštrukcie kotla, prírodné katastrofy, nesprávne skladovanie alebo iné dôvody, ktoré výrobca nemôže ovplyvniť
- prehriatie kotla a následné odstávky. Záruka zaniká po 200 hodinách prehriatia
(MENU -> Informácie -> Prevádzkové počítadlá)

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok má za následok stratu záruky.

V prípade reklamácie počas záručnej doby kontaktujte servisnú a inštalačnú organizáciu, ktorá Váš produkt uviedla do prevádzky.

Ak kotol uvedie do prevádzky neoprávnená osoba, záruka na produkt sa stáva neplatnou!

Ihneď po uvedení kotla do prevádzky je potrebné zaslať výrobcovi riadne vyplnený a podpísaný dokument s názvom „**Záručný list a kontrolný list pre uvedenie kotla do prevádzky a protokol o vykurovacej skúške**“. Bez splnenia tejto podmienky výrobca nemôže uznať opravu ako záručnú.

Pri nahlásení poruchy je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie:

- výrobné číslo kotla
- dátum inštalácie
- autorizovaná spoločnosť, ktorá kotol uviedla do prevádzky
- okolnosti poruchy (opis poruchy)

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v rámci inovácie výrobku, ktoré nemusia byť uvedené v návode.

14 UPOZORNENIE!

Dôkladne vyplnený záručný list určený pre výrobcu kotla BLAZE GREEN zašlite na adresu:

BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnávka 37

751 31 Lipník nad Bečvou

Česká republika

Alebo e-mailom na adresu: zarucak@blazeharmony.com

15 Záznam vykonaných opráv

Záznam záručných a pozáručných opráv a kontrol výrobkov			
Dátum záznamu	Vykonaná činnosť	Zmluvná servisná organizácia (podpis, pečiatka)	Podpis zákazníka



BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou

Česká republika

E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Dátum poslednej revízie: 2026-01-23