

ecoMAX 960D

Regulator do kotłów na drewno



eSTER_x40 *
ecoSTER_x40 *



eSTER_x80 *



ECOSTER90 DOTYK *



ecoNET *



* nie wliczone w cenę

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU STEROWNIKA

WERSJA PROGRAMU:	Panel	wersja 3.20.13
	Moduł A	wersja 3.11.13C1
	ecoLAMBDA	wersja 0.1.10

Zawartość

1. Bezpieczeństwo.....	3
2. Informacje ogólne	5
3. Informacje o dokumentacji	6
4. Przechowywanie dokumentacji	6
5. Używane symbole	6
6. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego	6
INSTRUKCJA URZĄDKOWNIKA.....	8
7. Struktura menu użytkownika	8
8. Obsługa sterownika.....	9
8.1 Ekran główny.....	9
8.2 Włączanie/wyłączanie sterownika	10
9. Tryby pracy.....	11
9.1 Tryb POSTÓJ	11
9.2 Tryb ROZPALANIE.....	11
9.3 Tryb PRACY.....	12
9.4 Tryb PRZEGRZANIA.....	12
9.5 Tryb UZUPEŁNIANIE PALIWA	12
10. Ustawienia kotła	13
10.1 Moc kotła	13
10.2 Maksymalna zadana temperatura kotła	13
10.3 Automatyczne podtrzymanie żaru	14
10.4 Wielkość warstwy gorącego żaru.....	14
10.5 Czujnik drzwi	14
10.6 Kalibracja sondy lambda	14
11. Wykrywanie poziomu paliwa	15
11.1 Mechanizm wykrywania pozostałej warstwy żaru	15
11.2 Temperatura spalin	15
12. Ustawienia CWU	16
12.1 Żądana temperatura CWU	16
12.2 Tryb pompy CWU	16
12.3 Histereza CWU	16
12.4 Dezynfekcja zbiorników ciepłej wody	16
12.5 Godzinowe obniżenie temperatury gorącej wody.....	17
12.6 Program czasowy cyrkulacji ciepłej wody.....	17
13. Tryb LATO/ZIMA.....	17
14. Ustawienia mieszacza	18
14.1 Ustawienia mieszacza bez czujnika temperatury zewnętrznej (stała temperatura)	18
14.2 Ustawienia mieszacza z termostatem pokojowym.....	18
14.3 Sterowanie pogodowe mieszaczem.....	18
14.4 Obniżenie temperatury mieszacza.....	20
15. Informacje	20
16. Menu ULUBIONE	20
17. Ustawienia ogólne.....	20
18. Powiadomienia	22
18.1 Bufor dogrzany - nie dokładać	22
18.2 Przekroczona maksymalna temperatura kotła	22
18.3 Podgląd	22
18.4 Podtrzymanie żaru	22
18.5 Wyłączane od temperatury spalin	22
19. Alarmy	23
19.1 Uszkodzenie czujnika temperatury spalin.....	23
19.2 Uszkodzenie czujnika temperatury kotła.....	23

19.3	Brak komunikacji.....	23
19.4	Przegrzanie kotła, otwarty styk STB.....	23
20.	Dodatkowe funkcje	23
20.1	Awaria zasilania.....	23
20.2	Ochrona przed zamarzaniem	23
20.3	Ochrona pomp i mieszaczy przed zastaniem	24
21.	Wymiana bezpiecznika sieciowego.....	24
22.	Panel pokojowy eSTER/ecoSTER	24
23.	Moduł internetowy ecoNET	24
	INSTRUKCJA DLA INSTALATORÓW I SERWISANTÓW	25
24.	Parametry.....	26
25.	Warunki przechowywania i transportu.....	26
26.	Wymiana panelu sterowania	26
27.	Okablowanie instalacji elektrycznej.....	27
27.1	Przygotowanie	28
28.	Schematy elektryczne kotła	29
28.1	Schemat połączeń elektrycznych panelu sterowania sterownika	29
28.2	Schemat elektryczny wentylatora wyciągowego R2E180-CG82-05.....	29
28.3	Schemat elektryczny sondy lambda i silnika krokowego	30
28.4	Schemat połączeń przełącznika drzwi i czujnika mechanizmu wykrywania paliwa.....	30
29.	Podłączanie czujników temperatury.....	31
29.1	Podłączenie czujników temperatury wody	31
29.2	Podłączenie czujnika temperatury spalin	31
29.3	Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej	32
29.4	Schemat elektryczny zewnętrznych czujników temperatury.....	32
29.5	Pomiar czujników temperatury.....	34
30.	Podłączanie innych urządzeń do sterownika	35
30.1	Podłączenie kotła i pompy CWU	35
30.2	Podłączenie zaworów mieszających (siłowniki mieszaczy)	35
30.3	Podłączenie i konfiguracja uniwersalnego termostatu pokojowego (ON/OFF).....	36
30.4	Podłączanie panelu pokojowego eSTER/ecoSTER	37
30.5	Podłączenie kotła rezerwowego przez wyjście H.....	38
30.6	Podłączenie alarmu na wyjście H	40
30.7	Podłączenie pompy cyrkulacji CWU	41
30.8	Podłączanie termostatu awaryjnego STB	41
30.9	Podłączanie innych urządzeń peryferyjnych	42
31.	Ustawienia	44
31.1	Struktura menu serwisowego	44
31.2	Opis parametrów i funkcji.....	46
32.	Wymiana części zamiennych i podzespołów	50
33.	Opis możliwych awarii.....	50
34.	Notatki.....	51

1. Bezpieczeństwo



Wymagania dotyczące bezpieczeństwa są określone w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji. Ponadto należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Regulator może być używany wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Przed przystąpieniem do instalacji, naprawy sterownika lub wykonania jakichkolwiek prac połączeniowych należy odłączyć zasilanie sieciowe i upewnić się, że żadne zaciski i przewody elektryczne nie są pod napięciem.
- Istnieje również ryzyko porażenia prądem z podłączonego kotła rezerwowego (jeśli jest sterowany przez sterownik ecoMAX 960D). Oprócz odłączenia sterownika od sieci konieczne jest również odłączenie kotła rezerwowego od zasilania sieciowego.
- Podczas montażu kotła, obiegów grzewczych i zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU) należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia, aby zabezpieczyć się przed możliwymi konsekwencjami awarii sterownika lub błędów oprogramowania.
- Wartości parametrów, które należy ustawić, dobieramy odpowiednio do danego typu kotła i paliwa, mając na uwadze wszystkie warunki pracy instalacji. Nieprawidłowy dobór wartości może spowodować awarię kotła (np. przegrzanie itp.) lub instalacji grzewczej.
- W przypadku awarii sterownik może być źródłem iskry lub wysokiej temperatury, co może spowodować pożar lub wybuch w środowisku pyłów i łatwopalnych gazów. W związku z tym konieczne jest odseparowanie sterownika od pyłów i gazów palnych za pomocą odpowiedniej osłony.
- Sterownik musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Zmiany ustawionych parametrów sterownika mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę zaznajomioną z niniejszą instrukcją.
- Regulator może być stosowany wyłącznie w instalacjach grzewczych, które zostały zaprojektowane i wdrożone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Instalacja elektryczna, w której pracuje sterownik musi być trzyżyłowa i zabezpieczona bezpiecznikiem odpowiadającym zastosowanemu obciążeniu.
- Regulatora nie wolno używać z uszkodzoną obudową lub przewodami elektrycznymi. Konieczne jest sprawdzenie stanu okablowania, a w przypadku uszkodzenia wyłączenie regulatora.
- Przewody elektryczne, zwłaszcza sieciowe, nie mogą dotykać ani znajdować się w pobliżu gorących przedmiotów. Nie można ich również obciążać mechanicznie.
- Sterownik nie może być narażony na wibracje ani wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Zabrania się zdejmowania pokrywy i wyciągania modułu regulatora, istnieje ryzyko porażenia prądem.

- Zabrania się wkładania jakichkolwiek ciał obcych do skrzynki sterowniczej regulatora.
- Regulator należy chronić przed wodą i kurzem.
- Sterownik może być używany tylko w pomieszczeniach.
- Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
- W żadnym wypadku nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w konstrukcji sterownika.
- Należy uniemożliwić dzieciom dostęp do sterownika i jego akcesoriów.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

2. Informacje ogólne

Sterownik kotła ecoMAX 960DP jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do sterowania kotłami i instalacjami grzewczymi na paliwa stałe.

Moduł główny sterownika posiada następujące wejścia i wyjścia:

- **Wejścia analogowe (zwarty / rozwarty)**
 - Termostat awaryjny STB
 - Czujnik otwarcia drzwi
 - Czujnik ciśnienia wody
 - Czujnik poziomu paliwa
 - Termostat pokojowy
- **Wejścia cyfrowe**
 - Czujnik temperatury kotła
 - Czujnik temperatury powrotu
 - Czujnik temperatury spalin
 - Czujnik temperatury bufora – górny
 - Czujnik temperatury bufora – środkowy
 - Czujnik temperatury bufora – dolny
 - Czujnik temperatury mieszacza 1
 - Czujnik temperatury mieszacza 2
 - Czujnik temperatury CWU
 - Czujnik temperatury zewnętrznej
 - Czujnik temperatury kolektorów solarnych
 - Panel pokojowy
 - Sonda lambda
- **Wyjścia analogowe (napięciowe włącz-wyłącz)**
 - Pompa kotła
 - Pompa mieszacza 1
 - Pompa mieszacza 2
 - Pompa zasobnika CWU
 - Pompa cyrkulacji CWU
 - Wyjście H 12V (kocioł rezerwowy, sygnalizacja alarmowa)
 - Napęd do czyszczenia wymiennika ciepła
- **Wyjścia cyfrowe (napięciowe modulowane)**
 - Wentylator wyciągowy
 - Napęd silnika krokowego
 - Pompa zbiornika akumulacyjnego PWM
 - Pompa kolektora słonecznego PWM
 - Siłownik mieszacza 1
 - Siłownik mieszacza 2

Urządzenie obsługiwane jest w prosty i intuicyjny sposób za pomocą ekranu dotykowego. Jest to regulator ekwitermiczny, co oznacza, że temperatura obiegów grzewczych może być regulowana automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej.

Sterownik ma budowę modułową. Składa się z :

- Modułu głównego A
- Panelu sterowania (wyświetlacz dotykowy)
- Modułu P (opcja) dla wariantów kotła kombinowanego do spalania drewna i pelletu
- Modułu C (opcja) - do sterowania dwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi

Urządzenie może współpracować z klasycznymi termostatami pokojowymi, które zapewniają stałą, komfortową temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach.

Może również współpracować z panelami pokojowymi ecoSTER (przewodowymi) lub eSTER (beprzewodowymi), które montowane są w ogrzewanych pomieszczeniach i służą jako termostaty pokojowe oraz zdalne sterowanie sterownikiem kotła. Możliwe jest również zdalne sterowanie pracą on-line za pośrednictwem modułu internetowego ecoNET300.

Sterownik ponadto jest również w stanie sterować rezerwowym źródłem ciepła (np. kotłem gazowym) oraz pracą kolektorów słonecznych.

Sterownik może być stosowany w gospodarstwach domowych lub w mniejszych budynkach przemysłowych.

3. Informacje o dokumentacji

Ponieważ niniejsza instrukcja sterownika jest jedynie uzupełnieniem instrukcji obsługi kotła, konieczne jest zatem również przestrzeganie instrukcji obsługi kotła!

Dla ułatwienia instrukcja podzielona jest na 2 części:

- Instrukcja użytkownika
- Instrukcja dla instalatorów i serwisantów.

Wszystkie części zawierają ważne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo pracy kotła. Dlatego zarówno użytkownik sterownika, jak i instalator muszą zapoznać się ze wszystkimi częściami instrukcji.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.

4. Przechowywanie dokumentacji

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, a także wszelkiej innej wiążącej dokumentacji, aby w razie potrzeby można było z niej korzystać w dowolnym momencie. W przypadku przeprowadzki lub sprzedaży urządzenia, cała załączona dokumentacja musi zostać przekazana nowemu użytkownikowi/właścicielowi.

5. Używane symbole

W instrukcji zastosowano następujące symbole graficzne:



- Symbol oznaczający przydatne informacje i wskazówki



- Symbol zwracający uwagę na ważne informacje, od których mogą zależeć szkody materialne, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych.

Niezbędne informacje są oznaczone symbolami, aby ułatwić zapoznanie się z instrukcją. Nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku zapoznania się i stosowania się do instrukcji nieoznaczonych symbolami graficznymi!

6. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- Opakowanie i produkt należy poddać recyklingowi po upływie okresu użytkowania w odpowiedniej firmie zajmującej się recyklingiem.
- Nie wyrzucaj produktu do kosza na śmieci z odpadami komunalnymi.
- Nie spalaj produktu.



INSTRUKCJA URZYTOWNIKA



W przypadku kotłów zgazowujących BLAZE wyposażonych w sterownik ecoMAX 960DP (z wyjątkiem kotłów serii BLAZE PRAKTIK) montaż zbiornika akumulacyjnego (bufora) w systemie grzewczym jest obowiązkowy!



Więcej informacji na temat minimalnej objętości i warunków zabudowy zasobnika w systemie grzewczym można znaleźć w instrukcji obsługi i montażu kotła.

7. Struktura menu użytkownika

Informacje

Ustawienia kotła

- Temperatura zadana kotła
- Ustawienia mocy kotła
- Modułacja zgazowania drewna
 - Automatyczne podtrzymanie żaru
 - Warstwa gorącego żaru
 - Czujnik drzwi
- Kalibracja sondy lambda

Ustawienie CWU¹⁾

- Temperatura zadana CWU
- Tryb pracy pompy CWU
- Histereza zasobnika CWU
- Dezynfekcja CWU
- Harmonogram pracy zasobnika CWU
 - Włączenie
 - Wartość obniżenia
 - Harmonogram
- Harmonogram pracy pompy cyrkulacyjnej
 - Włączenie
 - Harmonogram

Tryb LATO/ZIMA

- Zima
- Lato

Ustawienia mieszacza 1-4¹⁾

- Temperatura zadana mieszacza
- Termostat pokojowy mieszacza
- Sterowanie pogodowe
- Krzywa pogodowa
- Przesunięcie krzywej
- Obniżenie temperatury
 - Włączenie
 - Wartość obniżenia
 - Harmonogram

Praca według harmonogramu

- Włączenie
- Harmonogram

Ustawienia ogólne

- Zegar
- Data
- Jasność
- Dźwięk
- Język
- Aktualizacje oprogramowania
- Korekta temperatury zewnętrznej

Alarmy

Włącz/wyłącz


¹⁾ To ustawienie nie jest wyświetlane, jeśli odpowiedni czujnik, moduł rozszerzenia nie jest podłączony lub parametr jest ukryty.

8. Obsługa sterownika

Wszystkie ustawienia sterownika dokonywane są za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego zamontowanego na górnych drzwiach kotła.



8.1 Ekran główny

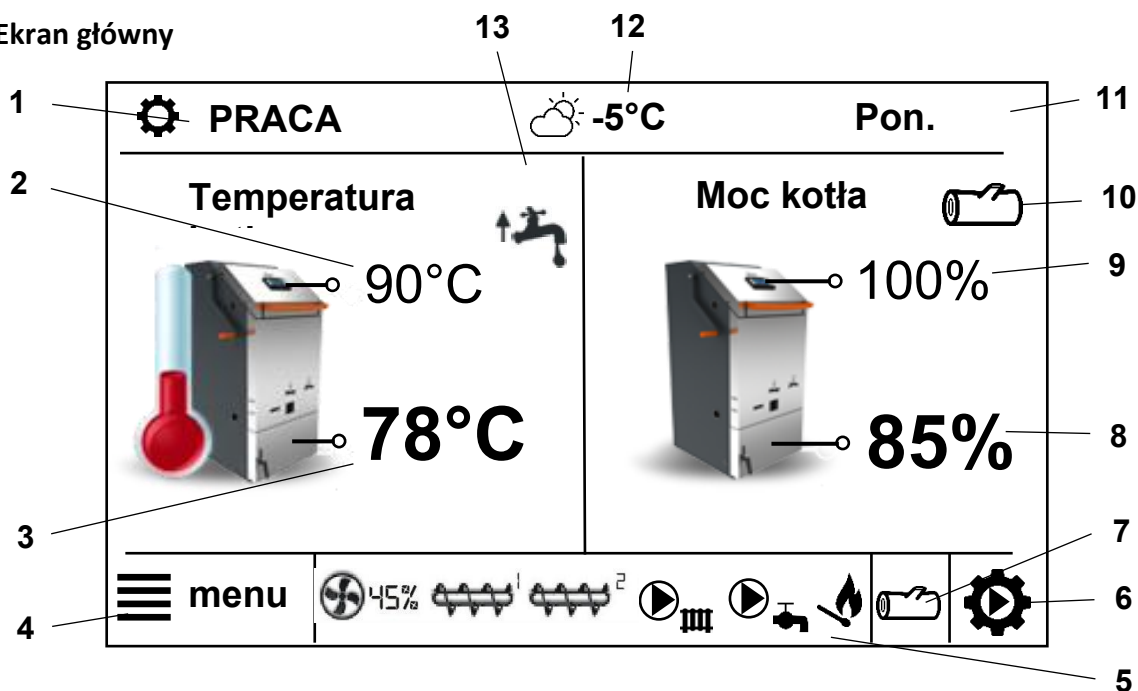

Rysunek 1. Główny ekran kontrolera

Legenda:

1. Tryby pracy kotła: ROZPALANIE, PRACA, PODGLĄD, UZUPEŁNIANIE PALIWA, PRZEGRZANIE, ROZPALANIE, WYGASZANIE, CZYSZCZENIE, POSTÓJ, WYŁĄCZENIE
2. Maksymalna wartość temperatury wody w kotle – dłuższe przytrzymanie palca pozwala na zmianę wartości
3. Aktualna zmierzona temperatura kotła
4. Wejście do menu głównego
5. Pole informacyjne o działaniu poszczególnych wyjść:

	Pompa kotła
	Pompa CWU
	Pompa MIX
	Wentylator wyciągowy i jego wydajność
	Podajnik 1 (z zbiornika)
	Podajnik 2 (w palniku)
	Zapalarka

6. Wejście do menu trybu zgazowania drewna (PRACA / STOP)

7. Ręczne przełączanie między trybami ZGAZOWANIA DREWNA i PALNIKA PELETOWEGO
8. Aktualna moc kotła
9. Zadana moc kotła – dłuższe przytrzymanie palca pozwala na zmianę wartości
10. Wskazanie stanu paliwa - patrz rozdz. Rozdział 11.1
11. Aktualna godzina i dzień tygodnia
12. Aktualna temperatura zewnętrzna
13. Pole informacyjne funkcji mających wpływ na działanie kotła. Znaczenie poszczególnych symboli:



Styki termostatu pokojowego są otwarte, została osiągnięta żądana temperatura w pomieszczeniu



Redukcja wartości zadanej kotła dzięki aktywnemu harmonogramowi czasowemu



Podwyższenie temperatury zadanej kotła spowodowane ładowaniem zasobnika ciepłej wody



Podwyższenie zdanej temperatury kotła spowodowane ogrzewaniem obiegu grzewczego



Podwyższenie zadanej temperatury kotła spowodowane napełnieniem zbiornika akumulacyjnego



Zarówno prawe, jak i lewe okno ekranu głównego mogą wyświetlać różne informacje. Poprzez dotknięcie możliwa jest zmiana wyświetlanych informacji dotyczących kotła, zasobnika, obiegów grzewczych, ciepłej wody, tlenu, liczników itp. Informacje te mogą być również wyświetlane na panelu pokojowym eSTER/ecoSTER.

8.2 Włączanie/wyłączanie sterownika

Po podłączeniu do sieci (~230V/50 Hz) sterownik znajduje się w trybie oszczędzania energii STAND BY. Na wyświetlaczu pojawia się aktualna godzina, data, temperatura zewnętrzna oraz tekst "**Kocioł wyłączony**". Dotykając dowolnego miejsca na ekranie, wywołujemy okno z komunikatem "**Włączyć kocioł?**". Potwierdzamy naciskając symbol ✓.



Rysunek 2. Włączanie kotła

Od tego momentu część hydrauliczna instalacji (pompy, mieszacze) pracuje zgodnie z ustalonymi parametrami, kocioł jest w trybie POSTUJ.

Istnieje również drugi sposób włączenia kotła. Konieczne jest wejście w **MENU**, a następnie wybranie przycisku . Po jego naciśnięciu pojawi się komunikat "**Włączyć kocioł?**", po zatwierdzeniu symbolem ✓ kocioł uruchomi się.

Aby wyłączyć kocioł, a co za tym idzie również wyłączyć część hydrauliczną instalacji, należy wejść w **MENU** i nacisnąć ikonę . Pojawi się komunikat "**Wyłączyć kocioł?**" i po zatwierdzeniu symbolem  kocioł przełączy się w tryb STAND BY.



Nie wyłączaj regulatora podczas pracy kotła. Istnieje ryzyko przegrzania kotła. Wyłączenie regulatora powoduje również zatrzymanie sterowania częścią hydrauliczną instalacji grzewczej.

9. Tryby pracy

9.1 Tryb POSTÓJ

Po włączeniu regulator znajduje się w trybie POSTÓJ. W trakcie pracy kotła istnieje możliwość przełączenia w tryb POSTOJU w dowolnym momencie, na ekranie głównym sterownika poprzez dotknięcie ikony koła zębatego w prawym dolnym rogu i wybranie STOP. Tryb POSTÓJ wyłącza pracę kotła (wentylatora wyciągowego). Część hydrauliczna instalacji (pompy, mieszacze) kontynuuje pracę zgodnie z ustawieniami.



Nie zalecamy ręcznego przełączania na STOP podczas pracy kotła. Może to prowadzić do zasmolenia i skrócenia żywotności kotła.

9.2 Tryb ROZPALANIE

Tryb ten służy do prawidłowego rozpalenia paliwa w kotle. Po podniesieniu klamki drzwi górnych czujnik drzwi wysyła sygnał do sterownika i aktywuje tryb ROZPALANIE. W tym momencie w komorze załadunkowej należy umieścić i rozpaść drewno według zaleceń z instrukcji obsługi kotła. Możliwe jest ustawienie mocy wentylatora wyciągowego podczas rozpalania za pomocą parametru serwisowego **Moc wentylatora przy rozpalaniu**. Po zamknięciu drzwi kotła sterownik będzie utrzymywał ciąg wentylatora do momentu gdy temperatura spalin przekroczy 100°C, wtedy sterownik przełącza się w tryb PRACA.

Jeśli funkcja czujnika drzwi jest wyłączona:

Menu → Ustawienia kotła → Modulacja zgazowania drewna → Czujnik drzwi → OFF

tryb ROZPALANIE można aktywować, dotykając ikony koła zębatego w prawym dolnym rogu ekranu i wybierając tryb PRACA.



Tryb ROZPALANIE włącza się automatycznie po wybraniu trybu PRACA lub UZUPEŁNIANIE PALIWA, jeśli temperatura spalin 100°C nie jest osiągnięta.



Jeśli drzwi załadunkowe pozostaną otwarte przez 5 minut, tryb **UZUPEŁNIANIE PALIWA** zostanie przełączony w tryb **PRACA** (w zależności od temperatury spalin) i pojawi się tekst "Uwaga! Otwórz drzwi kotła!" z sygnałem dźwiękowym.

9.3 Tryb PRACY

Tryb **PRACA** aktywuje się automatycznie, gdy temperatura spalin przekroczy 100°C. W trybie **PRACA** kocioł pracuje zgodnie z zadanymi wartościami poszczególnych parametrów. W trybie **PRACA** sterownik moduluje prędkość pracy wentylatora wyciągowego w celu utrzymania zadanej mocy kotła.

9.4 Tryb PRZEGRZANIA

W przypadku przekroczenia **Maksymalnej temperatury kotła** (ustawienia serwisowe) sterownik przełącza się w tryb **PRZEGRZANIE** i informuje o tym użytkownika krótkim sygnałem dźwiękowym oraz informacją na wyświetlaczu. W trybie **PRZEGRZANIE** wentylator wyciągowy jest wyłączany, natomiast część hydrauliczna instalacji pracuje zgodnie z ustawionymi parametrami. Po spadku temperatury kotła o 5°C regulator automatycznie przełącza się w tryb **PRACA**, ale informacja o przegrzaniu kotła pozostaje na wyświetlaczu. Odbywa się to tak, aby użytkownik był informowany o przegrzaniu kotła nawet po przełączeniu z powrotem w tryb **PRACY**.



Częste przegrzewanie się kotła prowadzi do jego częstych wyłączeń, co skraca żywotność kotła.



Pobyty kotła w trybie PRZEGRZANIA są sumowane. Całkowity czas jest przechowywany w pamięci sterownika. Liczba godzin spędzonych w trybie PRZEGRZANIA wpływa na gwarancję kotła.

9.5 Tryb UZUPEŁNIANIE PALIWA

Podczas dokładania paliwa do kotła konieczne jest użycie trybu **UZUPEŁNIANIE PALIWA**. Po podniesieniu klamki drzwi górnych czujnik wysyła sygnał do regulatora i aktywuje tryb **UZUPEŁNIANIE PALIWA**.

Wentylator wyciągowy zaczyna pracować na 100% mocy, aby zapewnić wystarczające odprowadzanie spalin do komina i tym samym zapobiec wydostawaniu się dymu do kotłowni. Po podniesieniu klamki odczekaj kilka sekund, aż wentylator zacznie pracować z mocą 100%. Następnie powoli otwórz górne drzwiczki na około 5 cm i ponownie poczekaj kilka sekund, aż wentylator odessie gaz drzewny z komory załadunkowej. Po upewnieniu się, że w komorze załadunkowej nie ma gęstego dymu i że nie może się ona szybko zapalić, otwórz całkowicie drzwi i dołóż paliwa.

Sterownik automatycznie przełącza kocioł z powrotem w tryb **PRACA** lub **ROPALANIE** (jeśli temperatura spalin spadła poniżej 100°C), po zamknięciu klamki górnych drzwi lub po upływie czasu podanego przez parametr „**Maksymalny czas uzupełniania paliwa**” (ustawienia serwisowe, wartość domyślna 2 min).

Jeśli funkcja czujnika drzwi jest wyłączona w:

Menu → Ustawienia kotła → ZGAZOWANIE DREWNA → Wyłącznik drzwiowy → OFF

możesz aktywować tryb **UZUPEŁNIANIE PALIWA**, naciskając ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu ekranu i wybierając tryb **UZUPEŁNIANIE PALIWA**.



Podczas uzupełniania paliwa należy postępować zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi i montażu kotła.

10. Ustawienia kotła

10.1 Moc kotła

Sterownik może modulować moc kotła w zakresie od 30% - 50% (w zależności od typu kotła) do 100% mocy znamionowej. Jest to ustawione w:


Menu → Ustawienia kotła → Ustawienia mocy kotła



*Ustawienie niskiej mocy kotła może spowodować, że temperatura wody w kotle nie zbliży się do wartości ustawionej w parametrze "**Temperatura zadana kotła**".*

*Regulator przede wszystkim utrzymuje wymaganą moc kotła, która może być automatycznie regulowana, jeśli temperatura wody w kotle zbliża się do wartości "**Temperatura zadana kotła**".*

Ustawienie parametru mocy kotła można również wykonać przytrzymując palcem ustawioną wartość mocy na ekranie głównym.

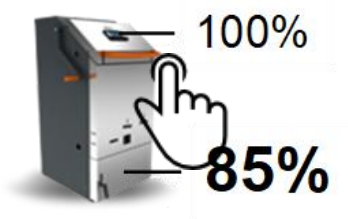

Rysunek 3. Zmiana mocy kotła z ekranu głównego


10.2 Maksymalna zadana temperatura kotła

Ten parametr jest ustawiany w:

Menu → Ustawień kotła → Temperatura zadana kotła

Ustawiona maksymalna temperatura kotła może być automatycznie dostosowywana do potrzeb sterownika: jeśli jest zbyt niska, jest automatycznie zwiększana, aby podgrzać zasobnik CWU i zapewnić żądaną temperaturę mieszaczy dla wszystkich obiegów grzewczych.

Parametr „**Zadana Temperatura Kotła**” można również ustawić przytrzymując palcem ustawioną wartość temperatury na ekranie głównym.

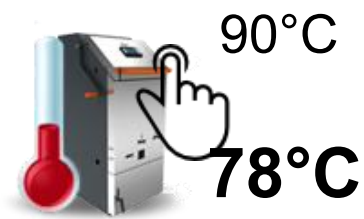

Rysunek 4. Zmiana maksymalnej temperatury wody kotłowej z ekranu głównego

10.3 Automatyczne podtrzymanie żaru

Funkcja jest aktywowana w:

Menu → Ustawienia kotła → Modulacja zgazowania drewna → Automatyczne podtrzymanie żaru

Poprzez włączenie tej funkcji możliwe jest utrzymanie żarzącej się warstwy paliwa na dnie komory załadunkowej za pomocą mechanizmu detekcji paliwa, co znacznie zmniejsza liczbę nowych rozpaleń.

Uruchomienie funkcji podtrzymania żaru jest możliwe po upływie minimalnego czasu pracy. Jest to czas potrzebny na wytworzenie się warstwy gorących węgli na dnie komory załadunkowej.

Domyślne ustawienie parametru „*minimalnego czasu pracy*” to 30 min.

10.4 Wielkość warstwy gorącego żaru

Parametry warstwy żaru ustawiane są w:

Menu → Ustawienia kotła → Modulacja zgazowania drewna → Warstwa gorącego żaru

Jeżeli wielkość warstwy żaru jest ustawiona na 100%, sterownik wyłączy wentylator kotła, natychmiast po wykryciu braku paliwa w celu pozostawienia niedopalonych resztek paliwa na dnie komory. Jeżeli wielkość warstwy żaru jest ustawiona na niższą wartość (90% - 10%), kocioł kontynuuje pracę w trybie PRACY przez pewien czas, tak aby część resztkowego paliwa wypaliła się, a warstwa żaru osiągnęła wymaganą wielkość. Podczas tego wypalenia symbol drewnianej kłody (pozycja 10 na rysunku 1) zmienia kolor.

10.5 Czujnik drzwi

Jest aktywowany w:

Menu → Ustawień kotła → Modulacja zgazowania drewna → Czujnik drzwi

Wyłączenie czujnika drzwi spowoduje konieczność ręcznego przełączania trybów palenia PRACA/UZUPEŁNIANIE PALIWA/ROZPALANIE. Czujnik można wyłączyć w wypadku jego uszkodzenia aby móc kontynuować działanie kotła.

10.6 Kalibracja sondy lambda

Jeśli kocioł na wyświetlaczu wyraźnie pokazuje nieprawidłową wartość tlenu (dla zgaszonego kotła na świeżym powietrzu wartość ta wynosi 21% przy dopuszczalnej tolerancji $\pm 2\%$), należy wykonać kalibrację sondy lambda.

Odbywa się to w następujący sposób:

- Kocioł należy całkowicie zgasić, schłodzić i oczyścić z popiołu (zawartość tlenu w ciepłym powietrzu jest inna niż w chłodnym).
- Sterownik musi być w trybie wyłączenia (napis „Kocioł wyłączony” na głównym ekranie).
- Na sterowniku wybrać: **Menu → Ustawień kotła → Kalibracja sondy lambda**
- Wentylator wyciągowy zostaje uruchomiony, a na wyświetlaczu pojawia się tekst "**Kalibracja sondy lambda**".
- Kalibracja może potrwać do 10 minut i jest zakończona poprzez ponowne przejście w tryb „kocioł wyłączony”.

11. Wykrywanie poziomu paliwa


11.1 Mechanizm wykrywania pozostałej warstwy żaru

Gdy poziom paliwa w komorze załadunkowej spadnie poniżej progu detekcji (poniżej ramienia wykrywającego poziom paliwa), sterownik przełącza się w tryb POSTÓJ i na ekranie głównym wyświetla się kłoda drewna w kolorze czerwonym wraz z informacją o wyłączeniu wentylatora przez mechanizm detekcji. Powrót do trybu PRACA wymaga interwencji użytkownika i uzupełnienia paliwa.

Kocioł wyposażony jest w funkcję "PODTRZYMANIA", która zapewnia, że warstwa podstawowa pozostaje gorąca podczas postoju i nie jest konieczne ponowne rozpalanie podczas dokładania paliwa. Funkcja ta włącza wentylator wyciągowy w regularnych odstępach czasu w trybie POSTOJU. Intensywność przedmuchów można ustawić w menu:

Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia zgazowania drewna

W przypadku dłuższych przestojów (powyżej 8 godzin) nie zalecamy regulacji tej funkcji, ponieważ prowadzi to do zbyt dużego zmniejszenia rozmiaru warstwy podstawowej węgla. Duża ilość węgla warstwy podstawowej (nawet po zgaszeniu) jest łatwiejsza w rozpaleniu niż mała warstwa, nawet nadal żarząca się.

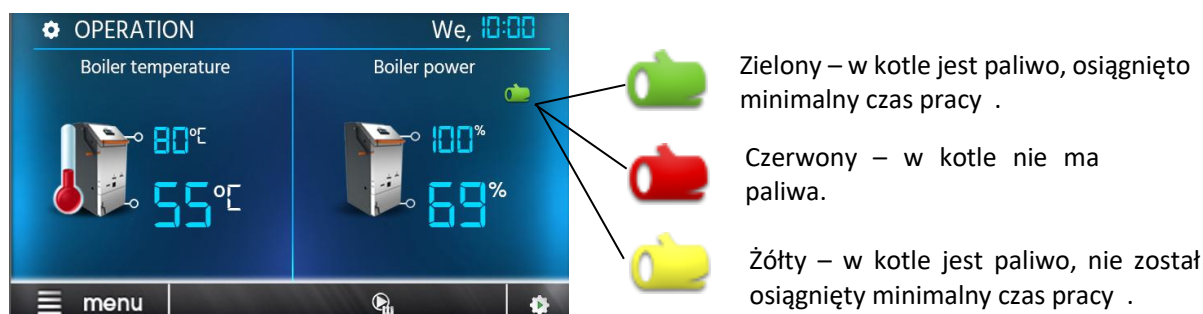

Rysunek 5. Kolorowy wyświetlacz sygnalizacji paliwa

11.2 Temperatura spalin

W przypadku spadku temperatury spalin poniżej 90°C i upływie czasu podanego w parametrze serwisowym „**Minimalny czas pracy**”, sterownik przełącza kocioł w tryb POSTÓJ i na wyświetlaczu pojawia się informacja o wyłączeniu z powodu niskiej temperatury spalin.

Kocioł jest wyłączany przez temperaturę spalin w przypadku awarii mechanizmu wykrywania paliwa lub w przypadku wyłączenia funkcji podtrzymania żaru.



W przypadku nieprawidłowego spalania lub powolnego wzrostu temperatury spalin kocioł można przełączyć się w tryb POSTÓJ, nawet jeśli w kotle jest wystarczająca ilość paliwa.

12. Ustawienia CWU

12.1 Żądana temperatura CWU

Funkcja znajduje się w:

Menu → Ustawienia CWU → Temperatura zadana CWU

Menu umożliwia ustawienie żądanej temperatury w zbiorniku ciepłej wody użytkowej.

12.2 Tryb pompy CWU

Sposób podgrzewania ciepłej wody jest ustawiony w menu:

Menu → Ustawień CWU → Tryb pracy pompy CWU

Użytkownik ma możliwość wyboru następujących funkcji:

- ***Off*** – Trwałe wyłączenie ogrzewania ciepłej wody
- ***Priorytet*** – Zbiornik CWU jest wygrzewany przed obiegami grzewczymi. W tym stanie obiegi grzewcze są wyłączane do momentu napełnienia zasobnika CWU do żądanej temperatury.
- ***Bez priorytetu*** – jednoczesna praca pompy CWU i obiegów grzewczych

12.3 Histereza CWU

Funkcja znajduje się w:

Menu → Ustawień CWU → Histereza zasobnika CWU

Parametr ten określa wartość o jaką musi spać temperatura w zbiorniku CWU aby ponownie została uruchomiona pompa CWU.

12.4 Dezynfekcja zbiorników ciepłej wody

Funkcja znajduje się w:

Menu → Ustawień CWU → Dezynfekcja CWU

Regulator posiada funkcję regularnego automatycznego podgrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej do temperatury 70 °C. Dezynfekcja ma na celu usunięcie bakterii (Legionella Pneumophila).

Raz w tygodniu, w poniedziałki o godzinie 02:00, regulator podnosi temperaturę w zasobniku CWU do 70 °C. Po 10 minutach pompa ciepłej wody wyłącza się, a podgrzewanie ciepłej wody wraca do normalnej pracy.



Konieczne jest poinformowanie wszystkich osób przebywających w budynku o aktywacji funkcji dezynfekcji. Istnieje ryzyko poparzenia gorącą wodą.



Nie zaleca się aktywowania funkcji dezynfekcji zasobnika CWU, jeśli "Tryb pracy pompy CWU" jest ustawiony na "Wyłączony".

12.5 Godzinowe obniżenie temperatury gorącej wody

Funkcja znajduje się w:

Menu → Ustawień CWU → Obniżanie temperatury CWU

Aktywacja redukcji temperatury CWU odbywa się poprzez wybranie opcji **Tak na pozycji „Włączenie”**. Następnie należy wybrać wartość o jaką będzie obniżana temperatura CWU. Istnieje również możliwość całkowitego wyłączenia pompy CWU w danych godzinach poprzez ustawienie wartości obniżenia na OFF. W opcji harmonogramu należy zaznaczyć dni tygodnia oraz godziny w których ma się odbywać obniżenie.

12.6 Program czasowy cyrkulacji ciepłej wody

Funkcja znajduje się w:

Menu → Ustawienia CWU → Obniżenie pompy cyrkulacyjnej

Dla pompy cyrkulacyjnej istnieje możliwość ustawienia harmonogramu, w którym określamy przedziały czasowe, w których powinna być ona wyłączana. Ustawienia harmonogramu wykonuje się w identyczny sposób jak obniżenie temperatury CWU i obniżenia temperatury mieszaczy.

Pompa cyrkulacyjna rozpoczyna pracę, gdy tylko temperatura w zasobniku CWU osiągnie wartość aktywacji cyrkulacji CWU (***Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia CO i CWU → Temperatura startu pompy cyrkulacyjnej***) i będzie aktywna przez czas ustawiony w parametrze „Czas pracy pompy cyrkulacyjnej” (***Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia CO i CWU → Czas pracy pompy cyrkulacyjnej***). Następnie pompa wyłączy się na czas pauzy ustawiony w parametrze „czas postoju pompy cyrkulacyjnej” (***Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia CO i CWU → Czas postoju pompy cyrkulacyjnej***).

13. Tryb LATO/ZIMA

Funkcja LATO pozwala na wyłączenie obiegów grzewczych w lecie i utrzymanie ogrzewania tylko zbiornika CWU.

Funkcja znajduje się w:

Menu → tryb LATO/ZIMA

Użytkownik może wybrać:

- **Zima** - jednoczesne ogrzewanie budynku i ciepła woda.
- **Lato** - tylko grzanie CWU
- **Auto** - Użytkownik może ustawić temperaturę zewnętrzną przy jakiej nastąpi automatyczne przełączenie między trybami LATO/ZIMA. Konieczne jest zamontowanie czujnika pogodowego



Tryb LATO nie może być aktywowany, gdy pompa CWU nie jest podłączona lub jest uszkodzona.



W trybie LATO wszystkie urządzenia grzewcze odbierające ciepło z kotła zostaną wyłączone, dlatego przed uruchomieniem należy upewnić się, że kocioł się nie przegrzewa.

14. Ustawienia mieszacza

Funkcja znajduje się w:

Menu → Ustawień mieszacza (numer mieszacza)



Ustawienie mieszacza nie jest dostępne, jeśli czujnik temperatury wody obiegu grzewczego nie jest podłączony, czujnik jest uszkodzony lub obsługa mieszacza jest wyłączona w ustawieniach serwisowych.

14.1 Ustawienia mieszacza bez czujnika temperatury zewnętrznej (stała temperatura)

Wymaganą temperaturę wody w obiegu grzewczym można ustawić ręcznie za pomocą parametru „**Zadana temperatura mieszacza**”.

Menu → Ustawień mieszacza (numer mieszacza) → Temperatura zadana mieszacza

14.2 Ustawienia mieszacza z termostatem pokojowym

Dzięki termostatowi pokojowemu sterownik jest w stanie automatycznie zmieniać temperaturę w obiegu grzewczym zachowując stałą temperaturę w pomieszczeniu.



Aby regulacja temperatury za pomocą termostatu była dostępna należy podłączyć termostat uniwersalny lub panel pokojowy eSTER/ecoSTER oraz przypisać go do wybranego obiegu grzewczego w menu serwisowym mieszacza (patrz rozdział 32.3).

Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną na termostacie, sterownik otrzyma sygnał od termostatu i obniży temperaturę obiegu grzewczego o wartość podaną w:

Menu → Ustawienia Mieszacza → Termostat pokojowy mieszacza

Możliwe jest też całkowite wyłączenie obiegu grzewczego po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu poprzez wyłączenie pompy wody obiegu grzewczego

14.3 Sterowanie pogodowe mieszaczem.



Do aktywacji tej funkcji konieczne jest zamontowanie czujnika temperatury zewnętrznej który nie jest standardowym wyposażeniem kotła.

Temperatura zadana mieszacza może być automatycznie dostosowywana w zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej. Gdy krzywa grzewcza jest ustawiona prawidłowo w stosunku do rodzaju budynku, sterownik automatycznie dostosowuje temperaturę mieszacza tak, aby temperatura w pomieszczeniu pozostała w przybliżeniu taka sama, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Dla wybranego obiegu grzewczego należy ustawić:

Menu → Ustawienia Mieszacza (numer mieszacza) → Sterowanie pogodowe → ON

Wybierz odpowiednią krzywą grzewczą:

Menu → Ustawienia mieszacza → Krzywa grzewcza mieszacza

Krzywą grzewczą można dostosować poprzez przesunięcie równoległe. Np. Jeżeli przesuniemy krzywą grzewczą o 2 wszystkie jest wartości zwiększą się o 2°C.

Menu → Ustawienia mieszacza → Przesunięcie równoległe krzywej

Po prawidłowym dobraniu wartości krzywej grzewczej temperatura obiegu grzewczego jest automatycznie dostosowywana w zależności od temperatury zewnętrznej. Pozwala to na utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu niezależnie od temperatury zewnętrznej. Dlatego niezbędne jest prawidłowe ustawienie wartości krzywej grzewczej.




Szukając odpowiedniej krzywej grzewczej, wyłącz funkcję termostatu (niezależnie od tego, czy jest podłączony, czy nie) w menu:

Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia mieszacza → Wybór termostatu → Wyłączony

Zalecane ustawienia krzywej grzewczej:

Ogrzewanie podłogowe: 0,2 – 0,6

Ogrzewanie grzejnikami: 1,0 – 1,6

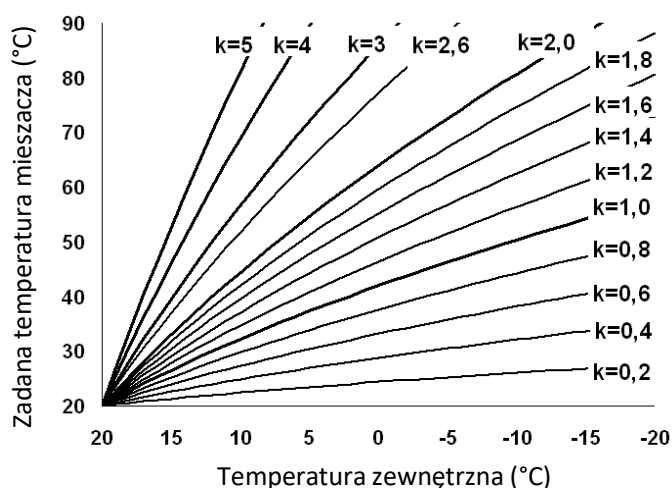

Rysunek 8. Krzywe pogodowe

Instrukcje dotyczące wyboru właściwej krzywej grzewczej:

- Jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrasta wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, wartość krzywej grzewczej jest zbyt wysoka.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, wartość krzywej grzewczej jest zbyt niska.
- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest optymalna podczas mrozów i jest zbyt niska podczas ocieplenia, zaleca się zwiększenie wartości parametru „**Przesunięcie krzywej grzewczej**” i wybranie niższej.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska podczas mrozów i zbyt wysoka podczas ocieplenia, zaleca się zmniejszenie wartości parametru „**Przesunięcie krzywej grzewczej**” i wybranie wyższej.

Słabo ocieplone budynki wymagają wyższej wartości krzywej grzewczej. W przypadku dobrze ocieplonych budynków krzywa grzewcza powinna mieć niższą wartość.

Temperatura zadana mieszacza obliczona na podstawie krzywej grzewczej może być obniżana lub zwiększana przez regulator, jeśli wykracza poza zakres ograniczeń temperaturowych dla danego obiegu grzewczego.

14.4 Obniżenie temperatury mieszacza

Sterownik pozwala na obniżenie temperatury obiegu grzewczego lub jego całkowite wyłączenie w danych godzinach zgodnie z harmonogramem czasowym. Dział to w taki sam sposób jak obniżenie temperatury CWU. Aby włączyć funkcję należy wejść:

Menu → Ustawienia mieszacza → Obniżenie mieszacza

Aby aktywować harmonogram obniżenia na pozycji „**Włączenie**” wybierz *Tak*.

Następnie wybierz wartość o jaką będzie obniżana temperatura obiegu. Ustawienie wartości obniżenia na "OFF" spowoduje wyłączenie pompy obiegu grzewczego w godzinach wybranych w pozycji harmonogramu.

15. Informacje

Dostęp do nich można uzyskać w:

Menu → Informacje

Menu informacyjne pozwala sprawdzić poszczególne temperatury kotła i instalacji grzewczej i jednocześnie pokazuje, które urządzenia są aktualnie aktywne. Poszczególne strony menu informacyjnego można przewijać za pomocą strzałek "w prawo" lub "w lewo".

W tym menu znajdują się również informacje o wersji oprogramowania i o stanie liczników serwisowych



Po podłączeniu dodatkowych modułów wyświetlane są dodatkowe okna informacyjne.

16. Menu ULUBIONE

Po wejściu do MENU, na dolnym pasku wyświetla się następująca ikona: . Po kliknięciu pojawi się menu z ulubionymi funkcjami.

Możesz dodać więcej pozycji do menu ULUBIONE, przytrzymując palcem żądaną ikonę w menu użytkownika.

Aby usunąć element z menu ULUBIONE, otwórz menu ULUBIONE, dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie potwierdź jej usunięcie.

17. Ustawienia ogólne

Dostęp do nich można uzyskać w:

Menu → Ustawienia ogólne

Zegar

Pozwala ustawić aktualny czas. To ustawienie jest ważne dla prawidłowego działania harmonogramów pracy oraz dla wyświetlania historii alarmów.

Data

Pozwala ustawić aktualną datę. To ustawienie jest ważne dla prawidłowego działania harmonogramów pracy oraz dla wyświetlania historii alarmów.

Jasność wyświetlacza

Umożliwia zmianę jasności ekranu dotykowego.

Dźwięk

Umożliwia włączanie/wyłączanie powiadomień dźwiękowych.

Język

Umożliwia zmianę języka menu. Dostępnych jest kilka wariantów językowych menu.


Aktualizacje oprogramowania



Aktualizacja przywraca nastawy fabryczne sterownika co wiąże się z koniecznością ustawienia ich od nowa. Aktualizacja powinna być wykonywana przez autoryzowanego serwisanta.

Aktualizacja jest przeprowadzana zgodnie z następującą procedurą:

- Na spodzie panelu sterowania znajduje się port do włożenia karty microSD. Włóż kartę, jak pokazano na rysunku 9.

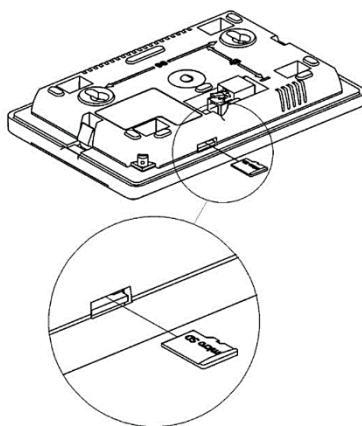

Rysunek 9. Wkładanie karty microSD do portu centrali

- Po włożeniu karty do wyświetlacza aktualizacja oprogramowania powinna załadować się automatycznie. Jeśli nie, wybierz: **Menu – Ustawienia ogólne – Aktualizacja oprogramowania**.
- Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zaktualizować moduł A. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się napis "**Aktualizacja się powiodła**".
- Następnie należy wykonać aktualizację oprogramowania panelu.
- Jeśli po aktualizacji wystąpi błąd, spróbuj ponownie przeprowadzić aktualizację. Jeśli występuje to tylko w przypadku panelu, zainstaluj tylko oprogramowanie dla panelu.
- W menu ustawień serwisowych wybierz "**Przywróć ustawienia domyślne**".
- Po przywróceniu ustawień zaleca się ponowne uruchomienie sterownika poprzez odłączenie go od zasilania i ponowne podłączenie.
- Po zakończeniu instalacji należy wybrać odpowiedni typ i moc kotła za pomocą menu serwisowego.
- Teraz aktualizacja oprogramowania została zakończona.

Korekta temperatury zewnętrznej

Umożliwia ustawienie korekty wskazań czujnika zewnętrznego.

18. Powiadomienia

18.1 Bufor dogrzany - nie dokładać

Jeżeli bufor jest wypełniony i nie ma miejsca na zgromadzenie dodatkowej ilości ciepła, podczas otwarcia górnych drzwi wyświetli się komunikat „**Bufor nagrany – nie dokładać**”, któremu towarzyszy również sygnał dźwiękowy. Poziom naładowania bufora przy którym wystąpi komunikat można ustawiać w:

Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia bufora → Bufor nagrany – nie dokładać

Poziom naładowania bufora dla powiadomienia jest ustawiony fabrycznie na 70%.

18.2 Przekroczona maksymalna temperatura kotła

Jeśli temperatura kotła przekroczy 95°C, wentylator zostaje wyłączony, a na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie „**Przekroczono maksymalną temperaturę kotła**”. Pompy CWU i MIX są uruchomione, zawory mieszające otwierają się całkowicie.

Jeżeli temperatura w zasobniku CWU będzie wyższa niż parametr „**Maksymalna temperatura CWU**” w czasie trwania tego stanu, pompa CWU pozostanie wyłączona.

W przypadku wybrania „**Obsługa mieszacza = Ogrzewanie podłogowe**”, pompa i siłownik mieszacza pracują w swoim normalnym trybie, niezależnie od tego ostrzeżenia.

Gdy temperatura kotła zostanie obniżona, alarm zostanie automatycznie anulowany.

18.3 Podgląd

Jeśli górne drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy kotła, czujnik drzwi da sygnał do sterownika, a na wyświetlaczu pojawi się **alert PODGLĄD**. W tym stanie wentylator wyciągowy jest uruchamiany z pełną mocą.

Po zamknięciu górnych drzwiczek powiadomienie zostaje automatycznie anulowane, a kocioł przechodzi w normalną pracę.

Jeśli funkcja czujnika drzwi jest wyłączona w:

Menu → Ustawienia kotła → Modulacja zgazowania drewna → Czujnik drzwi → OFF

Ten komunikat ostrzegawczy nie jest wyświetlany.

18.4 Podtrzymanie żaru

Gdy ilość paliwa w komorze załadunkowej spadnie poniżej ramienia wykrywającego poziom, regulator przełącza się w tryb POSTOJU i na wyświetlaczu pojawia się kłoda drewna w kolorze czerwonym wraz z ostrzeżeniem „**Podtrzymanie żaru – wyłączenie przez mechanizm wykrywania paliwa**”.

Powrót do trybu PRACA wymaga załadunku paliwa.

18.5 Wyłączane od temperatury spalin

W przypadku spadku temperatury spalin poniżej 90°C i upływie czasu podanego w parametrze serwisowym „**Minimalny czas pracy**”, sterownik przełącza kocioł w tryb POSTÓJ i na wyświetlaczu pojawia się informacja o wyłączeniu z powodu niskiej temperatury spalin.

Kocioł jest wyłączany przez temperaturę spalin w przypadku awarii mechanizmu wykrywania paliwa lub w przypadku wyłączenia funkcji podtrzymania żaru.

19. Alarmy

19.1 Uszkodzenie czujnika temperatury spalin

Alarm aktywuje się w przypadku uszkodzenia czujnika spalin lub przekroczenia zakresu pomiarowego tego czujnika. Alarm jest resetowany poprzez wyłączenie i ponowne włączenie sterownika. Konieczne jest sprawdzenie czujnika, wymiana go w razie potrzeby. W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury spalin dostępny jest awaryjny tryb pracy kotła – prosimy o kontakt z producentem kotła.

19.2 Uszkodzenie czujnika temperatury kotła

Alarm aktywuje się w przypadku uszkodzenia czujnika kotła lub przekroczenia zakresu pomiarowego czujnika. Wentylator, zawory mieszające i pompy działają w taki sam sposób, jak w alarmie "**Przegrzanie kotła**" – patrz rozdz. 21.4. Alarm jest resetowany poprzez wyłączenie i ponowne włączenie sterownika.

19.3 Brak komunikacji

Panel wyświetlacza jest połączony do modułu sterownika przewodem komunikacyjnym (standard komunikacji RS485). W przypadku uszkodzenia połączenia na wyświetlaczu pojawi się alarm "**Brak komunikacji**". Sterownik nadal działa w oparciu o ustawione parametry. Konieczne jest sprawdzenie przewodu komunikacyjnego, wymiana go w razie potrzeby.

19.4 Przegrzanie kotła, otwarty styk STB

Alarm aktywuje się, gdy otworzył się styk na niezależnym termostacie awaryjnym STB, który chroni kocioł przed przegrzaniem.

W trybie ZGAZOWANIA DREWNA zasilanie wentylatora wyciągowego jest mechanicznie odłączane.

W trybie PALINK PELLETOWY zasilanie podajnika 1 (z zasobnika), wentylator palnika oraz wentylator wyciągowy są mechanicznie odłączane.

Po ostygnięciu kotła poniżej 80°C należy odkręcić nakrętkę termostatu awaryjnego STB znajdująca się na skrzynce modułu sterownika i nacisnąć przycisk resetowania aż do momentu kliknięcia (załączenie styku). Kocioł zostaje uruchomiony.

20. Dodatkowe funkcje

Oprócz powyższych funkcji, sterownik zapewnia szereg innych czynności.

20.1 Awaria zasilania

W przypadku zaniku zasilania sterownik wraca do trybu, w którym znajdował się przed zanikiem zasilania.

20.2 Ochrona przed zamarzaniem


Jeśli temperatura kotła spadnie poniżej 5°C, włączają się pompy i umożliwiają cyrkulację wody grzewczej. Dzięki temu proces zamarzania wody w niskich temperaturach jest spowolniony. Jednak ta funkcja nie jest w stanie całkowicie zabezpieczyć systemu grzewczego przed zamarzaniem.

20.3 Ochrona pomp i mieszaczy przed zastaniem

Regulator zapewnia ochronę pomp (kotła, obiegów ciepłej wody i grzewczej) oraz mieszaczy przed zablokowaniem z powodu tworzącego się kamienia podczas przestojów np. w trybie LATO. Polega ona na ich regularnym włączaniu (co 167 godzin przez około 15 s). Z tego powodu konieczne jest, aby regulator był zasilany nawet poza sezonem grzewczym. Funkcja jest aktywna, gdy regulator jest znajduje się w trybie „Kocioł wyłączony”.

21. Wymiana bezpiecznika sieciowego

Bezpiecznik sieciowy znajduje się wewnątrz skrzynki rozdzielczej sterownika na płycie głównej modułu A. Chroni regulator przed uszkodzeniem. Bezpiecznik może być wymieniony tylko przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę po odłączeniu zasilania sieciowego. Stosować tylko bezpieczniki porcelanowe 5x20 mm o prądzie nominalnym 6,3A.

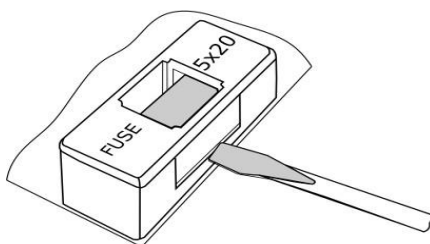

Rysunek 10. Wymiana bezpiecznika sieciowego

Aby wyjąć bezpiecznik, należy podnieść obudowę bezpiecznika płaskim śrubokrętem i ostrożnie wyjąć bezpiecznik.

22. Panel pokojowy eSTER/ecoSTER

Regulator może współpracować z:


- Bezprzewodowy bateryjny termostat pokojowy eSTER_x40, za pośrednictwem dwukierunkowej komunikacji ISM
- Bezprzewodowy eSTER_x80 panel pokojowy z funkcją termostatu pokojowego, za pośrednictwem dwukierunkowej komunikacji ISM
- Przewodowy panel pokojowy ecoSTER90 TOUCH z funkcją termostatu pokojowego.

Oprócz funkcji termostatu panele pokojowe przekazują przydatne informacje, np. informacje o stanie kotła i instalacji grzewczej, poziomie paliwa, trybie pracy palnika, sygnalizują alarmy, umożliwiają ustawienie parametrów sterownik, trybów pracy, a także pełnią funkcję dodatkowego panelu sterującego kotłem.

23. Moduł internetowy ecoNET

Sterownik współpracuje z modułem internetowym ecoNET. Po podłączeniu modułu internetowego zdalny dostęp (podgląd, zmiany parametrów, historia pracy itp.) możliwy jest poprzez sieć LAN lub WiFi. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej www.econet24.com przez przeglądarkę internetową. Aplikacja ecoNET jest również dostępna w Google Play dla systemu Android lub App Store dla systemu iOS.

INSTRUKCJA DLA INSTALATORÓW I SERWISANTÓW

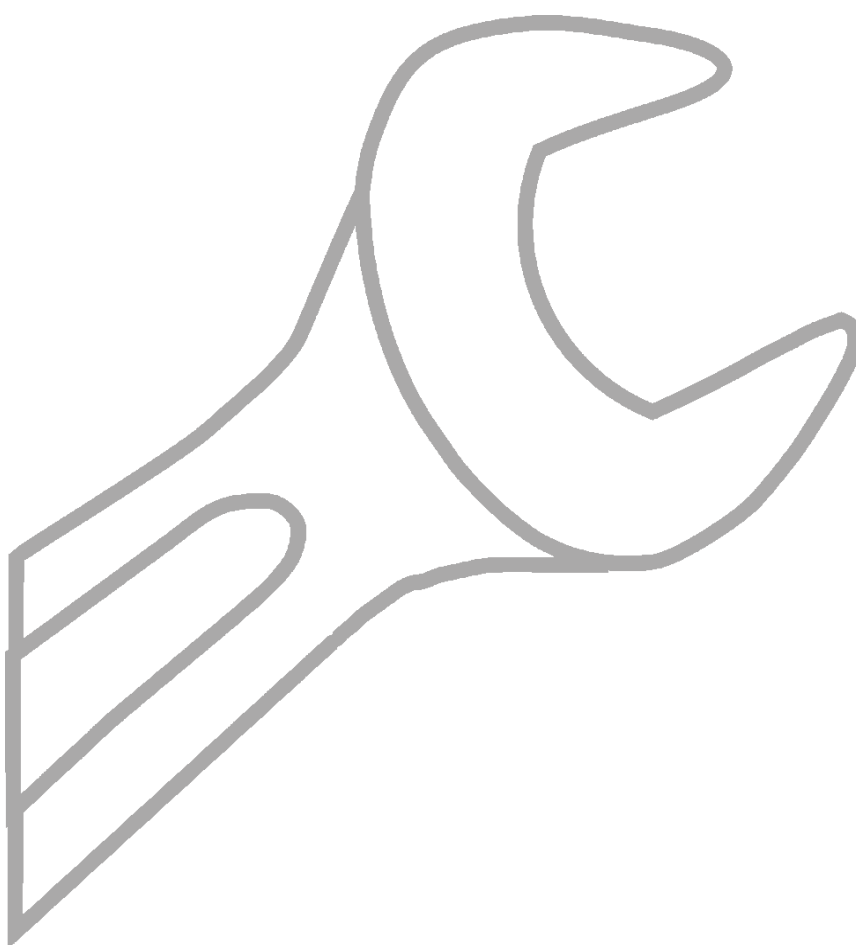

24. Parametry


Napięcie elektryczne		~230V / 50Hz
Prąd pobierany przez sterownik		0,04 A
Stopień ochrony		IP20
Temperatura otoczenia		0...50 °C
Temperatura przechowywania		-25...65°C
Wilgotność względna		0 - 90%, bez kondensacji
Zakres pomiarowy czujników temperatury CT2S		0...300°C
Zakres pomiarowy czujników temperatury CT6-P		-35...40°C
Zakres pomiarowy czujników temperatury CT10		0...100°C
Dokładność pomiaru czujników temperatury		±2°C
Zaciski	Z23, Z24, Z25, Z26, Z1, Z3, Z4, Z5, Z37	zaciski śrubowe, przekrój przewodu 0,5 - 2,5 mm ² , moment dokręcania 0,5 Nm, długość odizolowania izolacji: 8 - 9 mm
	Z2, Z31, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z31	Zaciski bezśrubowe, żyła z odizolowanym zaciskiem; Przekrój przewodu 0,5 - 0,75 mm ² Długość odizolowania izolacji: 8-9 mm; (nacisnąć przycisk, aby wyjąć)
	1-32; 52-79; 80-95	zaciski śrubowe, przekrój przewodu do 0,5 - 1,0 mm ² , moment dokręcania 0,2 Nm, długość odizolowania izolacji: 7 mm
Rozdzielczość ekranu		Wymiary: 480 x 272
Waga całkowita		2 kg
Normy		EN 60730-2-9 EN 60730-1
Klasa oprogramowania		I
Stopień zanieczyszczenia		2. stopień zgodnie z EN 60730-1

25. Warunki przechowywania i transportu

Regulator nie może być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych tj. deszcz i promienie słoneczne. Temperatura przechowywania i transportu nie może przekraczać zakresu od -25°C do +65°C. Podczas transportu urządzenie nie może być narażone na wibracje większe niż podczas normalnego ruchu drogowego.

26. Wymiana panelu sterowania

W celu wymiany panelu sterowania (1) należy zdjąć panel z pokrywy drzwiczek kotła poprzez włożenie odpowiednich płaskich przedmiotów (2) w szczeliny pokazane na rysunku 11. Powoduje to wciśnięcie i odblokowanie zatrzasków panelu i umożliwia jego zdjęcie.

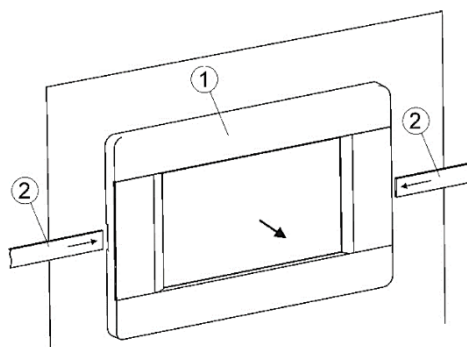

Rysunek 11. Zdejmowanie panelu sterowania

27. Okablowanie instalacji elektrycznej

Sterownik przystosowany jest do zasilania napięciem 230V/AC/50Hz. Instalacja elektryczna musi być:

- Trójżyłowa, z przewodem ochronnym PE,
- Zgodna z obowiązującymi przepisami,
- Wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie rozruchowym $I_{\Delta n} \leq 30$ mA, który chroni przed skutkami porażenia prądem elektrycznym i ogranicza uszkodzenia sterownika, w tym ochronę przeciwpożarową.



Po wyłączeniu regulatora na zaciskach zasilania może nadal występować niebezpieczne napięcie. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy odłączyć zasilanie sieciowe i upewnić się, że na zaciskach nie ma napięcia.

Przewody połączeniowe nie mogą stykać się z powierzchniami o temperaturze wyższej niż temperatura znamionowa ich pracy.

Ze względów bezpieczeństwa regulator należy podłączyć do sieci 230V z uwzględnieniem kolejności przewodów fazowych (L) i neutralnych (N). Upewnij się, że przewody L i N nie są zamienione miejscami w instalacji elektrycznej budynku, np. w gniazdku elektrycznym lub w puszcze przyłączeniowej gniazdka elektrycznego!.


Wszystkie gniazda regulatora mają przewody uziemiające podłączone do listwy uziemiającej wewnątrz skrzynki rozdzielczej. Kabel zasilający powinien być podłączony do gniazdka ze sprawnym uziemieniem. .



Podłączenie jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z lokalnymi przepisami. Przykładami takich urządzeń są pompy, siłowniki zaworów lub przekaźniki. Konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym.


27.1 Przygotowanie

Maksymalna długość odizolowania wynosi 35 mm, dla przewodu uziemiającego 65 mm.

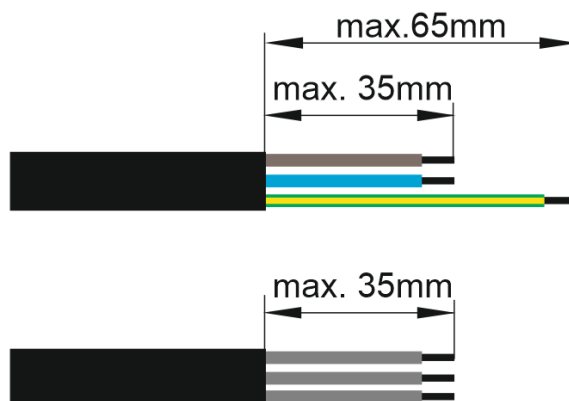

Rysunek 12. Długość odizolowania

Jeśli powyższy wymóg nie jest spełniony, opaskę kablową należy zacisnąć w pobliżu złącza, aby przypadkowe zwolnienie jednego przewodu ze złącza nie spowodowało zagrożenia.

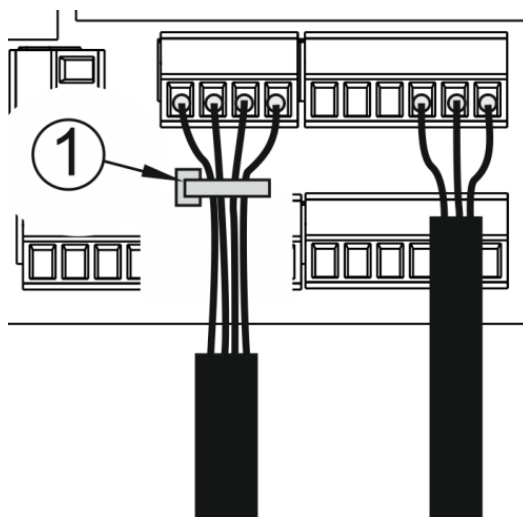


Rysunek 13. Długość odizolowania, gdzie: 1 – opaska kablowa

Na płytce PCB znajdują się gorące elementy, takie jak emitery oznaczone jako ZMech4, ZMech5, ZMech6, dławiki elektryczne oznaczone jako L1, L2, L7 oraz gorące ścieżki na płytce drukowanej. Przewody muszą być oddzielone od tych gorących elementów lub mieć izolację rezystancyjną przeznaczoną do pracy w wysokich temperaturach.


28. Schematy elektryczne kotła

28.1 Schemat połączeń elektrycznych panelu sterowania sterownika

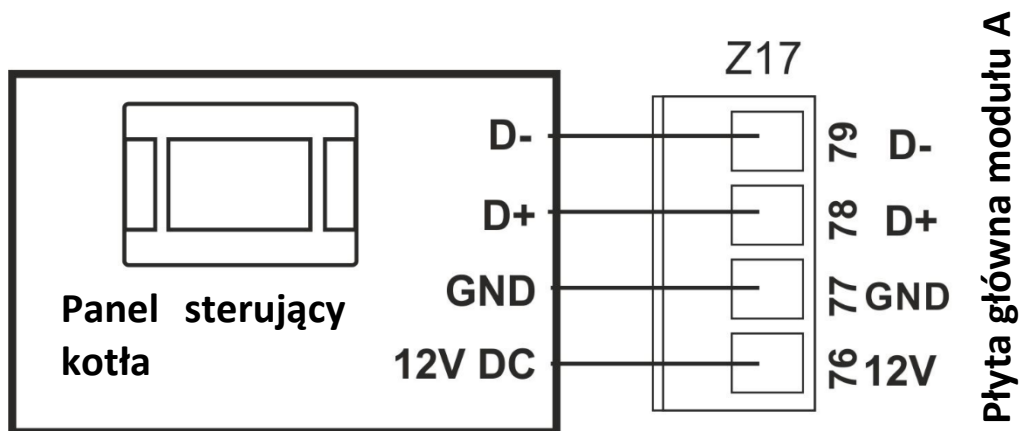

Rysunek 15. Schemat połączeń elektrycznych panelu sterowania

28.2 Schemat elektryczny wentylatora wyciągowego R2E180-CG82-05

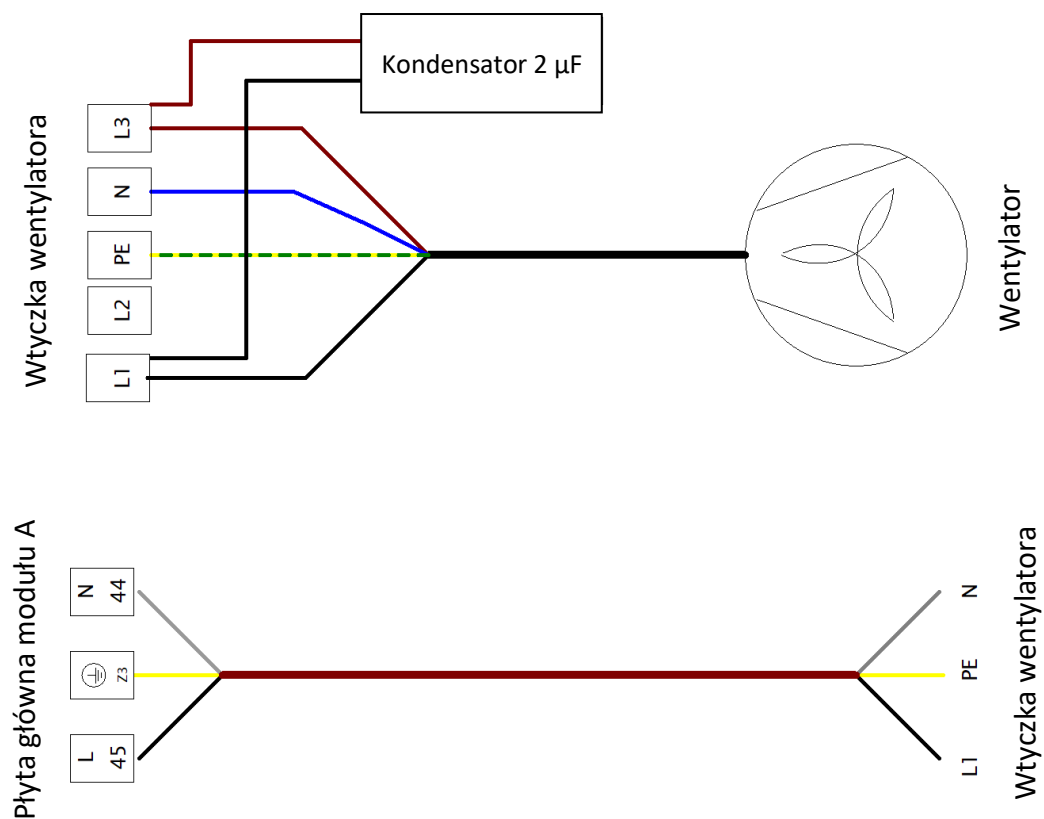

Rysunek 16. Schemat elektryczny wentylatora wyciągowego

28.4 Schemat połączeń przetwornika drzwi i czujnika mechanizmu wykrywania paliwa



- 30 -

29. Podłączanie czujników temperatury

Sterownik współpracuje z czujnikami temperatury następujących typów:


- CT10 (NTC10K) Wszystkie czujniki temperatury wody (kocioł, CWU, bufor, obiegi grzewcze)
- CT10P (NTC10K) Czujnik temperatury zewnętrznej (pogodowy)
- CT2S (PT1000) Czujnik temperatury spalin
- CT6W (PT1000) Czujnik temperatury kolektorów słonecznych (solar)

29.1 Podłączenie czujników temperatury wody

Czujniki temperatury wody muszą być typu CT10 (NTC10K).

Podłącz odpowiedni czujnik do skrzynki sterownika na odpowiednich zaciskach (patrz rysunek 23) i umieść element pomiarowy w żądanym miejscu w systemie grzewczym. Przewód czujnika nie może stykać się z gorącymi powierzchniami kotła lub instalacji grzewczej i musi być zabezpieczony przed wyrwaniem.

Czujniki mogą być przedłużane przewodami o przekroju co najmniej 0,5 mm². Łączna długość przewodów poszczególnych czujników nie może przekraczać 15 m. Czujnik temperatury kotła znajduje się w tulejce wewnątrz korpusu kotła. Czujnik temperatury CWU należy umieścić w przygotowanym miejscu na zbiorniku CWU. Najlepszym miejscem dla czujnika temperatury obiegu grzewczego jest kapilara znajdująca się w strumieniu wody przepływającej w rurze, alternatywnie można go umieścić na powierzchni rury i dokładnie zaizolować.

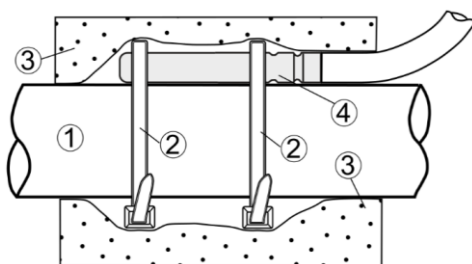

Rysunek 20. Montaż czujnika temperatury na rurze,

Gdzie to jest: 1 - rura, 2 - opaska kablowa, 3 - izolacja termiczna, 4 - czujnik temperatury



Czujnik musi przylegać dokładnie do mierzonych powierzchni. Należy zabezpieczyć go przed poluzowaniem.

Należy zapewnić dobry kontakt termiczny między czujnikami a mierzonymi powierzchniami. W tym celu najlepiej użyć pasty termoprzewodzącej. Okablowanie czujnika musi być odseparowane od przewodów zasilających. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy w pomiarze temperatury z powodu indukcji elektromagnetycznej. Minimalna odległość między przewodami wynosi 10 cm. Okablowanie czujnika nie może stykać się z gorącymi częściami kotła i instalacji grzewczej. Przewody czujnika temperatury są odporne na temperatury do 100°C.


29.2 Podłączenie czujnika temperatury spalin

Czujnik temperatury spalin musi być typu CT2S (PT1000). Jest zainstalowany w korpusie wentylatora wyciągowego. Nieszczelności między czujnikiem a wentylatorem muszą być uszczelnione.

Czujnik musi być zainstalowany przez wykwalifikowaną osobę, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami obowiązującymi w systemach kominowych.

Jest on podłączony do zacisków 54-55 (patrz rysunek 21) na płycie głównej sterownika.

Przewód czujnika spalin nie może stykać się z gorącymi częściami kotła , których temperatura przekracza 220 °C.

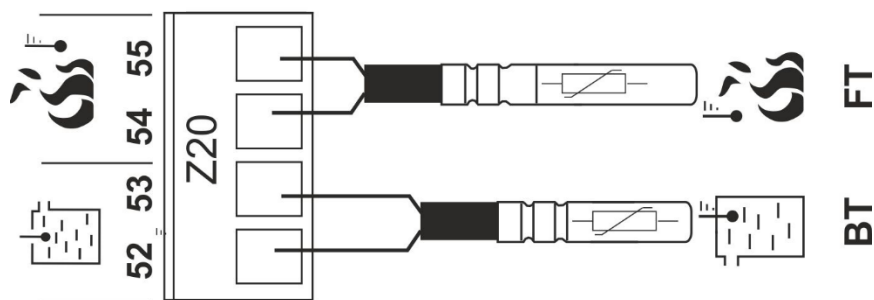


Rysunek 21. Podłączenie czujników temperatury,

gdzie to jest: BT – czujnik temperatury kotła, FT – czujnik temperatury spalin

29.3 Podłączanie czujnika temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury zewnętrznej musi być typu CT10P (NTC10K). Czujnik montowany jest z najzimniejszej strony budynku, zwykle na północnej ścianie domu pod dachem. Czujnik nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu. Czujnik musi być zamontowany co najmniej 2 m nad ziemią, z dala od okien, kominów i innych źródeł ciepła, które mogłyby mieć wpływ na pomiar temperatury (co najmniej 1,5 m). Czujnik podłączamy za pomocą przewodu o przekroju co najmniej 0,5 mm² i maksymalnej długości 25 m. Polaryzacja przewodów nie jest ważna. Podłącz wolny koniec do zacisków 13-14 (patrz rysunek 23) na lewej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika.

Przymocuj czujnik do ściany za pomocą wkrętów montażowych. Aby uzyskać dostęp do otworów na wkręty mocujące, odkręć pokrywę czujnika.

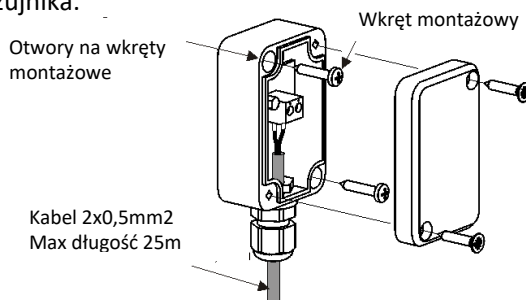


Rysunek 22. Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej CT10P (brak w podstawowym wyposażeniu kotła)

29.4 Schemat elektryczny zewnętrznych czujników temperatury

Zewnętrzne czujniki temperatury, w tym panel pokojowy, podłącza się za pomocą listwy zaciskowej znajdującej się na lewej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika.



Wiążkę czujników należy spiąć opaską kablową.

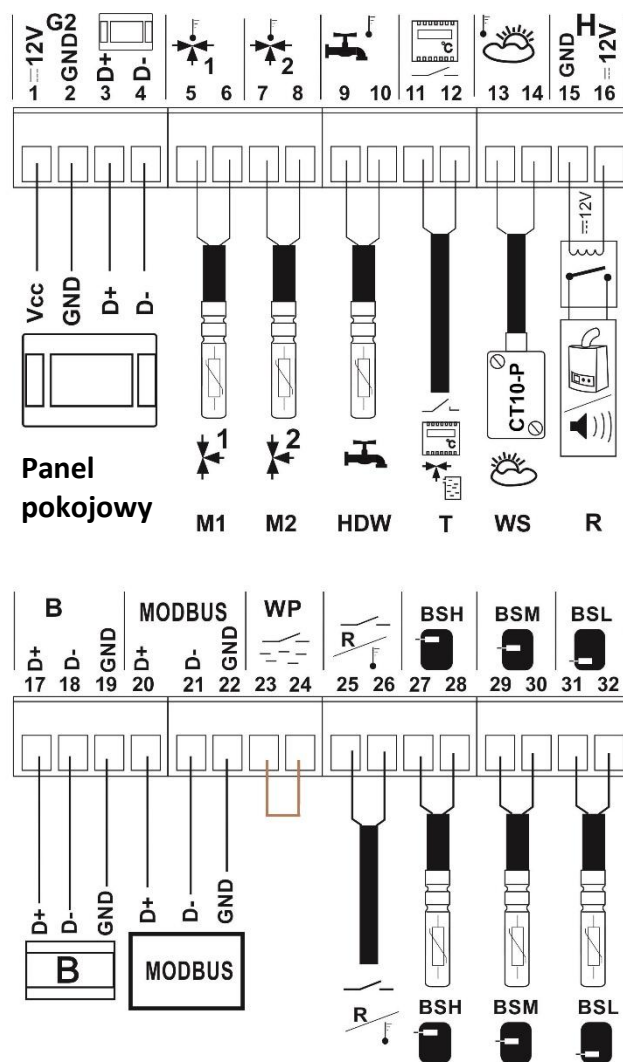

Rysunek 23. Schemat elektryczny podłączenia czujników i panelu pokojowego

Panel pokojowy eSTER/ecoSTER

Czujnik temperatury M1 – Temp. obiegu 1 (CT10)

Czujnik temperatury M2 – Temp. obiegu 2 (CT10)

HDW – czujnik temperatury CWU (CT10)

T – uniwersalny termostat pokojowy (ON/OFF)

WS – czujnik temperatury zewnętrznej (CT10-P)

R – wyjście H 12V (kocioł rezerwowy, alarmy)

B – moduł rozszerzeń

MODBUS – komunikacja z innymi systemami

WP – czujnik ciśnienia w systemie grzewczym

R – złącze rezerwowe

BSH – czujnik temp. bufora – górny (CT10)

BSM – czujnik temp. bufora – środkowy (CT10)

BSL – czujnik temp. bufora – dolny (CT10)

29.5 Pomiar czujników temperatury

Czujniki temperatury można sprawdzić, mierząc ich rezystancję w danej temperaturze. W przypadku stwierdzenia znacznej różnicy między zmierzoną wartością rezystancji a wartościami podanymi w poniższej tabeli, czujnik należy wymienić.

CT2S (PT1000) - czujnik temp. spalin			
Temperatura [°C]	Min. [Ω]	Nom. [Ω]	Max. [Ω]
0	999,7	1000,0	1000,3
25	1096,9	1097,3	1097,7
50	1193,4	1194,0	1194,6
100	1384,2	1385,0	1385,8
125	1478,5	1479,4	1480,3
150	1572,0	1573,1	1574,2

CT6W (Pt1000) – czujnik temp. kolektorów solarnych			
Temperatura [°C]	Min. [Ω]	Nom. [Ω]	Max. [Ω]
0	999,7	1000,0	1000,3
25	1096,9	1097,3	1097,7
50	1193,4	1194,0	1194,6
100	1384,2	1385,0	1385,8


CT10 (NTC10K) - czujnik temp. wody	
CT10P (NTC10K) - czujnik temp. zewnętrznej	
Temperatura [°C]	Nom. [Ω]
0	33620
10	20174
20	12535
30	8037
40	5301
50	3588
60	2486
70	1759
80	1270
90	933
100	697
110	529
120	407

30. Podłączanie innych urządzeń do sterownika

30.1 Podłączenie kotła i pompy CWU

Sterownik może sterować pompą kotła i pompą CWU zgodnie z zadanymi parametrami.

Są one połączone za pomocą wtyczek i gniazd na górnej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika, jak pokazano na rysunku.

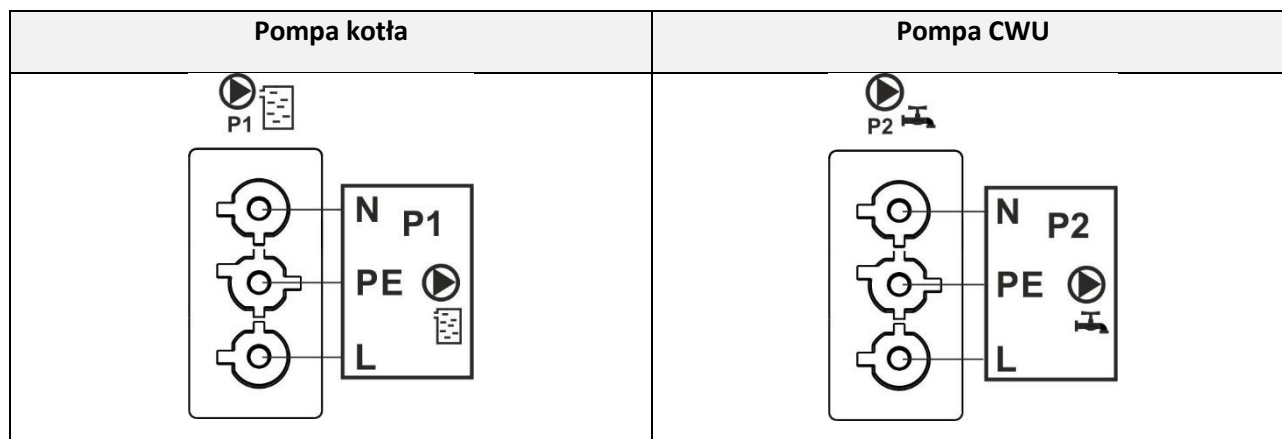

Rysunek 24. Schemat połączeń elektrycznych pompy kotła i pompy ciepłej wody użytkowej


30.2 Podłączenie zaworów mieszających (siłowniki mieszaczy)

Sterownik współpracuje tylko z siłownikami, które są wyposażone w wyłączniki krańcowe. Korzystanie z innych napędów jest zabronione. Można stosować napędy o czasie otwarcia od 30 do 255 s.


Opis połączenia i ustawień mieszacza:

- podłączyć czujnik temperatury obiegu grzewczego na lewej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika (patrz Rysunek 23)
- w **Menu** → **Ustawienia serwisowe** → **Ustawienia mieszacza** → **Obsługa mieszacza** wybierz z menu metodę grzania, tj. *Ogrzewanie podłogowe* lub *grzejniki CO*.
- w **Menu** → **Ustawienia serwisowe** → **Ustawienia mieszacza** → **Czas otwarcia zaworu** wprowadź poprawną wartość (czas jest wskazany na tabliczce znamionowej siłownika, np. 120 s)
- odłącz zasilanie od sterownika i określ kierunek, w którym siłownik się otwiera/zamyka. W tym celu należy przełączyć przycisk na sterowanie ręczne i znaleźć pozycję, w której temperatura w obiegu grzewczym jest maksymalna (w sterowniku odpowiada to pozycji otwarcia 100%), a także pozycję, w której temperatura jest minimalna (w sterowniku odpowiada to pozycji otwarcia 0%).
- podłączyć pompę obiegu grzewczego poprzez złącze na górnej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika (patrz rysunek 25) zgodnie z dokumentacją techniczną producenta pompy.
- połączyć siłownik mieszacza ze sterownikiem poprzez złącze na lewej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika (patrz Rysunek 26) zgodnie z dokumentacją techniczną producenta serwonapędu. Zwróć uwagę na prawidłową identyfikację przewodów do otwierania i zamykania zaworu.
- Podłącz zasilanie sterownika .
- sprawdź prawidłowy kierunek otwierania i zamykania zaworu mieszacza. Wejdź do **Menu** → **Ustawienia serwisowe** → **Sterowanie ręczne** i otwórz zawór mieszacza za pomocą opcji „**Otwieranie zaworu = On**”. Podczas otwierania zaworu temperatura na czujniku obiegu powinna wzrosnąć. W przeciwnym razie wyłącz zasilanie sterownik i zamień przewody zasilające siłownik mieszacza. Uwaga: inną przyczyną może być

niewłaściwe połączenie mechaniczne zaworu! Sprawdź, czy jest podłączony zgodnie z dokumentacją producenta.

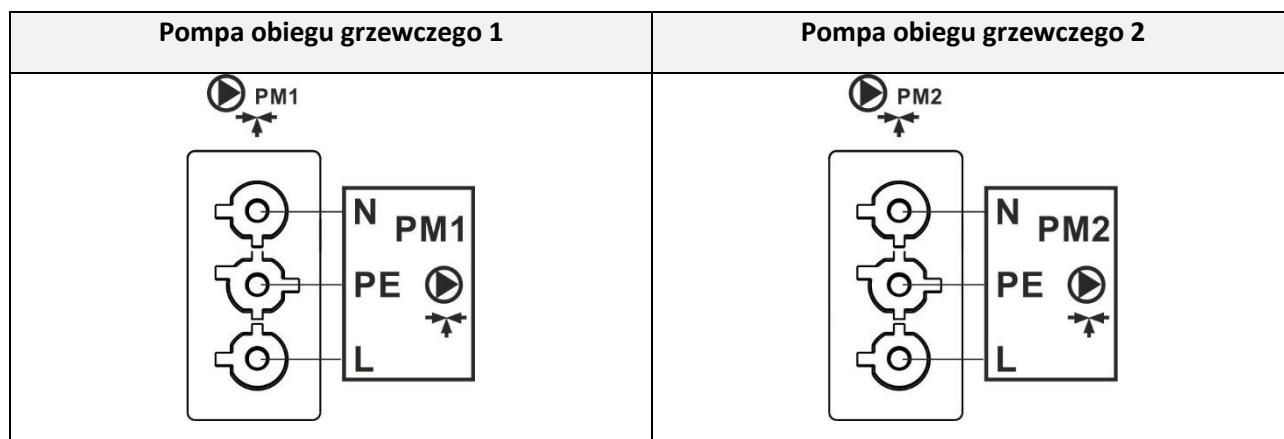

Rysunek 25. Schemat elektryczny pomp obiegów grzewczych

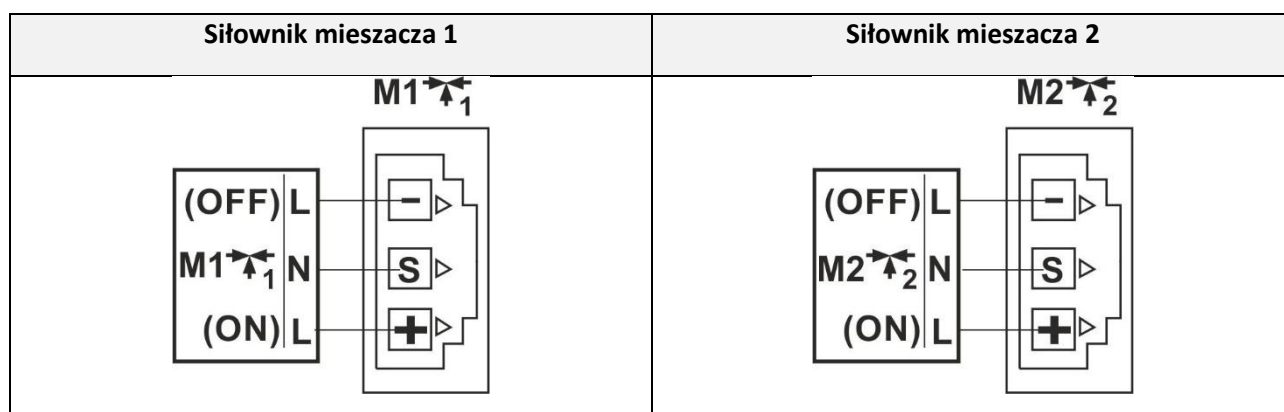

Rysunek 26. Schemat elektryczny siłowników mieszaczy

30.3 Podłączenie i konfiguracja uniwersalnego termostatu pokojowego (ON/OFF)

Podłącz termostat do zacisków 11-12 (Rysunek 23) na lewej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika. Po zamontowaniu należy przypisać termostat do obiegu grzewczego i mieszacza którym ma sterować. Wchodzimy w:

Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia Mieszacza → Wybór termostatu → Uniwersalny

Po rozwarciu styku termostatu pokojowego, sterownik zaczyna obniżać temperaturę obiegu grzewczego o wartość podaną w parametrze

Menu → Ustawienia mieszacza → Termostat pokojowy mieszacza

Ustaw wartość *obniżenia temp. zadanej mieszacza* tak, aby temperatura w pomieszczeniu zaczęła stopniowo spadać po rozwarciu styków termostatu pokojowego.

W normalnych warunkach pompa mieszacza nie jest wyłączana po otwarciu styku. Możliwe jest wyłączenie pompy jeżeli zostanie to ustawione w:

Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia Mieszacza → Wyłącz pompę od termostatu → Tak

30.4 Podłączanie panelu pokojowego eSTER/ecoSTER

Do sterownika można podłączyć panel pokojowy eSTER/ecoSTER, który może pełnić funkcję:

- Termostatu temperatury powietrza w pomieszczeniu
- Panelu sterowania kotłem
- Sygnalizować alarmy instalacji
- Wskazywać poziom paliwa.



Przekrój przewodów do podłączenia panelu pokojowego ecoSTER powinien wynosić 0,5 mm². Maksymalna długość przewodów nie może przekraczać 30 metrów. W przypadku stosowania przewodów o średnicy większej niż 0,5 mm² można zastosować dłuższy.


Do sterownika można podłączyć do 3 sztuk paneli pokojowych ecoSTER.

W przypadku podłączenia dwóch paneli pokojowych ecoSTER, oba mogą być zasilane z modułu sterownika (połączenie czteroprzewodowe - patrz rysunek 27).

W przypadku połączenia dwuprzewodowego konieczne jest zastosowanie zewnętrznego zasilacza 12V DC o minimalnym prądzie 400mA. Podłącz zaciski GND i +12V do zewnętrznego zasilacza. Podłącz zaciski D+ i D- do sterownika - patrz rysunek 28.


W przypadku łączenia wielu paneli pokojowych ecoSTER konieczne jest zastosowanie zewnętrznego zasilacza 12V DC - patrz rysunek 29.

- Połączenie czteroprzewodowe

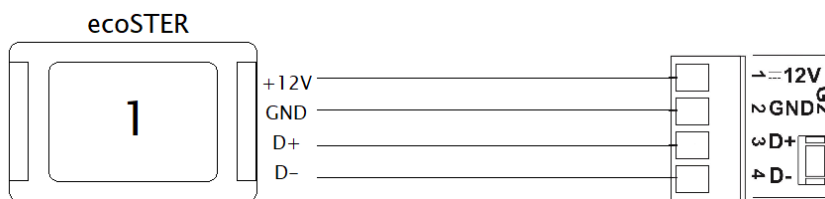


Rysunek 27. Czteroprzewodowe połączenie panelu pokojowego ecoSTER

- Połączenie dwuprzewodowe

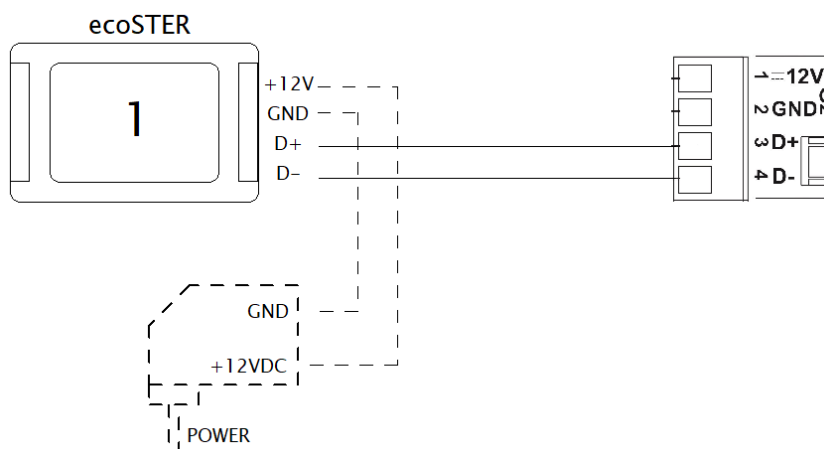

Rysunek 28. Dwuprzewodowe podłączenie panelu pokojowego ecoSTE

- łączenie wielu paneli pokojowych ecoSTER

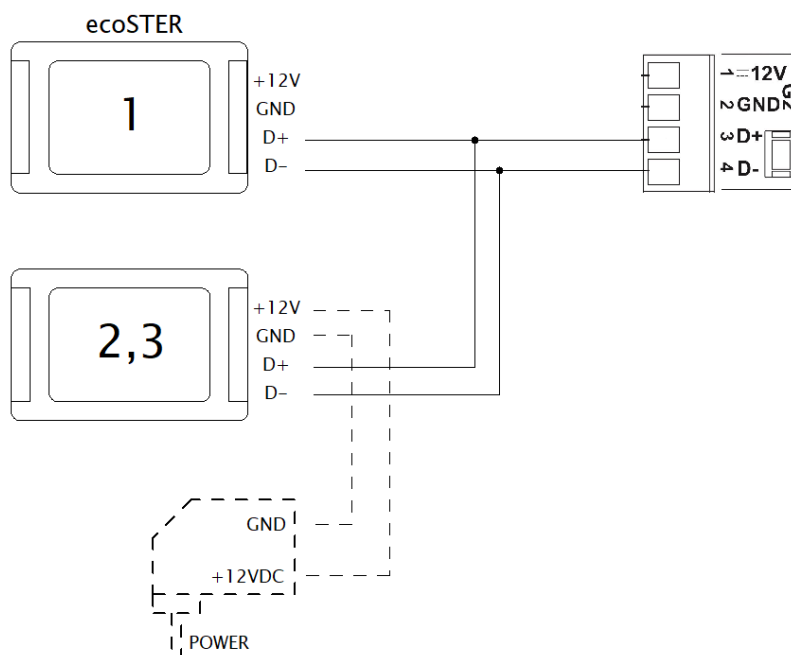

Rysunek 29. Połączenie kombinowane panelu pokojowego ecoSTER


30.5 Podłączenie kotła rezerwowego przez wyjście H

Sterownik może sterować pracą kotła rezerwowego (np. gazowego). Gdy temperatura w buforze i kotle spadną, uruchamia się kocioł rezerwowy.

Kocioł rezerwowy jest podłączony do zacisków 15-16 na bocznej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika za pomocą przekaźnika 12V. (patrz rysunek 30)



Umieść przekaźnik w odpowiedniej do tego obudowie elektrycznej! Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z przepisami.

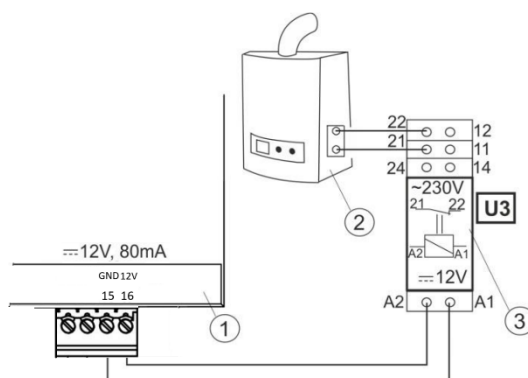

Rysunek 30. Podłączenie elektryczne kotła rezerwowego:

1 - regulator, 2 - kocioł rezerwowy, 3 - PRZekaźnik 12V DC (RM 84-2012-35-1012 i gniazdo GZT80 RELPOL)

Przełącznik nie jest częścią podstawowego wyposażenia kotła.

Aby włączyć sterowanie kotłem rezerwowym, należy aktywować funkcję w:

Menu → Ustawienia serwisowe → Wyjście H → Kocioł rezerwowy


W tym samym menu zobaczysz możliwość ustawienia temperatury, przy której ma zostać wyłączony kocioł rezerwowy (np. 35°C). Kocioł rezerwowy włącza się, gdy nie ma napięcia na zaciskach 15-16. Kocioł rezerwowy wyłączy się, gdy zaciski te będą zasilane napięciem 12V (temperatura w kotle lub zasobniku jest wyższa od wartości ustawionej dla wyłączenia kotła rezerwowego).

Stan wyjścia H w trybie „Kocioł wyłączony” – istnieje możliwość wyboru, czy wyjście H (załączenie rezerwowego źródła ciepła) ma być zasilane czy nie.

Po włączeniu kotła rezerwowego pompa kotła jest wyłączana, gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury załączenia pompy kotła. Pompy CWU i obiegów grzewczych pracują niezależnie od temperatury kotła i bufora po włączeniu kotła rezerwowego.



Istnieje możliwość podłączenia trójdrogowego zaworu przełączającego z siłownikiem, który podczas pracy kotła rezerwowego oddziela obieg grzewczy i ciepłą wodę użytkową od bufora, aby zapobiec jego nagrzewaniu się - patrz rysunek 32.

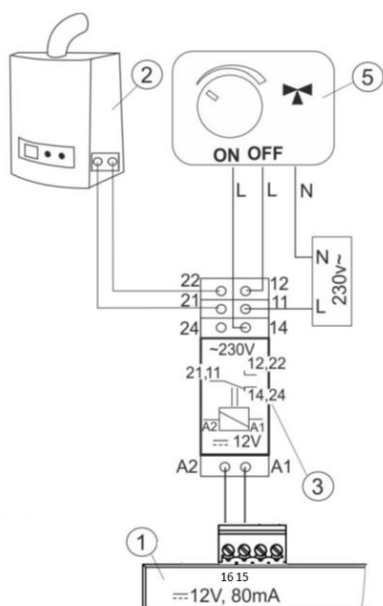

Rysunek 31. Podłączenie elektryczne kotła rezerwowego i zaworu przełączającego, gdzie:


1 - sterownik

2 - Kocioł rezerwowy

3 - przełącznik

5 - Siłownik zaworu przełączającego

Uwaga: zaciski 21, 22, 24 muszą być odizolowane od zacisków 12, 11, 14.

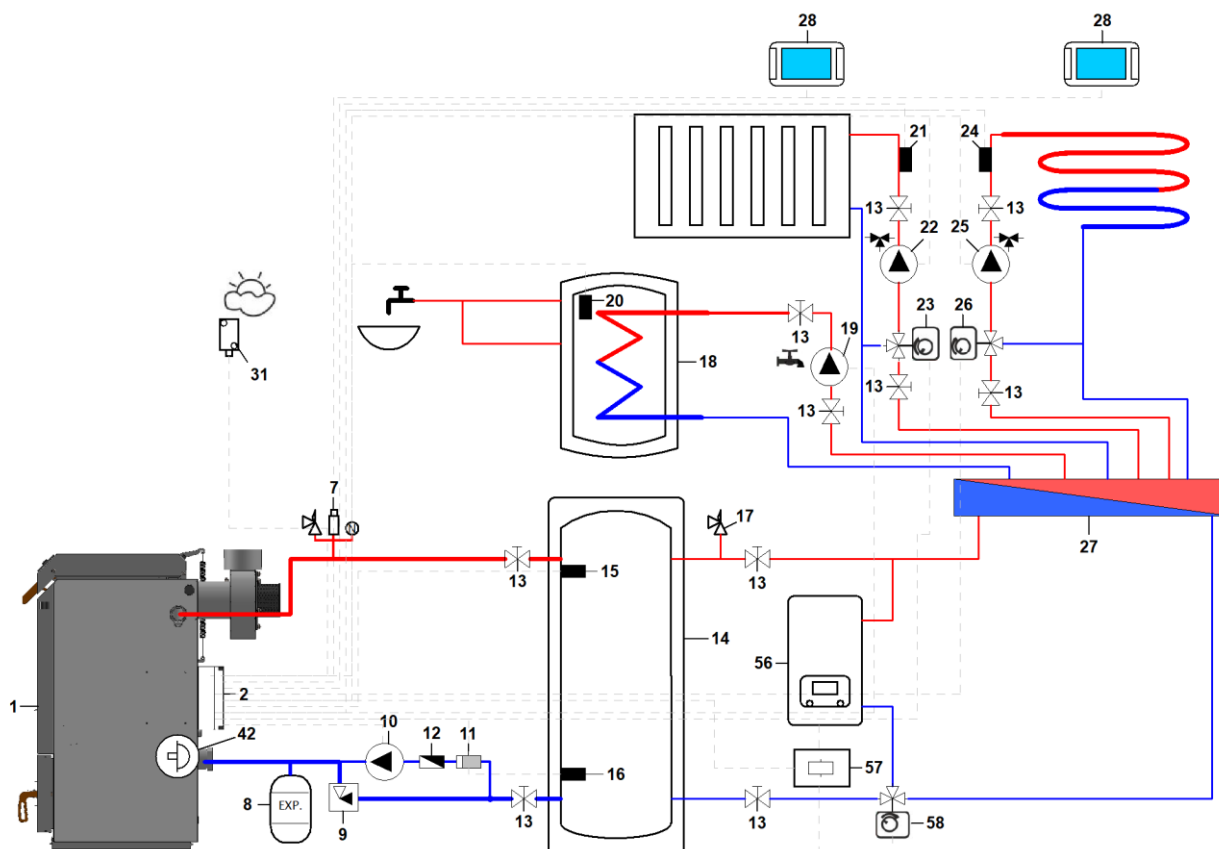

Rysunek 32. Przyłącze hydrauliczne z kotłem rezerwowym (56) i zaworem przełączającym (58)




Istnieje ryzyko porażenia prądem przez podłączony kocioł rezerwowy. Podczas odłączania regulatora od sieci należy również odłączyć kocioł rezerwowy (jeśli jest sterowany przez ecoMAX 960DP) i upewnić się, że na zaciskach nie ma niebezpiecznego napięcia. Chroń się przed porażeniem prądem.

30.6 Podłączenie alarmu na wyjście H

Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego takiego jak sygnalizator dźwiękowy lub moduł GSM do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS, sterownik może sygnalizować stany alarmowe.

Podłącz zewnętrzny sygnalizator alarmowy za pośrednictwem przekaźnika do zacisków 15-16 na bocznej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika (patrz Rysunek 33). Alarm musi być aktywowany w:

Menu → Ustawienia serwisowe → Wyjście H → Alarm

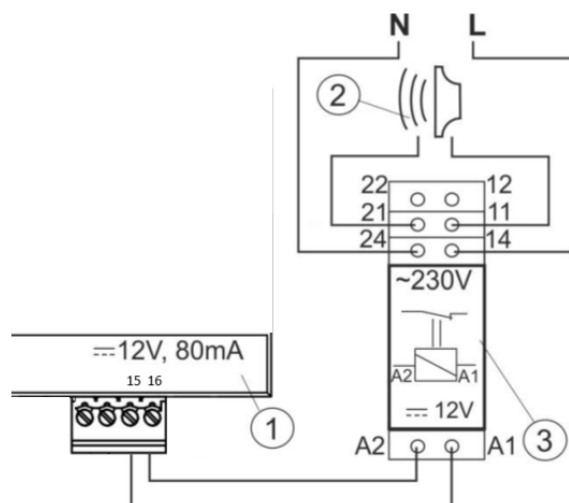

Rysunek 33. Podłączenie zewnętrznego sygnalizatora alarmowego,
gdzie: 1 - sterownik, 2 - zewnętrzny sygnalizator alarmu, 3 - przekaźnik

30.7 Podłączenie pompy cyrkulacji CWU

Istnieje możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej CWU do zacisków nr 33-34 na płycie głównej modułu A (patrz rysunek 34).

Praca pompy obiegowej jest następnie sterowana na podstawie następujących parametrów:

Menu → Ustawienia serwisowe → Ustawienia CO i CWU

Temperatura startu pompy cyrkulacyjnej – temperatura w zbiorniku CWU przy której uruchomi się działanie pompy cyrkulacyjnej

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej – czas przez który pompa nie pracuje

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej – czas w którym pompa pracuje




Aby pompa obiegowa działała, w trybie pompy CWU należy ustawić opcję "Priorytet CWU" lub "Brak priorytetu CWU" (patrz rozdział 14.2).

30.8 Podłączanie termostatu awaryjnego STB

Mechaniczny termostat awaryjny STB jest podłączony do zacisków 38-39 na płycie głównej modułu A. Czujnik temperatury (kapilara) musi znajdować się w tulejce wymiennika kotła (razem z czujnikiem temperatury kotła). Termostat awaryjny STB rozłącza styki zasilania wentylatora wyciągowego, gdy temperatura w kotle osiągnie ok. 98°C.

Aby przywrócić funkcjonalność, należy pozostawić kocioł do ostygnięcia, a następnie odkręcić plastikową nakrętkę na górnej ścianie skrzynki rozdzielczej sterownika (oznaczonej literami STB) i nacisnąć przycisk resetowania do momentu kliknięcia. Na koniec ponownie zakręcić nakrętkę.


30.9 Podłączanie innych urządzeń peryferyjnych

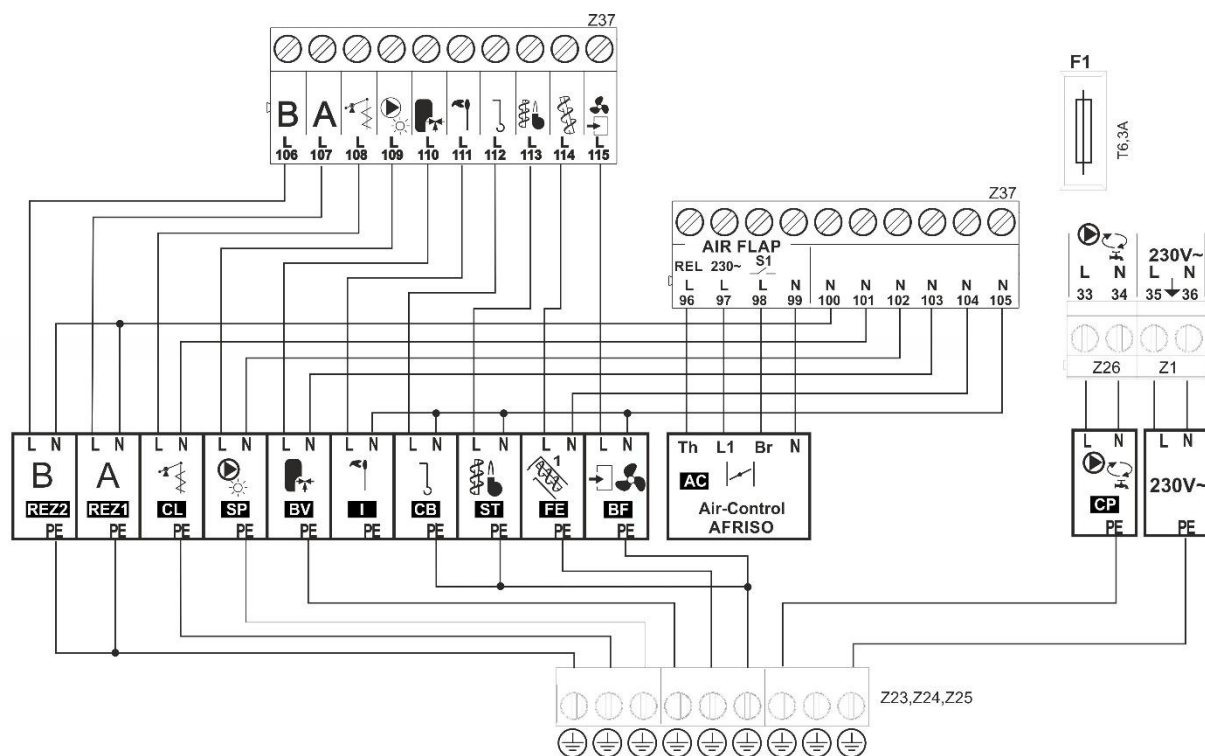

Rysunek 34. Podłączanie innych urządzeń peryferyjnych 1

REZ2 – styk rezerwowy2
REZ1 – styk rezerwowy 1
CL – czyszczenie wymiennika
SP – pompa solarna
BV – zawór przełączający ładowanie bufora
I – zapalarka
CB – czyszczenie palnika obrotowego

ST – Podajnik 2 (w palniku) – NIEUŻYWANY
FE - Podajnik 1 (z zasobnika)
BF – wentylator w palniku
AC – kłapa nawiewu powietrza do kotłowni
CP – pompa obiegowa CWU
230V~ – zasilanie sieciowe 230 V~

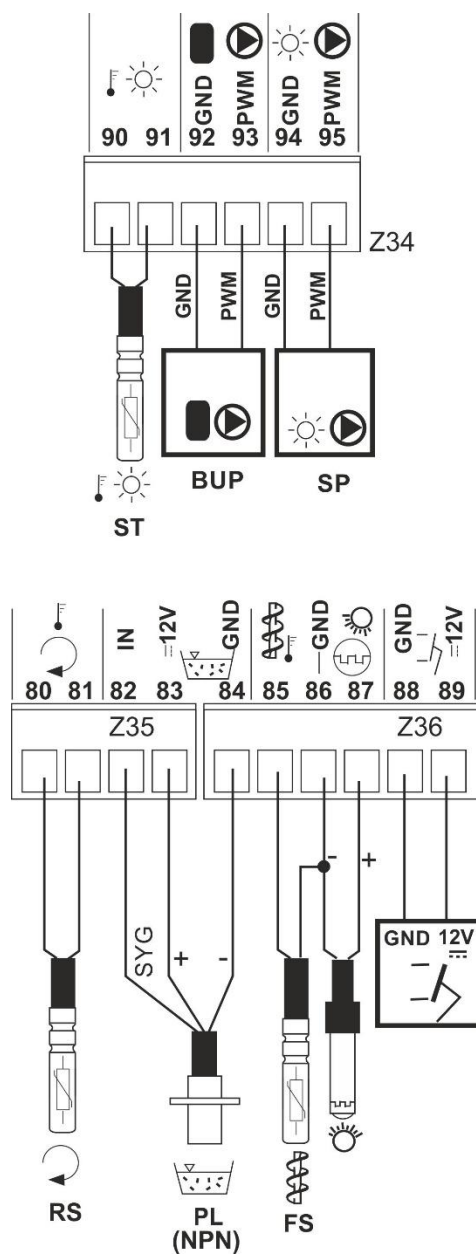

Rysunek 35. Podłączanie innych urządzeń peryferyjnych 2

ST – czujnik temperatury kolektorów solarnych
BUP – wyjście PWM pompy akumulacyjnej
SP – wyjście PWM pompy solarnej
RS – Czujnik temperatury powrotu (CT10)

PL – czujnik poziomu paliwa w zbiorniku
FS – czujnik temperatury palnika
86-87 – czujnik optyczny płomienia
88-89 – kłapa wentylatora w palniku

31. Ustawienia

31.1 Struktura menu serwisowego

Palnik na pellet

Automatyczna aktywacja palnika

Ustawienia – ZGAZOWANIE DREWNA

- Moc wentylatora przy rozpalaniu
- Moc wentylatora przy podtrzymaniu żaru
- Czas przedmuchu podczas podtrzymania żaru
- Czas podtrzymania
- Czas interwału podtrzymania żaru
- Maksymalny czas uzupełniania paliwa
- Moc wentylatora przy uzupełnianiu
- Minimalny czas pracy
- Minimalna moc wentylatora wyciągowego
- Maksymalna moc wentylatora wyciągowego
- Czas podglądu
- Stopnie silnika krokowego

Ustawienia kotła

- Maksymalna temperatura kotła
- Temperatura schładzania kotła
- Korekta temperatury kotła
- Parametr A FuzzyLogic
- Parametr B FuzzyLogic
- Parametr C FuzzyLogic

Ustawienia CO i CWU

- Temperatura załączenia pompy kotła (woda)
- Start pompy kotła (spaliny)
- Temperatura przeciwwzamrozeniowa
- Minimalna temperatura zadana CWU ¹⁾
- Maksymalna temperatura zadana CWU ¹⁾
- Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszaczy
- Wydłużenie pracy CWU ¹⁾
- Źródło CWU ¹⁾
- Czas postoju pompy cyrkulacyjnej ¹⁾
- Czas pracy pompy cyrkulacyjnej ¹⁾
- Temperatura startu pompy cyrkulacyjnej ¹⁾

Ustawienia bufora

- Temperatura startu systemu hydraulicznego

- Histereza systemu hydraulicznego
- Ustawienia bufora dla drewna
 - Aktywacja rozproszenia ciepła
 - Temperatura rozpraszania ciepła
 - Histereza startu odzysku ciepła
 - Histereza stopu odzysku ciepła
- Ustawienia bufora dla pelletu
 - Temperatura rozpoczęcia ładowania
 - Temperatura zakończenia ładowania
 - Czujnik temperatury końca ładowania
- Bufor nagrany – nie dokładać

Konfiguracja MIX (numer mieszacza) ¹⁾

- Obsługa mieszacza
- Wybór termostatu
- Minimalna temperatura mieszacza
- Maksymalna temperatura mieszacza
- Zakres proporcjonalności
- Stała czasu całkowania
- Czas otwarcia zaworu
- Wyłączanie pompy od termostatu

Solary

- Tryb
- Aktywacja pompy solarnej Delta T
- Dezaktywacja pompy solarnej Delta T
- Minimalna temperatura kolektora
- Maksymalna temperatura kolektora
- Dezaktywacja temperatury kolektora
- Minimalna prędkość pompy solarnej
- Ochrona paneli słonecznych przed zamarzaniem

Wyjście H

- Wyłączony / Kocioł rezerwowy / Alarm

Sterownie ręczne

Przywróć ustawienia domyślne

Zapisz ustawienia domyślne

Wyłączenie serwisowe

Kalibracja panelu dotykowego

Pokaż zaawansowane

Wyloguj

¹⁾ To ustawienie nie jest wyświetlane, jeśli odpowiedni czujnik, moduł rozszerzenia nie jest podłączony lub parametr jest

31.2 Opis parametrów i funkcji

Zgazowanie drewna

Parametr	Opis
Ustawienia zgazowywania drewna	Menu zawiera parametry związane ze zgazowywaniem drewna.
Ustawienia spalin	Menu zawiera ustawienia związane ze spalinami.
- Spaliny - Maks. moc kotła	Temperatura spalin dla maksymalnej mocy kotła.
- Spaliny - Min. moc kotła	Temperatura spalin dla minimalnej mocy kotła.
- Maksymalny wzrost temp. spalin	Maksymalny wzrost temperatury spalin.
- Maksymalny spadek temp. spalin	Maksymalny spadek temperatury spalin.
- Moc wentylatora wyc. przy rozpalaniu	Moc wentylatora wyciągowego w trakcie rozpalania.
- Moc went. wyc. przy podtrzymaniu żaru	Moc wentylatora wyciągowego podczas podtrzymania żaru.
- Czas przedmuchu podczas podtrzymania	Czas pracy wentylatora w trakcie przedmuchu w trybie konserwacji.
- Temperatura spalin końca rozpalania	Temperatura spalin na podstawie, której zostaje stwierdzone rozpalenie kotła i koniec trybu rozpalania.
Czas podtrzymania	Przez ten czas regulator będzie uruchamiał wentylator wyciągowy aby podtrzymać warstwę żaru w palenisku. Funkcjonalność pracuje zgodnie z parametrami: <i>Moc went. wyc. przy podtrzymaniu żaru, Czas przedmuchu podczas podtrzymania</i> .
Maksymalny czas uzupełniania paliwa	Maksymalny czas uzupełniania paliwa gdy czujnik otwarcia drzwiczek nie jest aktywny.
Czas rozpalania	Czas, po którym regulator przełączy tryb z rozpalania na pracę w przypadku gdy zadana temperatura spalin dla zakończenia rozpalania nie jest osiągnięta.
Styk AHC normalnie otwarty	Kiedy ustawiony na <i>On</i> , to styk jest normalnie otwarty, kiedy na <i>Off</i> , to styk jest normalnie zamknięty.
Praca awaryjna	Tryb pracy awaryjnej.
Moc wentylatora w pracy awaryjnej	Tryb pracy awaryjnej jest wykorzystywany gdy uszkodzony jest czujnik temperatury spalin. Należy przebywać przy kotle podczas działania trybu awaryjnego i monitorować temperaturę wody kotła.
Minimalna zadana temperatura kotła	Minimalna zadana temperatura kotła.
Histeresa przegrzania kotła	Histeresa przegrzania kotła.
Minimalna moc wentylatora wyciągowego	Minimalna moc wentylatora wyciągowego w zgazowywaniu drewna.
Maksymalna moc wentylatora wyciągowego	Maksymalna moc wentylatora wyciągowego w zgazowywaniu drewna.
Czas interwału podtrzymania żaru	Jest to czas co jaki jest załączany wentylator w trybie podtrzymania żaru.
Minimalny czas pracy	Przez ten czas funkcja detekcji paliwa jest nieaktywna.
Temperatura spalin dla braku paliwa	Kiedy temperatura spalin spadnie poniżej tej wartości, to pojawi się komunikat o braku paliwa i wentylator wyciągowy zostanie wyłączony.
Czas podglądu	Czas podglądu komory kotła. Kiedy drzwi kotła zostaną zamknięte przed zakończeniem trybu podglądu, to kocioł powróci do trybu PRACA i będzie kontynuował pracę.

Kotła

Parametr	Opis
Min. temperatura zadana kotła	Minimalna temperatura zadana kotła jaką może ustawić użytkownik w menu użytkownika oraz minimalna jaką może automatycznie zadać regulator, np. z obniżen nocnych, sterowania pogodowe itp.
Maks. temperatura zadana kotła	Maksymalna temperatura zadana kotła jaką może ustawić użytkownik w menu użytkownika oraz maksymalna jaką może automatycznie zadać regulator, np. z obniżen nocnych, sterowania pogodowe itp.
Kocioł rezerwowy	Opis w pkt. 14.7
Temperatura schładzania kotła	Temperatura prewencyjnego schładzania kotła. Powyżej tej temperatury regulator włącza pompę ciepłej wody użytkowej i otwiera obiegi mieszaczy w celu schłodzenia kotła. Regulator wyłączy pompę ciepłej wody użytkowej, jeśli temperatura tej wody przekroczy wartość maksymalną. Regulator nie otworzy obiegu mieszacza, gdy <i>Obsługa mieszacza = Włączony podłoga</i> .

Parametr A, B, C FL	Parametr związany z automatyczną modulacją mocy kotła przy stabilizacji temperatury zadanej kotła. Zwiększenie wartości zwiększa szybkość przyrostu mocy kotła. Zbyt duża wartość może spowodować niestabilność utrzymania temperatury zadanej kotła.
----------------------------	---

CO i CWU

Parametr	Opis
Temperatura załączenia pompy CO	Parametr decyduje o temperaturze przy której załączy się pompa kotła. Zabezpiecza to kocioł przed roszeniem na skutek wychładzania go zimną wodą powracającą z instalacji. Uwaga: samo wyłączenie pompy kotła nie gwarantuje zabezpieczenia kotła przed roszeniem i w konsekwencji korozją. Należy stosować dodatkową automatykę np. zawór czterodrogowy lub zawór termostatyczny trójdrogowy.
Temperatura przeciwarzamroziowa	Parametr używany podczas dłuższej nieobecności w domu lub poza sezonem grzewczym i ma na celu zapobiec zamarznięciu wody w instalacji CO. Regulator włącza pompę CO lub pompę mieszacza gdy temperatura na kotle lub temperatura zmierzona na mieszaczu spadnie poniżej <i>Temperatura przeciwarzamroziowa</i> .
Postój pompy CO podczas ładowania CWU	Dostępny po podłączeniu czujnika CWU. Przedłużające się ładowanie zasobnika CWU przy włączonym priorytecie CWU może doprowadzić do nadmiernego wychłodzenia instalacji CO, gdyż przy takich ustawieniach pompa CO jest wyłączona. Parametr czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU zapobiega temu przez umożliwienie okresowego załączenia pompy CO w czasie ładowania zasobnika CWU. Pompa CO po tym czasie uruchomi się na stały zaprogramowany czas 30 sek.
Min. temperatura zadana CWU	Dostępny po podłączeniu czujnika CWU. Jest to parametr za pomocą którego można ograniczyć użytkownikowi ustawienie zbyt niskiej temperatury zadanej CWU.
Maks. temperatura zadana CWU	Dostępny po podłączeniu czujnika CWU. Parametr określa do jakiej maksymalnej temperatury zostanie nagrzany zasobnik CWU podczas zrzucania nadmiaru ciepła z kotła w stanach alarmowych. Jest to bardzo istotny parametr, gdyż ustawienie jego zbyt wysokiej wartości może doprowadzić do ryzyka poparzenia użytkowników wodą użytkową. Zbyt niska wartość parametru spowoduje, że podczas przegrzania kotła nie będzie możliwości odprowadzenia nadmiaru ciepła do zasobnika CWU. Przy projektowaniu instalacji ciepłej wody użytkowej, należy brać pod uwagę możliwość uszkodzenia regulatora. Na skutek awarii regulatora, woda w zasobniku ciepłej wody użytkowej może nagrzać się do niebezpiecznej temperatury, zagrażającej poparzeniem użytkowników. Należy stosować dodatkowe zabezpieczanie w postaci zaworów termostatycznych.
Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza	Parametr określa o ile stopni zostanie podniesiona temperatura zadana kotła, aby załadować zasobnik CWU, bufor oraz obieg mieszacza. Podwyższenie temperatury realizowane jest jedynie wówczas, gdy zajdzie taka potrzeba. Gdy temperatura zadana kotła jest na wystarczającym poziomie to regulator nie będzie jej zmieniał ze względu na konieczność załadowania zasobnika CWU, bufora czy obiegu mieszacza.
Wydłużenie pracy pompy CWU	Dostępny po podłączeniu czujnika CWU. Po załadowaniu zasobnika CWU i wyłączeniu pompy CWU może zaistnieć zagrożenie przegrzaniem kotła. Zachodzi to w przypadku, gdy ustawiono temperaturę zadaną CWU wyższą niż temperatura zadana kotła. Problem ten w szczególności dotyczy pracy pompy CWU w trybie LATO, gdzie pompa CO jest wyłączona. W celu schłodzenia kotła pracę pompy CWU można wydłużyć o czas <i>Wydłużenia pracy pompy CWU</i> .
Źródło CWU	Parametr określa źródło energii dla zasobnika CWU. Od wyboru jest: <i>Kocioł</i> lub <i>Bufor</i> .

Czas postoju pompy cyrkulacyjnej	Czas przerwy pomiędzy okresami pracy pompy cyrkulacji ustawiany jest parametrem <i>Czas postoju pompy cyrkulacyjnej</i> (zalecana nastawa 15...40 min.) Pompa cyrkulacyjna pracuje cyklicznie przez <i>Czas pracy pompy cyrkulacyjnej</i> (zalecana nastawa to 60...120 sek.).
Czas pracy pompy cyrkulacyjnej	
Temperatura startu pompy cyrkulacji	Temperatura zasobnika CWU poniżej której uruchomi się pompa cyrkulacji w celu wymuszenia cyrkulacji wody w obiegu CWU.
Histereza pomp	Histereza zapobiegania ciągłemu włączaniu i wyłączaniu się pomp, przez co wydłuża się ich żywotności.

Bufora

Parametr	Opis
Ustawienia bufora	Menu zawiera nastawy związane z buforem cieplnym.
Temperatura startu sys. hydraulicznego	Temperatura startu systemu hydraulicznego.
Histereza systemu hydraulicznego	Histereza systemu hydraulicznego.
Ustawienia bufora dla drewna	Menu zawiera ustawienia dla bufora cieplnego w trybie zgazowywania drewna.
- Aktywacja rozproszenia ciepła bufora	Aktywacja rozproszenia ciepła bufora.

- Temperatura rozproszenia ciepła	Po osiągnięciu tej temperatury uruchamiają się pompy mieszacza i CWU aż do wychłodzenia bufora.
- Histeresa startu odzysku ciepła	Parametr określa różnicę temperatur pomiędzy buforem a kotłem, przy jakiej uruchomi się pompa kotła. Gdy wartość parametru wynosi OFF, funkcja ochrony przed wychłodzeniem bufora jest wyłączona.
- Histeresa stopu odzysku ciepła	Parametr określa różnicę temperatur pomiędzy buforem a kotłem, przy jakiej wyłączy się pompa kotła. Gdy wartość parametru wynosi OFF, funkcja ochrony przed wychłodzeniem bufora jest wyłączona.
Ustawienia bufora dla pelletu	Menu zawiera ustawienia dla bufora cieplnego w trybie spalania pelletu.
- Temperatura rozpoczęcia ładowania	Parametr <i>Temperatura rozpoczęcia ładowania bufora</i> definiuje temperaturę górną bufora poniżej której rozpoczyna się proces ładowania bufora. Proces ładowania bufora zostaje zakończony z chwilą w której temperatura dolna bufora osiągnie wartość zdefiniowaną w parametrze <i>Temperatura zakończenia ładowania bufora</i> .
- Temperatura zakończenia ładowania	

Mieszacza

Parametr	Opis
Obsługa mieszacza	
• Wyłączona	Siłownik mieszacza i pompa mieszacza nie pracują.
• Włączana CO	Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalację grzejnikową centralnego ogrzewania. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza nie jest ograniczana, mieszacz jest w pełni otwierany podczas alarmów np. przegrzania kotła. Uwaga: nie włączać tej opcji, gdy instalacja jest wykonana z rur wrażliwych na wysoką temperaturę. W takich sytuacjach zalecane jest ustawić obsługę mieszacza na <i>Włączona podłoga</i> .
• Włączona podłoga	Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalację podłogową. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza jest ograniczona do wartości parametru <i>Maks. temp. mieszacza</i> . Uwaga: po wybraniu opcji <i>Włączona podłoga</i> , należy ustawić parametr max. temp. zadana mieszacza na taką wartość, aby podłoga nie została zniszczona i nie zaistniało ryzyko poparzenia.
Wybór termostatu	Parametr dostępny tylko po podłączeniu panelu pokojowego. Opcja umożliwia zmianę termostatu pokojowego dla obiegu mieszacza. Dostępne opcje: - <i>Uniwersalny</i> – standardowy termostat obiegu mieszacza. - <i>ecoSTER T1...T3</i> , <i>eSTER T1...T3</i> – opcja dostępna po podłączeniu panelu pokojowego i uzależnia działanie obiegu mieszacza od tego panelu. Jeśli panel pokojowy nie jest podłączony to regulator współpracuje tylko ze standardowym termostatem pokojowym.
Min. temperatura zadana mieszacza	Jest to parametr za pomocą którego można ograniczyć użytkownikowi możliwość ustawienia zbyt niskiej temperatury zadanej obwodu mieszacza. Regulacja automatyczna (np. czasowe obniżenie temperatury) również nie spowoduje obniżenia wartości zadanej temperatury poniżej wartości ustawionej w tym parametrze.
Maks. temperatura zadana mieszacza	Parametr pełni dwie funkcje: - umożliwia ograniczenie ustawienia zbyt wysokiej temperatury zadanej mieszacza przez użytkownika. Regulacja automatyczna (korekta wg krzywej grzewczej od temperatury zewnętrznej) również nie spowoduje przekroczenia temperatury zadanej powyżej wartości

	ustawionej w tym parametrze. - przy parametrze <i>Obsługa mieszacza</i> = <i>Włączona podłoga</i> jest jednocześnie graniczną temperaturą czujnika mieszacza, przy której pompa mieszacza zostanie wyłączona. Dla ogrzewania podłogowego ustawić na wartość nie większą niż 45...50°C lub inną, jeśli producent materiałów użytych do zbudowania podłogi lub projektant instalacji CO określa inaczej.
Zakres proporcjonalności	Im większa wartość parametru tym szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej. Zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i zbędne ruchy siłownika.
Stała czasu całkowania	Im mniejsza wartość parametru tym szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej. Zbyt mała wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i zbędne ruchy siłownika.
Czas otwarcia zaworu	Należy wprowadzić <i>Czas otwarcia zaworu</i> odczytany z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, np. 140 sek.
Wyłącznie pompy od termostatu	Ustawienie parametru na wartość <i>TAK</i> powoduje zamknięcie siłownika mieszacza i wyłączenie pompy mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego (pomieszczenie nagrzane). Czynność ta jednak nie jest zalecana, gdyż pomieszczenie ogrzewane może być wychłodzone w zbyt dużym stopniu.

Solar

Parametr	Opis
Obsługa	OFF – wyłącza działanie obiegu solarnego, ON – włącza działanie obiegu solarnego.

Delta T włączenia pompy solarnej	Gdy różnica między temperaturą kolektora solarnego a temperaturą dolną zasobnika CWU przekroczy wartość <i>Delta T włączenia pompy solarnej</i> , to pompa solarna zostanie załączona.
Delta T wyłączenia pompy solarnej	Gdy różnica między temperaturą kolektora solarnego a temperaturą dolną zasobnika CWU spadnie poniżej wartości <i>Delta T wyłączenia pompy solarnej</i> , to pompa solarna zostanie wyłączona.
Minimalna temperatura kolektora	Poniżej tej temperatury kolektora solarnego pompa solarna nie będzie załączana.
Maksymalna temperatura kolektora	Powyżej tej temperatury pompa solarna zostanie załączona w celu schłodzenia panelu solarnego o ile temperatura w zasobniku CWU nie przekroczy wartości maksymalnej.
Temperatura wyłączenia kolektora	Powyżej tej temperatury pompa solarna zostanie wyłączona w celu ochrony pompy przed przegraniem. Ponowne załączanie pompy nastąpi dopiero po schłodzeniu panelu solarnego.
Minimalne obroty pompy	Funkcja umożliwia zwiększenie odbioru mocy cieplnej z panelu solarnego przy małym nasłonecznieniu. Pompa solarna zmniejsza obroty, gdy maleje różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora solarnego a temperaturą dolną zasobnika CWU.
Antyzamarzanie - solar	Temperatura panelu solarnego, przy której zostanie aktywowana funkcja przeciwarzamroziowa. Wartość powinna być wyższa od temperatury zamarzania czynnika w obiegu solarnym, np. glikolu. Pompa solarna zostaje włączona z chwilą spadku temperatury panelu solarnego poniżej wartości <i>Antyzamarzanie – solar</i> , co powoduje odebranie ciepła z zasobnika CWU i podgrzanie panelu solarnego. Uwaga: włączenie funkcji może spowodować duże straty energii cieplej.

Pozostałe parametry

Parametr	Opis
Pokaż zaawansowane	Dostępne opcje: - <i>TAK</i> - wyświetla ukryte parametry których edycja nie jest zalecana. - <i>NIE</i> - ukrywa parametry zaawansowane.
Przywracanie ustawień domyślnych	Przywracając ustawienia serwisowe przywrócone również zostaną ustawienia z menu głównego (użytkownika).
Zapis ustawienia	Wybór na <i>Tak</i> powoduje zapis wszystkich ustawień serwisowych, po zmianach parametrów w menu serwisowym.
Wyloguj	Ustawienie na <i>TAK</i> powoduje wyjście z mechanizmu czasowego wejścia do menu serwisowego bez użycia hasła serwisowego.
Wyjście H	Menu zawiera nastawy związane z konfiguracją wyjścia H dla modułu A oraz wyjścia H (mod) dla modułu B. Do wyboru są: - <i>Czyszczenie</i> – obsługa mechanizmu czyszczenia wymiennika ciepła. Czyszczenie będzie włączone przez <i>Czas czyszczenia wymiennika</i> z przerwą w czyszczeniu w <i>Przerwa czyszczenia wymiennika</i> . - <i>Alarm</i> – przy wystąpieniu alarmu załączane jest wyjście. - <i>Kocioł rezerwowy</i> – wyjście steruje kotłem rezerwowym.
Kalibracja panelu dotykowego	Parametr służy do ustawienia precyzji reakcji na dotyk w wybrane miejsce na ekranie.

32. Wymiana części zamiennych i podzespołów

Przy zamawianiu części zamiennych i podzespołów konieczne jest podanie niezbędnych informacji, które znajdują się na tabliczce znamionowej regulatora, najlepiej numeru seryjnego regulatora. W przypadku braku numeru seryjnego prosimy o podanie modelu, konstrukcji sterownika i roku produkcji.



Numer seryjny sterownika znajduje się na etykiecie znamionowej na obudowie sterownika.
Numer seryjny kotła jest numerem seryjnym sterownika.

33. Opis możliwych awarii

Opis	Wytyczne
Wyświetlacz nic nie pokazuje, gdy sterownik jest podłączony do zasilania.	Sprawdzić: • Czy bezpiecznik nie jest przepalony, wymień go w razie potrzeby. • Czy panel sterowania jest prawidłowo podłączony i czy nie jest uszkodzony.
Żądana temperatura kotła na wyświetlaczu różni się od zaprogramowanej.	• Zasobnik CWU lub mieszacz mogą podnosić temperaturę kotła w celu dogrzania. Sprawdź paramet Podwyższenie temp. kotła • Jeśli harmonogramy są aktywne, wyłącz je.
Pompa kotła nie działa.	Sprawdzić: • Czy kocioł osiągnął wartość podaną przez parametr <i>Temperatura załączenia pompy kotła</i> (woda i spaliny) • Czy pompa jest prawidłowo podłączona, nie jest uszkodzona ani zablokowana. Włączyć pompę w sterowaniu ręcznym.
Wentylator nie działa.	Sprawdzić: • Czy termostat awaryjny STB został aktywowany. Jeśli tak, należy go odblokować ręcznie. • Podłączenie wtyczki wentylatora. • Uruchom wentylator w sterowaniu ręcznym.
Temperatura nie jest mierzona prawidłowo.	Sprawdzić: • Czy istnieje dobry kontakt termiczny między czujnikiem temperatury a mierzoną powierzchnią. • Czy przewód czujnika nie znajduje się zbyt blisko przewodu zasilającego. • Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do zacisków sterownika. • Czy czujnik ma prawidłową rezystancję. W razie potrzeby wymień czujnik.
Kocioł przegrzewa się nawet wtedy, gdy wentylator jest wyłączony.	• Przyczyną może być niewystarczające zużycie ciepła lub za mały bufor
Wskazywany poziom otwarcia mieszacza nie jest zgodny z jego położeniem	• Poczekaj, aż siłownik mieszacza sam się skalibruje docierając do skrajnych pozycji lub skalibruj go ręcznie.

[illegible]



BLAZE HARMONY s.r.o.

Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou

Czechy

E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com

Data ostatniej aktualizacji: 2025-09-03